

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de la llave solo requiere un paño humedecido con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

GARANTÍA

Los productos comercializados por VALVULAS URREA S.A. DE C.V., son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será remplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10 (diez) años en cromo, 2 (dos) años en los demás acabados y 10 (diez) años en cerámica. Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por 1 (un) año.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, VALVULAS URREA S.A. DE C.V. se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos que reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de remplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de VALVULAS URREA S.A. DE C.V. El tiempo de remplazo no será mayor de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Finalmente, VALVULAS URREA S.A. DE C.V. no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Si el producto fue utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Si el producto se instaló en condiciones distintas a las normales.
- 3.- Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por VALVULAS URREA S.A. DE C.V.
- 4.- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Datos de distribuidor
Razón social: _____
Domicilio: _____
Tel./Fax: _____
Mail: _____

Datos del consumidor
Nombre: _____
Domicilio: _____
Tel./Fax: _____
Mail: _____
Fecha de compra: _____

Centro de Atención a Clientes:
01800 00 URREA (0180 008 77 32)
e - mail: garantias@urrea.com.mx



9435PR

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Monomando para Regadera Sencillo Contract II

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

URREA®
Tecnología para vivir el agua


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.

SUGERENCIAS


- Antes de instalar su nuevo monomando le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
- Antes de realizar la instalación, es importante que tome en cuenta cómo quedará el muro terminado para que calcule la profundidad de la pared a la que colocará su monomando.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

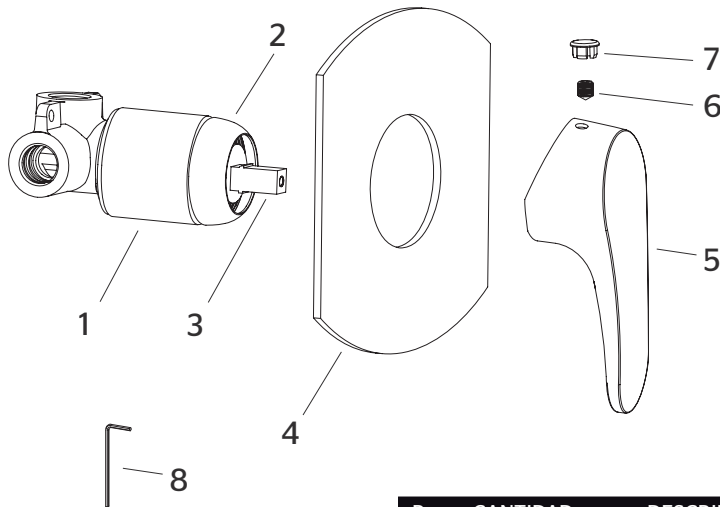

Pza	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Cuerpo
2	1	Chapetón
3	1	Cartucho Sedal
4	1	Cubierta
5	1	Maneral
6	1	Opresor
7	1	Tapón
8	1	Llave hexagonal



INSTRUCCIONES

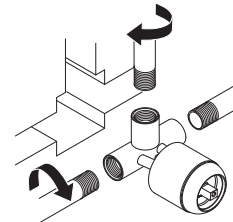

Realice una perforación en el muro e instale el Cuerpo (1). Conecte a la red hidráulica; recuerde que el agua caliente debe ser instalada del lado izquierdo y la fría del lado derecho.


Una vez realizada la conexión a la red hidráulica, realice el terminado del muro (enjarre, azulejo, etc.).

No olvide que antes de ocultar las conexiones del muro, es muy importante realizar pruebas de hermeticidad para confirmar que no existan fugas.

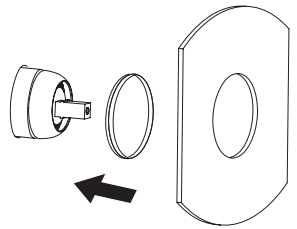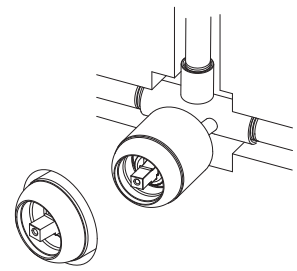


Teniendo ya el muro terminado, prosiga con la colocación de la Cubierta (4) en el Cuerpo (1), la cual entra a presión hasta topar en la pared.


Por último coloque el Maneral (5) en el vástago del monomando de tal forma que la palanca quede apuntando hacia abajo, apriete el Opresor (6) con la Llave hexagonal (8) y finalmente coloque a presión el Tapón (7).



ACCIONAMIENTO DEL MONOMANDO

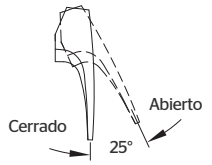

Para abrir el flujo de agua, jale la palanca hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje la palanca hacia abajo.

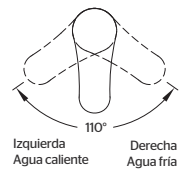

Para regular la temperatura del agua, gire la palanca hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).