

Monomando Profesional Para Cocina

ACABADO: NEGRO MATE

- 1.- Rosca para instalación a la red hidráulica 1/2-14 NPSM (por medio de mangueras).
- 2.- Presiones de trabajo: Función principal trabaja a 25 a 6 kg/cm2 y en función lluvia es de 1 a 6 kg/cm



FUNCIONAMIENTO

- 1.- Para abrir el flujo de agua, gire los manerales 90° hacia el cuerpo. Para cerrar el flujo, regrese a su posición inicial.
- 2.- El flujo de agua fría es en el lado derecho y la caliente en el izquierdo.
- 3.- Para cambiar a la función de lluvia, mantenga la palanca presionada hacia la nariz, libere para regresar a la función principal.



MEDIDAS DE INSTALACIÓN

- 1.- Antes de comenzar la instalación, asegúrese de cerrar las válvulas de paso para evitar el flujo de agua.
- 2.- Instale los elementos de fijación.
- 3.- Conecte las mangueras a la red hidráulica.
- 4.- Verifique el funcionamiento.



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el producto, solo necesitas una franela suave ligeramente humedecida con agua. Luego, sécalo bien. Evita utilizar los siguientes elementos para la limpieza: objetos filosos o cortantes, fibras o lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes y polvos o líquidos abrasivos. Estos productos pueden dañar permanentemente el acabado del monomando.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- 1.- Si la instalación no se realiza correctamente, el producto podría no funcionar adecuadamente.
- 2.- No use herramientas dentadas para sujetar las piezas.
- 3.- Al terminar la instalación, abra y cierre varias veces el agua fría y caliente para verificar que no haya fugas.



GARANTÍA

Garantía **de por vida** en defecto fabricación. **10 años** en acabado cromo, **2 años** en otro acabado

MATERIAL:

LATÓN




DIMENSIONES

DIMENSIONES


Zona A	Ø36.5 mm
Zona B	Ø30 mm
Zona C	209 mm
Zona D	377 mm
Zona E	200 mm
Zona F	202.5 mm
Zona G	Ø42 mm
Zona H	Ø51.7 mm
Zona I	235.1 mm
Zona J	406 mm
Zona K	689 mm
Zona L	Ø42.5 mm
Zona M	54.5 mm

*Cotas en mm

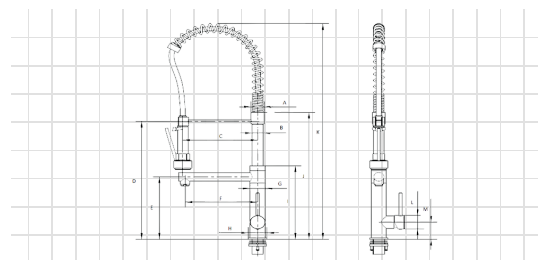


PESO DEL PRODUCTO: 2.940 kg

PARTES

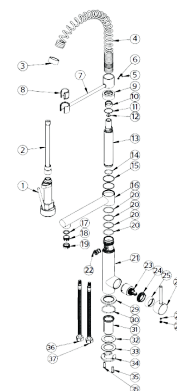

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1.- Aerador | 20.- Empaque |
| 2.- Manguera de salida | 21.- Cuerpo |
| 3.- Contratuercas | 22.- Válvula |
| 4.- Resorte | 23.- Cartucho NSF-61-372 |
| 5.- Tapón | 24.- Contratuercas |
| 6.- Opresor | 25.- Bola tapa |
| 7.- Soporte para aerador | 26.- Maneral |
| 8.- Cubierta | 27.- Opresor |
| 9.- Contratuercas | 28.- Tapón |
| 10.- Anillo de retención | 29.- Cubierta |
| 11.- Empaque | 30.- Empaque |
| 12.- Empaque | 31.- Tubo roscado |
| 13.- Cuerpo superior | 32.- Empaque |
| 14.- Empaque | 33.- Arandela |
| 15.- Empaque | 34.- Arandela tipo C |
| 16.- Nariz | 35.- Tornillos de sujeción |
| 17.- Empaque | 36.- Manguera de entrada |
| 18.- Aerador | 37.- Manguera de entrada |
| 19.- Cubierta de aerador | |

GASTO

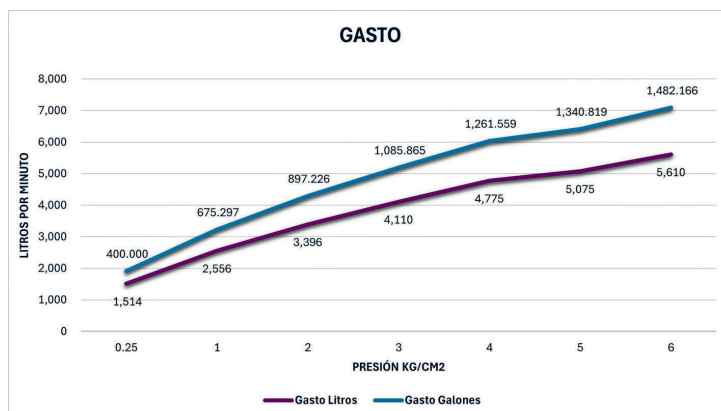

Consulta el instructivo de instalación en www.urrea.mx/descargas



Centro de atención a clientes

800 00 URREA
87732