

## GARANTÍA

Los productos comercializados por Valvulas Urrea S.A de C.V., son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra a partir de la fecha de compra indicada en la factura de acuerdo con la siguiente tabla:

| ALCANCE DE GARANTÍA | FAMILIA                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                   | MEZCLADORAS - MONOMANDOS - REGADERAS - ACCESORIOS                                                    |
| B                   | VÁLVULAS DE PASO Y COMPUERTA - COLADERAS DE HIERRO Y ACERO                                           |
| C                   | CERÁMICOS, LAVABOS, PEDESTALES, TANQUES, WC, MINGITORIOS, TUBERÍA PPR, TUBERÍA PEX, TUBERÍA PARA GAS |
| D                   | MANGUERAS PARA AGUA Y GAS - LÍNEA DE VENTILACIÓN SANITARIA                                           |
| E                   | LÍNEA PLÁSTICA                                                                                       |
| F                   | PARTES ELÉCTRICAS                                                                                    |
| G                   | GABINETES PARA BAÑO                                                                                  |

| DESCRIPCIÓN ALCANCE DE GARANTÍA |                                             |               |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| ALCANCE DE GARANTÍA             | CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES O FABRICACIÓN | RECUBRIMIENTO |                | PARTES MÓVILES |
|                                 |                                             | CROMO         | OTROS ACABADOS |                |
| A                               | 100 AÑOS                                    | 10 AÑOS       | 2 AÑOS         | 1 AÑO          |
| B                               | 100 AÑOS                                    |               |                | 1 AÑO          |
| C                               | 50 AÑOS                                     |               |                | 1 AÑO          |
| D                               | 10 AÑOS                                     |               |                |                |
| E                               | 5 AÑOS                                      |               |                |                |
| F                               | 3 AÑOS                                      |               |                |                |
| G                               | 2 AÑOS                                      |               |                |                |

Durante la vigencia de la garantía, Valvulas Urrea S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto o componente por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos o componentes que se reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de remplaceo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Los productos podrán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto en los primeros 30 días posterior a este periodo deberá ser a través de Valvulas Urrea S.A. de C.V. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de remplaceo no será mayor a 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la factura deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la factura o en el producto.

La garantía se limita únicamente a la restitución del producto en cuestión URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna índole relacionados con este producto.

### LA GARANTÍA NO SERÁ VALIDA BAJO ESTAS CONDICIONES:

- Daños ocasionados por uso o desgaste natural de cualquier componente del producto.
- Exposición a productos dañinos (ácidos, sosas, fibras, productos abrasivos o cualquier producto químico) que afecten los materiales o los acabados.
- Errores de instalación.
- Operación o daños ocasionados por el uso de piezas que no sean originales Stanza-Urrea.
- Cuando se usen herramientas inadecuadas y si el producto fue desarmado por el personal no autorizado por Urrea.
- En cerámicos si es instalado con cemento o yeso.
- Mal manejo o condiciones inadecuadas de almacenamiento.
- Periodos prolongados sin mantenimiento de limpieza.
- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

Para hacer valida la garantía llamar a:  
Centro de Atención a Clientes:  
800 00 URREA (80008 77 32)  
e - mail: garantias@urrea.com.mx



**URREA.**

Tecnología para vivir el agua

PARA COLOMBIA IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: URREA COLOMBIA S.A.S. N.I.T. 901086653-7, TRANSVERSAL 27 98-05, BOGOTÁ D.C. HECHO EN CHINA.

**URREA.**

Tecnología para vivir el agua

PARA PERÚ IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: URREA PERÚ S.A.C. RUC: 20600179625, AV. CAMINO REAL No. 456 INT. 1201 (PISO 12) SAN ISIDRO, LIMA, PERÚ HECHO EN CHINA.

**URREA.**

Tecnología para vivir el agua

PARA MEXICO IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR VALVULAS URREA S.A DE C.V. AV. DR. R. MICHEL 825, ZONA INDUSTRIAL, C.P. 44940 GUADALAJARA JAL. MEXICO. HECHO EN CHINA.



# 25.2542.21

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

### Llave de pedal para lavabo

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO.

**URREA®**  
Tecnología para vivir el agua

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Este producto funciona con baja, media y alta presión.

## SUGERENCIAS

- Antes de instalar su llave le recomendamos purgar la línea de agua.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento ya que puede dañar la superficie del producto.
- Nunca utilice agentes químicos, detergentes y/o polvos para su limpieza, ya que puede dañar considerablemente el producto y su acabado.

## MANTENIMIENTO DEL AIREADOR

- Limpie el aireador regularmente para evitar suciedad ya que esta puede generar falla en el aireado y en la calidad del agua.

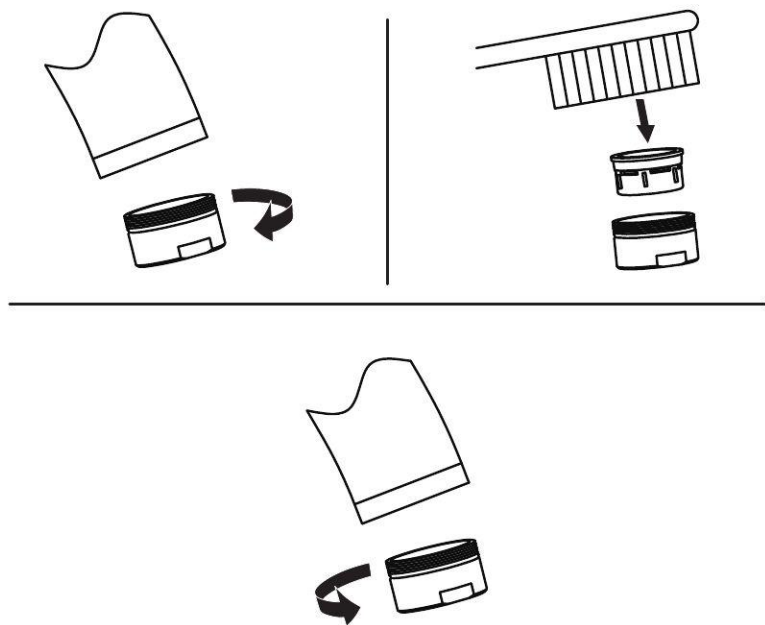


## CORRECCIÓN DE FALLAS

| PROBLEMA                        | CAUSA                                   | SOLUCIÓN                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sale poca agua                  | -El aireador (24) esta obstruido.       | -Verifique que no existan partículas que obstruyan el paso retirando el aireador (24) y lavándolo a chorro. Reemplace si es necesario. |
| Existen fugas en las conexiones | Las conexiones no están bien apretadas. | - Asegúrese que las conexiones estén firmemente apretadas, usar cinta selladora de ser necesario.                                      |

**URREA®**  
Tecnología para vivir el agua


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4.- Tome una de las mangueras flexibles (17) y rosque un extremo al cuerpo roscable (20) de la llave y el otro extremo a la conexión superior del cuerpo del pedal.

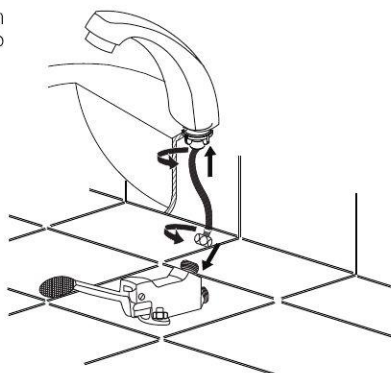


5.- Instale la llave angular (26) a la red hidráulica.

Finalmente tome la segunda manguera flexible (17) y rosque en la conexión inferior del cuerpo del pedal. Rosque el otro extremo de la manguera a la llave angular, asegúrese de usar cinta selladora (no incluida) en cada una de las conexiones para evitar fugas.

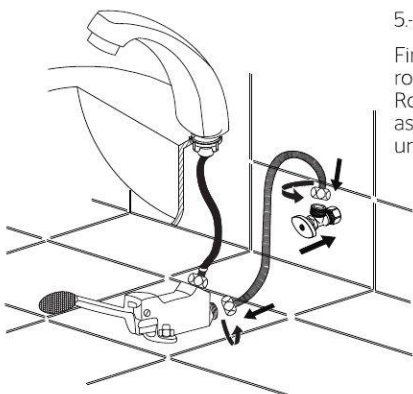

## OPERACIÓN

Para accionar la llave, basta con presionar el pedal (6) con el pie, una vez realizada esta acción, se abrirá el flujo de agua por la nariz (22) de la llave, una vez que deje de presionar el pedal (6) este regresará a su posición original lo cual bloqueará el flujo del agua.

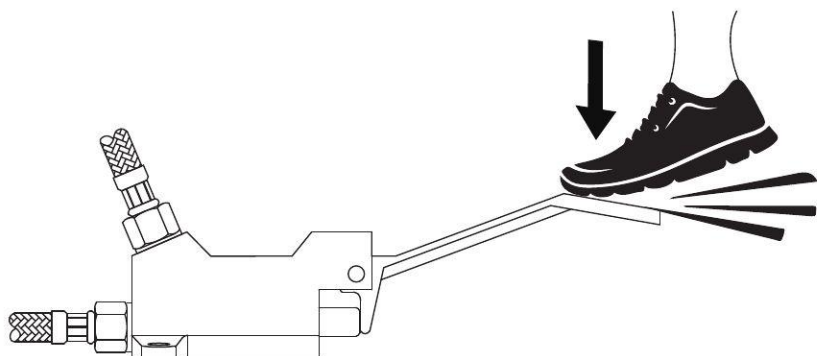


## DIAGRAMA DE COMPONENTES

| PZA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN           |
|-----|----------|-----------------------|
| 1   | 1        | Cubierta              |
| 2   | 1        | O-ring                |
| 3   | 1        | Empaque               |
| 4   | 1        | Empaque               |
| 5   | 1        | Embolo                |
| 6   | 1        | Pedal                 |
| 7   | 1        | Perno conector        |
| 8   | 1        | Cuerpo pedal          |
| 9   | 1        | Conector              |
| 10  | 1        | Empaque               |
| 11  | 1        | Arandela              |
| 12  | 1        | Tuerca                |
| 13  | 1        | Resorte               |
| 14  | 1        | O-ring                |
| 15  | 1        | Contratuerca          |
| 16  | 2        | Tornillo de expansión |
| 17  | 2        | Manguera              |
| 18  | 1        | Contratuerca nariz    |
| 19  | 2        | Empaque               |
| 20  | 1        | Cuerpo roscable 1/2"  |
| 21  | 1        | O-ring                |
| 22  | 1        | Nariz                 |
| 23  | 1        | Empaque               |
| 24  | 1        | Aireador 1.9L         |
| 25  | 1        | Cubierta aireador     |
| 26  | 1        | Llave angular         |

### Clasificación:


Baja presión de 0,25 kgf/cm<sup>2</sup> - 1,0 kgf/cm<sup>2</sup>  
 Media presión de 1,0 kgf/cm<sup>2</sup> - 3,0 kgf/cm<sup>2</sup>  
 Alta presión de 3,0 kgf/cm<sup>2</sup> - 6,0 kgf/cm<sup>2</sup>

Nivel de edificación: De 1 a más de 12 o equipo hidroneumático.

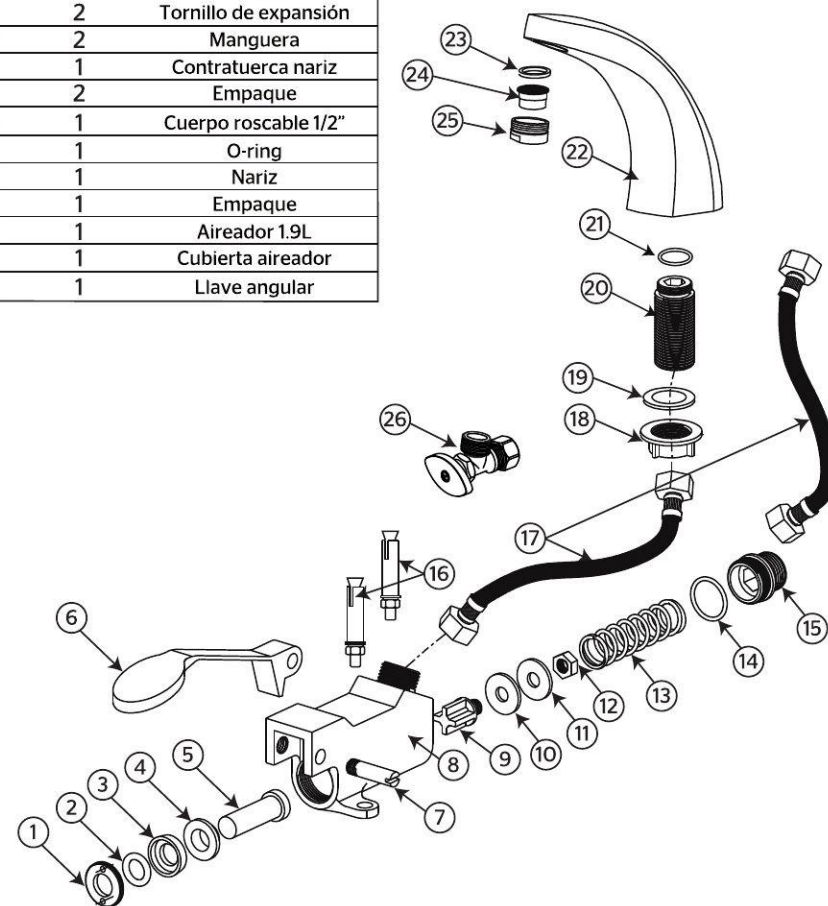




## INFORMACIÓN TÉCNICA

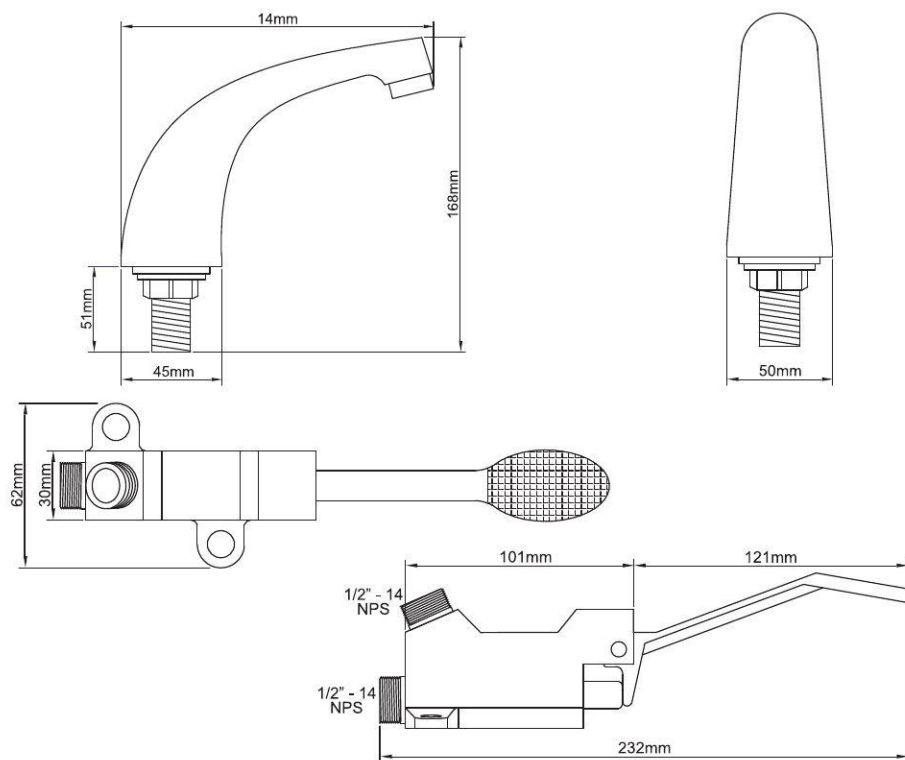

## MANTENIMIENTO DE LA LLAVE Y PEDAL


- Para la limpieza de su llave y del pedal solo es necesario un paño humedecido con agua, no utilice agentes químicos, abrasivos o fibras.
- Cuando limpie los azulejos de su baño debe proteger la llave y el pedal para evitar sean salpicados con limpiadores abrasivos.

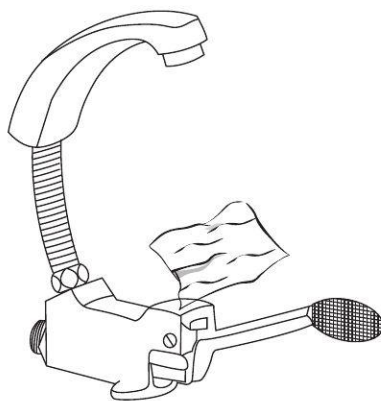


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1.- Antes de iniciar la instalación asegúrese de cortar el flujo del agua al cerrar las válvulas de paso.

Tome la nariz (22) e introdúzcala en el barreno central del mueble o lavabo, por la parte inferior inserte el empaque (19) y rosque la contratuercas (18), asegúrese que la llave quede firmemente instalada.

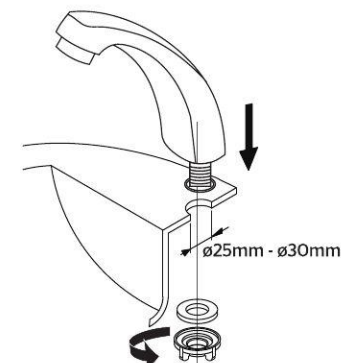

2.- Una vez instalada la llave en el lavabo, proceda a posicionar el pedal en el piso a una distancia considerable de tal manera que las mangueras (17) tengan alcance a las conexiones tanto de la llave como de la conexión hidráulica. Con un lápiz marque en el suelo los barrenos del pedal, posteriormente con la ayuda de un taladro perforo el piso e introduzca los tornillos de expansión (16).

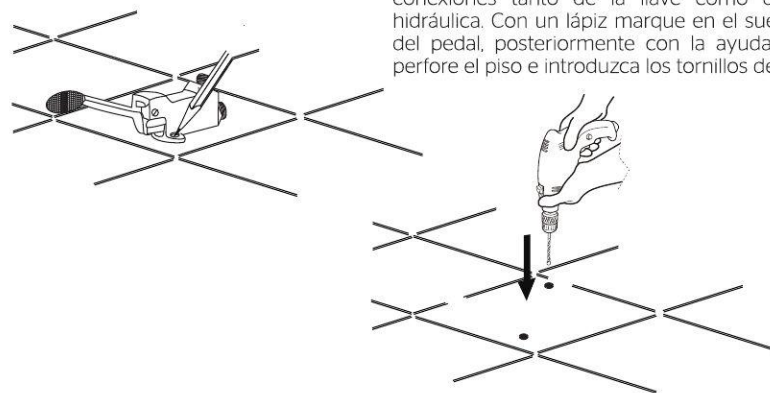

3.- Fije el pedal al piso ajustando las tuercas de los tornillos de expansión (16) utilizando una llave inglesa (no incluida).

