


Mezcladora de 4" para lavabo

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tapón	Silicón
2. Opreor	Acero inoxidable 304
3. Maneral	Zamak
4. Cartucho derecho Urrea	Latón
5. Arandela	Nylon
6. Cubierta	Latón
7. Cuerpo	Latón
8. Empaque de cubierta	PVC
9. Empaque	Caucho de Nitrilo
10. Contratuercas	Plástico
11. Cartucho izquierdo Urrea	Latón
12. Empaque	Caucho de Nitrilo
13. Empaque plano	POM
14. Nariz	Latón
15. Empaque	Caucho de Nitrilo
16. Aireador	Plástico
17. Casquillo aireador	Latón
18. Llave hexagonal	Acero

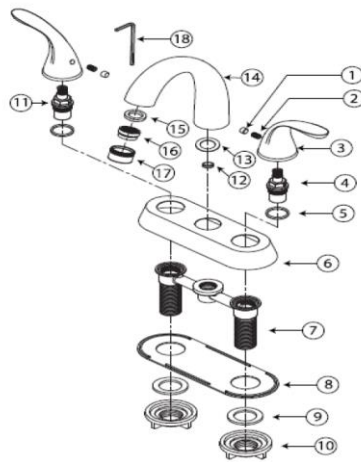

NORMA
NMX-C-415-ONNCE "industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"


ACABADO
11CL Cromo
11CL.2 Negro mate

CERTIFICADO
Si

Peso del producto Kg
0.860 kg



DIMENSIONES	
ZONA A	234 mm
ZONA B	142 mm
ZONA C	183.5 mm
ZONA D	40.5 mm
ZONA E	143 mm
ZONA F	101.5 mm
ZONA G	1/2"-14 NPSM
ZONA H	93 mm

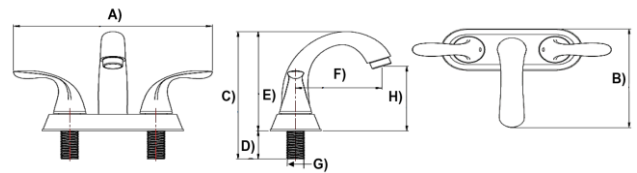

Presión de trabajo

Presión de trabajo de 0,25 a 6,0 Kgf/cm²

FUNCIONAMIENTO

- 1.- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
- 2.- Para abrir el flujo del agua fría, gire el maneral derecho en sentido de las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- 3.- Para abrir el flujo del agua caliente, gire el maneral izquierdo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral en sentido a las manecillas del reloj.

Características

1. Rosca de la manguera para instalación a la red hidráulica 1/2"-14 NPSM

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Antes de iniciar la instalación asegúrese de cortar el flujo del agua al cerrar las válvulas de paso.
2. Por la parte inferior del lavabo inserta los empaques (9) y rosque las contratuercas (10) en el cuerpo (7) hasta apretar firmemente. Asegúrese que las mezcladora quede bien fija y alineada.
3. Rosque un extremo de las mangueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo (7). Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulica (llaves de paso), aplique cinta selladora de ser necesario y verifique que no exista fugas.

RECOMENDACIONES


1. Si no se sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que habrá el flujo de agua para purgar la línea.
- 3 Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Limpie el aireador regularmente para así evitar suciedad y fugas en la calidad del agua.

GARANTÍA

Garantía contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. En acabado cromo se otorga 10 años de garantía y 2 años en cualquier otro acabado.

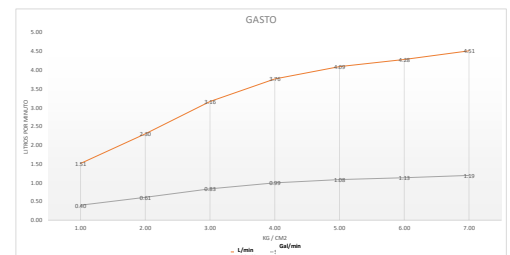

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20	1.51	0.40
1.00	2.30	0.61
2.00	3.16	0.83
3.00	3.76	0.99
4.00	4.09	1.08
5.00	4.28	1.13
6.00	4.51	1.19

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"