

GARANTÍA

Los productos comercializados por Válvulas Urrea S.A de C.V., son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra a partir de la fecha de compra indicada en la factura de acuerdo con la siguiente tabla:

ALCANCE DE GARANTÍA	FAMILIA
A	MEZCLADORAS • MONOMANDOS • REGADERAS • ACCESORIOS
B	VÁLVULAS DE PASO Y COMPUERTA • COLADERAS DE HIERRO Y ACERO
C	CERÁMICOS, LAVABOS, PEDESTALES, TANQUES, WC, MINGITORIOS, TUBERÍA PPR, TUBERÍA PEX, TUBERÍA PARA GAS
D	MANGUERAS PARA AGUA Y GAS • LÍNEA DE VENTILACIÓN SANITARIA
E	LÍNEA PLÁSTICA
F	PARTES ELECTRÓNICAS
G	GABINETES PARA BAÑO

DESCRIPCIÓN ALCANCE DE GARANTÍA				
ALCANCE DE GARANTÍA	CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES O FABRICACIÓN	RECUBRIMIENTO		PARTES MÓVILES
		CROMO	OTROS ACABADOS	
A	100 AÑOS	10 AÑOS	2 AÑOS	1 AÑO
B	100 AÑOS			1 AÑO
C	50 AÑOS			1 AÑO
D	10 AÑOS			
E	5 AÑOS			
F	3 AÑOS			
G	2 AÑOS			

Durante la vigencia de la garantía, Válvulas Urrea S.A de C.V. se compromete a cambiar el producto o componente por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos o componentes que se reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Los productos podrán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto en los primeros 30 días posterior a este periodo deberá ser a través de Válvulas Urrea S.A de C.V. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor a 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la factura deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la factura o en el producto.

La garantía se limita únicamente a la restitución del producto en cuestión URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VALIDA BAJO ESTAS CONDICIONES:

- Daños ocasionados por uso o desgaste natural de cualquier componente del producto.
- Exposición a productos dañinos (ácidos, sosas, fibras, productos abrasivos o cualquier producto químico) que afecten los materiales o los acabados.
- Errores de instalación.
- Operación o daños ocasionados por el uso de piezas que no sean originales Stanza-Urrea.
- Cuando se usen herramientas inadecuadas y si el producto fue desarmado por el personal no autorizado por Urrea.
- En cerámicos si es instalado con cemento o yeso.
- Mal manejo o condiciones inadecuadas de almacenamiento.
- Periodos prolongados sin mantenimiento de limpieza.
- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.



9451 y 9451.2

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Monomando para cocina profesional acabado Cromo y Negro Mate

LEÁSE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO.



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



MEJORES EMPRESAS MEXICANAS®

Para hacer válida la garantía llamar a:
Centro de Atención a Clientes:
800 00 URREA (800 00 87732)
e-mail: garantias@urrea.com.mx

URREA

Tecnología para vivir el agua

PARA COLOMBIA IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: URREA COLOMBIA S.A.S., N.I.T. 901086653-7, TRANSVERSAL 21 98-05, BOGOTÁ D.C. HECHO EN CHINA.

URREA

Tecnología para vivir el agua

PARA PERÚ IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: URREA PERU S.A.C. RUC: 2060079625, AV. CAMINO REAL No. 456 INT. 1201 (PISO 12) SAN ISIDRO, LIMA, PERÚ HECHO EN CHINA.


URREA

Tecnología para vivir el agua

PARA MEXICO IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: VÁLVULAS URREA S.A DE C.V. AV. DR. R. MICHEL 825, ZONA INDUSTRIAL, C.P. 44940 GUADALAJARA JAL. MEXICO. HECHO EN CHINA.

URREA®
Tecnología para vivir el agua

DIAGRAMA DE COMPONENTES

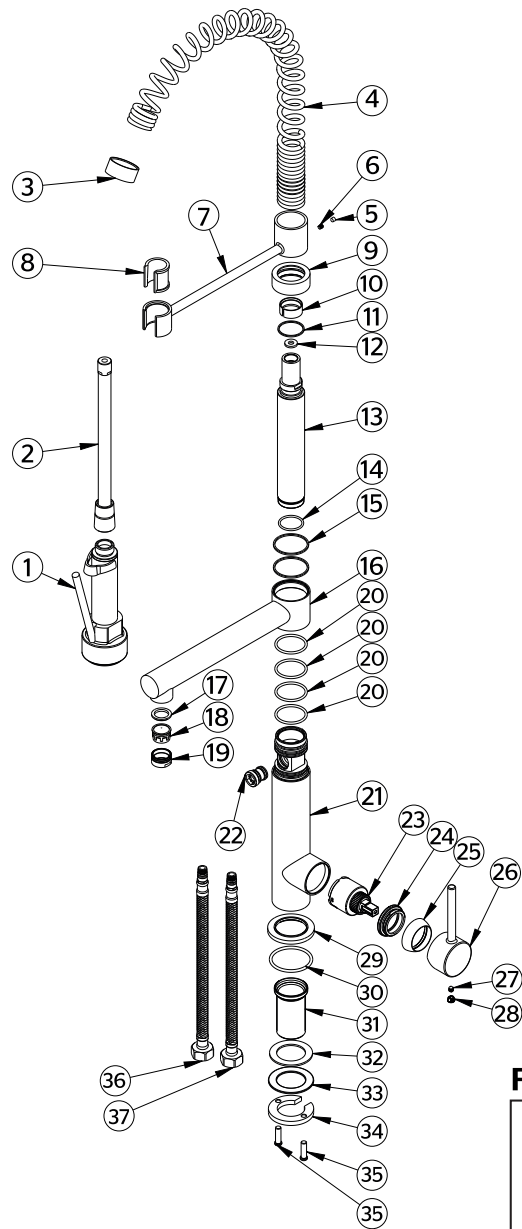

PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Aerador
2	1	Manguera de salida
3	1	Contratuercas
4	1	Resorte
5	1	Tapón
6	1	Opresor
7	1	Soporte para aerador
8	1	Cubierta
9	1	Contratuercas
10	1	Anillo de retencion
11	1	Empaque
12	1	Empaque
13	1	Cuerpo superior
14	1	Empaque
15	2	Empaque
16	1	Nariz
17	1	Empaque
18	1	Aerador
19	1	Cubierta de aerador
20	4	Empaque
21	1	Cuerpo
22	1	Valvula
23	1	Cartucho NSF-61-372
24	1	Contratuercas
25	1	Bola tapa
26	1	Maneral
27	1	Opresor
28	1	Tapón
29	1	Cubierta
30	1	Empaque
31	1	Tubo roscado
32	1	Empaque
33	1	Arandela
34	1	Arandela tipo C
35	2	Tornillos de sujeción
36	1	Manguera de entrada
37	1	Manguera de entrada

FUNCION PRINCIPAL

Clasificación:
Baja presión: 0,25 kg/cm² a 1,0 kg/cm²
Media presión: 1,0 kg/cm² a 3,0 kg/cm²
Alta presión: 3,0 kg/cm² a 6,0 kg/cm²
Nivel de edificación: De 1 a más de 12 o equipo hidroneumático.

Nota: Las ilustraciones son solo de referencia y pueden no ser exactamente igual a las piezas y componentes.

GUÍA DE SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA	
Poco flujo de agua	La manguera está bloqueada	Purgue el interior de la manguera
Sin flujo de agua	La válvula de retención no está abierta	Revise la válvula de paso y ábrala para permitir el flujo
Fuga de agua en las uniones de la manguera flexible	El sello o el hule anti fricción se ha dañado, desgastado o esta faltante	Revise y reemplace la pieza
El monomando gotea cuando está cerrado	El cartucho ya no hace sello	Reemplace el cartucho
El monomando se mueve sobre el fregadero o mueble	La tuerca de fijación no está bien ajustada	Apriete la contratuercas

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS

- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.


MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.


FUNCIONAMIENTO

3.- Para cambiar la función a lluvia, mantenga la palanca presionada hacia la nariz, libere para regresar a la función principal.

Precaución: Procure tener el maneral en posición para agua fría antes de abrirla para evitar quemaduras.

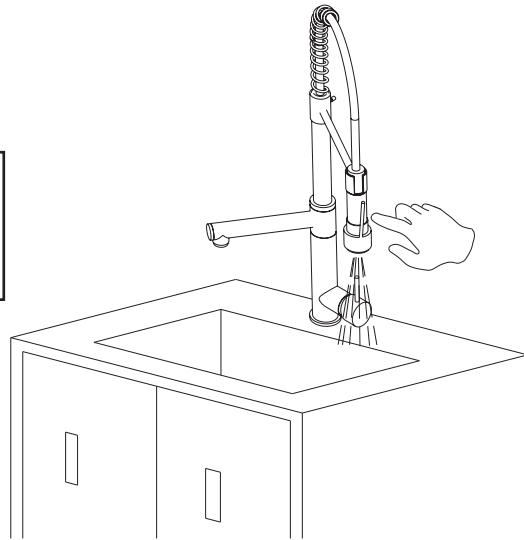

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

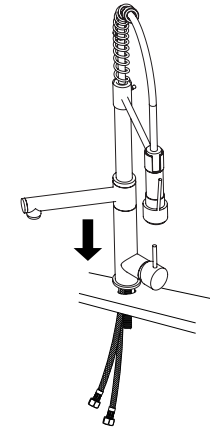

Antes de iniciar la instalación del monomando, asegúrese de cerrar las válvulas de paso para impedir el flujo de agua.



1.- Tome el monomando y las mangueras e inserte en el barreno central del fregadero o mueble.

2.- Instale los elementos de fijación:
Pase las mangueras de suministro de agua por la cubierta y después por el agujero de la tarja.

Coloque las piezas acorde al dibujo: Primero la arandela de hule, arandela de metal y la tuerca de fijación.


Asegure el cuerpo roscando la tuerca de fijación firmemente. No utilice ninguna herramienta para apretar, haga el roscado de forma manual.

Posteriormente con un desarmador de cruz (no incluido) fije los tornillos en los orificios de la tuerca de fijación hasta que quede firme.

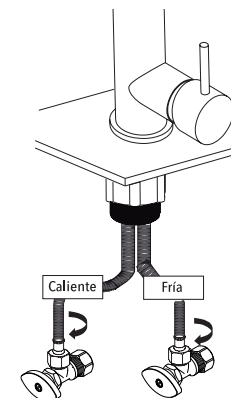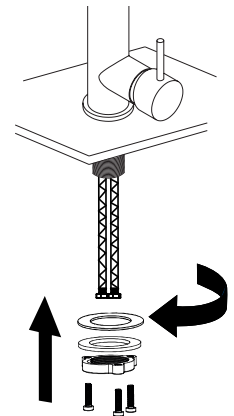

3.- Conecte manualmente los extremos de las mangueras, caliente y fría (21), a la red hidráulica. Asegúrese que queden sujetas firmemente.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

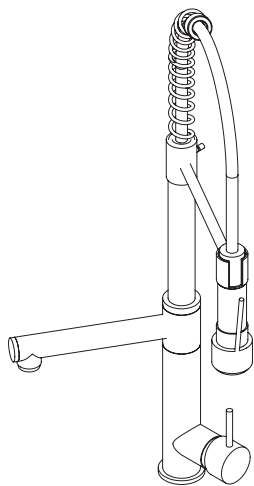


4.- Abra las válvulas de paso para permitir el flujo de agua. Incline y gire el maneral (6) del monomando para comprobar que no existan fugas.

(Vea el funcionamiento del monomando en la página 5).

FUNCIONAMIENTO

Instrucciones para el funcionamiento de monomando:

1.- Parado frente al monomando, jale el maneral (6) hacia la derecha para abrir el flujo y de regreso a la izquierda para cerrar.



2.- Empuje el maneral (6) hacia atrás para aumentar la temperatura de agua caliente y jale hacia el frente para aumentar la temperatura de agua fría.

