

Llave Swan con sensor invisible

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Sensor kit	Varios
2. Tornillo	Acero inoxidable
3. Nariz llave	Latón
4. o-ring	NBR
5. Empaque M	NBR
6. Tornillo	Acero inoxidable
7. Empaque	NBR
8. Cuerpo válvula solenoide	NBR
9. Filtro	Varios
10. Niple	Latón
11. Diafragma	Varios
12. Válvula solenoide	Varios
13. Caja para batería	Plástico
14. Arandela tipo M	Latón
15. Contratuercia	Latón
16. Manguera	Latón

NORMA

NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO

Cromo

CERTIFICADO
No

Peso del producto
Kg
1,72


DIMENSIONES

ZONA A	Ø4 mm
ZONA B	54 mm
ZONA C	60 mm
ZONA D	161 mm
ZONA E	54 mm
ZONA F	117 mm
ZONA G	85 mm



ZONA H

1/2"-14 NPS

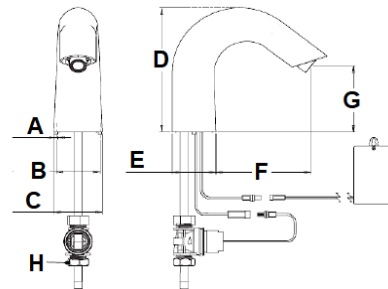

INSTRUCCIONES

1. Tome la llave y rosque firmemente en la base del birlo, del kit de fijación y colóquelo el o-ring y el empaque, posteriormente conecte la manguera. Coloque la llave en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y la arandela tipo M, enseguida rosque la contratuercia del kit de fijación asegurando que queden todas las piezas totalmente fijas
2. Conecte la manguera en el cuerpo de la válvula asegurándose que el empaque este correctamente colocado/preste atención a que la flecha que indica la dirección del flujo de agua este orientada hacia arriba)
3. Rosque un extremo de la manguera flexible de 1/2" al cuerpo de la válvula, asegúrese de que el filtro este correctamente colocado, posteriormente rosque el extremo libre de la manguera a la conexión hidráulica, aplique cinta selladora de ser necesario y verifique que no exista fugas.

FUNCIONAMIENTO

Presion de trabajo Baja 0.25- 1.0 kg/cm², Media 1.0 kg/cm² 3.0 kg/cm², Alta 3.0 kg/cm² 6.0 kg/cm²
El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos
Las partes roscadas o de instalación deben acoplarse o roscarse libre de forzamientos
Para accionar la llave deberá colocar su mano frente al sensor a una distancia de 10cm durante 5 seg y el fluido saldrá automáticamente

Niveles de edificación

1 a más de 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático

RECOMENDACIONES


Antes de instalar su llave le recomendamos que abra el flujo de agua para purgar la línea.
No instale el sistema frente a un espejo o cualquier otro sistema electrónico operado por un sensor infrarrojo
Para evitar problemas de reflexión, se recomienda mantener una distancia mínima de 300 mm entre el grifo y otros objetos

MANTENIMIENTO

Periodo oprimo de mantenimiento preventivo cada 6 meses.
Para el mantenimiento de la llave, retire el aireador instalado en la nariz con ayuda de la llave aireador, enseguida llévelo a chorro de agua y cepíllelo para eliminar sales y minerales, para evitar su mal funcionamiento
Reemplace las piezas que tengan desgaste si es necesario, por ultimo coloque nuevamente el aireador instalado en la nariz, cuidando que sean las posiciones correctas
Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar
No utilizar en la limpieza de este producto; artículos cortantes, fibras, lijas líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

10 años de garantía en acabado cromo y 2 años en otro acabado

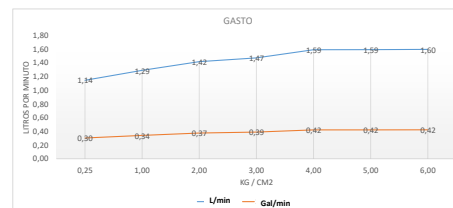

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25	1.14	0.30
1.00	1.29	0.34
2.00	1.42	0.37
3.00	1.47	0.39
4.00	1.59	0.42
5.00	1.59	0.42
6.00	1.60	0.42

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"