

Código: 9441JM
9441JM.2
9441JM.6
9441JM.7
9441JM.11


Monomando con desviador para regadera y/o tina JYM

Nivel de Revisión Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

- PARTE**
- 1. Cuerpo
 - 2. Cubierta
 - 3.O-ring
 - 4.O-ring
 - 5. Botón monomando
 - 6. Maneral
 - 7. Opreñor allen
 - 8. Tapón maneral

- MATERIAL**
- Latón
 - Latón
 - Hule
 - Hule
 - Zamac
 - Zamac
 - Axero inox.
 - Plástico

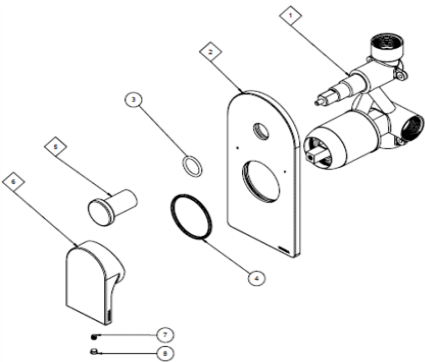

NORMA
NMX-C-415-ONNCE "industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

- ACABADO**
- 9441JM- Cromo
 - 9441JM.2- Negro Mate 9441JM.6- Brushed Metal Black
 - 9441JM.7-Rose Gold
 - 9441JM.11- Creme Mate

CERTIFICADO
No

MEDIDAS DE INSTALACION

- Realice una perforación en el muro de acuerdo a la longitud y profundidad del cuerpo así como de las tuberías de alimentación salida de regadera y / o tina.
Nota: Es importante considerar que al terminar el muro, éste quede dentro del rango indicado para evitar una mala instalación (entre 6.5 cm del borde de la funda y 1.6 cm)
- Aplique cintra selladora (no incluida) en las conexiones de la red hidráulica antes de instalar el cuerpo de ser necesario, recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la conexión del cuerpo de lado izquierdo y la fría de lado derecho, arriba la conexión para la regadera y abajo para la tina (opcional).
Nota: La medida nominal de las roscas del cuerpo son de 1/2-14 NPT.
- Antes de realizar el terminado del muro, haga pruebas en la red hidráulica para asegurar que no existen fugas en las uniones. Posteriormente retire el protector, tome la cubierta e introdúzcala en el casquillo del monomando hasta topar con la pared. Enseguida inserte y fije el maneral en el vástago del cartucho de tal forma que el tapón quede en la parte inferior, finalmente coloque el botón desviador en el cuerpo.

FUNCIONAMIENTO

- Para abrir el flujo del agua, jale el maneral hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje el maneral hacia abajo.
- Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

Niveles de edificación
De 1 a mas de 12 o equipo Hidroneumático

RECOMENDACIONES


- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo del agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga apriete la unión donde esta se presenta.
- Nunca utilice silicona en la parte inferior del producto.
- Este producto funciona a baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO


- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

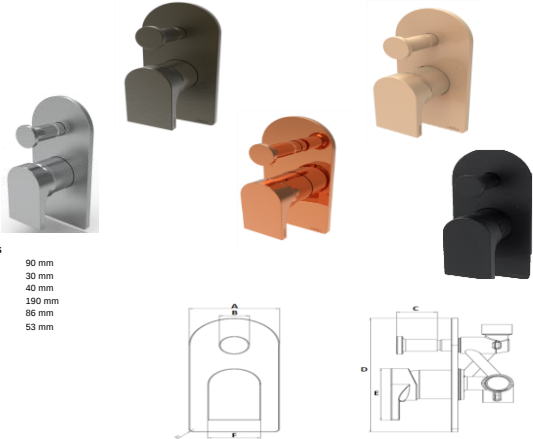

- DIMENSIONES**
- ZONA A 90 mm
 - ZONA B 30 mm
 - ZONA C 40 mm
 - ZONA D 190 mm
 - ZONA E 86 mm
 - ZONA F 53 mm

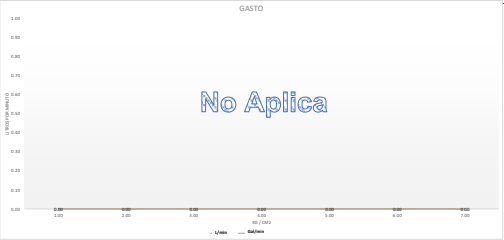

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones