

Código: 9439JM
9439JM.2
9439JM.6
9439JM.7
9439JM.11

Monomando corto para lavabo JYM

Nivel de Revisión

Rev.1


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Tapón maneral
2. Opresor 3/16"
3. Maneral monomando
4. Casquillo bola
5. CTCA cart mono tubular
6. Cartucho
7. Inserto latón monomando fonte
8. Opresor allen 1/8 X 3/8
9. O'ring
10. Nariz monomando corto lavabo
11. Aireador slim
12. O'ring
13. O'ring
14. Tubo conector chico para mancuernas
15. Manquera
16. Kit de fijación

MATERIAL

Plástico
Acero Inoxidable
Zamac
Latón
Latón
Cerámica
Latón
Acero Inoxidable
Hule
Latón
Plástico
Hule
Hule
Latón
Acero Inoxidable
Varios

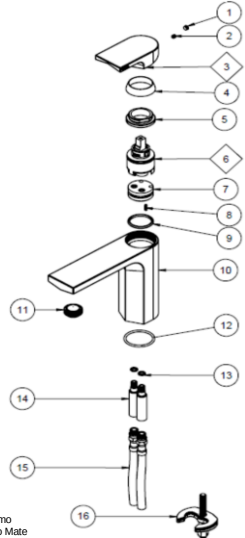

NORMA

NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO

9439JM- Cromo
9439JM.2- Negro Mate
9439JM.6- Brushed Metal
Black
9439JM.7- Rose Gold
9439JM.11- Creme Mate

CERTIFICADO

No

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Tome el monomando y rosque firmemente en la base del birlo y los tubos conectores posteriormente conecte a estos las mangueras flexibles.
2. Coloque el monomando en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque tipo M y rondana tipo M. Enseguida rosque la contratuercas asegúrese que todas las piezas queden totalmente fijas.
3. Conecte manualmente las mangueras flexibles a la toma de agua correspondiente, asegúrese que queden firmemente sujetas.



FUNCIONAMIENTO

1. Para abrir el flujo del agua, jale el maneral hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje el maneral hacia abajo.
2. Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la derecha (agua caliente)



DIMENSIONES

ZONA A	152 mm
ZONA B	46 mm
ZONA C	24 mm
ZONA D	51 mm
ZONA E	169 mm

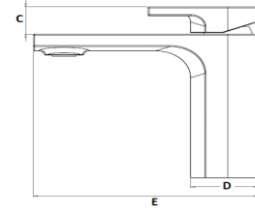

Niveles de edificación

De 1 a mas de 12 o equipo Hidroneumático

RECOMENDACIONES


1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
4. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo del agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
5. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
6. Este producto funciona con baja, media y alta presión

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículo cortante, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Limpie el aireador regularmente para evitar suciedad ya que esta puede generar falla en el aireado y en la calidad del agua.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

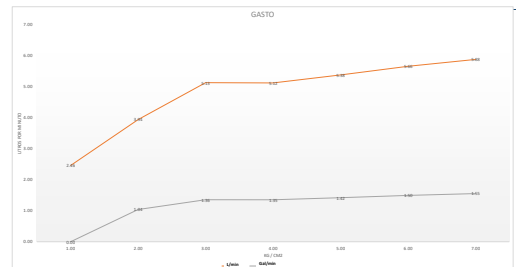

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25	2.46	0.649
1.00	3.94	1.04
2.00	5.13	1.36
3.00	5.12	1.35
4.00	5.38	1.42
5.00	5.66	1.50
6.00	5.88	1.55

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"