


Regadera de teléfono cambio de flujo

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Manguera	PVC
2. Soporte	Plástico
3. Alimentador	Plástico
4. Regadera de mano	Plástico
5. Reductor	Varios

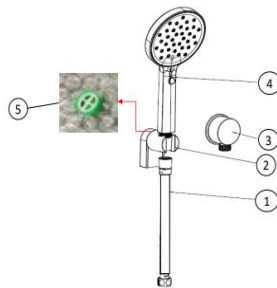

NORMA
NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-
Especificaciones y métodos de prueba"

ACABADO
2024 Cromo
2024.2 Negro mate


CERTIFICADO
Si

Peso del producto
Kg
0.908

DIMENSIONES	
ZONA A	Ø 120 mm
ZONA B	263.5 mm
ZONA C	39 mm
ZONA D	Ø 57.3 mm
ZONA E	65.2 mm
ZONA F	69.8 mm
ZONA G	63.4 mm



ZONA H	31 mm
ZONA I	1500 mm
ZONA J	Ø 23 mm
ZONA K	G 1/2"
ZONA L	G 1/2"
ZONA M	25 mm

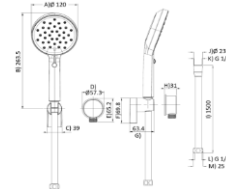

Presión de trabajo

Media 1,0 kgf/cm² - 3,0 kgf/cm², Alta 3,0
kgf/cm² - 6,0 kgf/cm²

Características

Conexión a red hidráulica G 1/2" compatible con conector 1/2".
14 NPS

MEDIDAS DE INSTALACION

- Coloque cinta selladora en la conexión a la red hidráulica.
- Rosque el alimentador a la toma de red y asegúrese que quede firmemente instalado.
- Coloque cinta selladora en las conexiones del alimentador, conecte un extremo de la manguera flexible a la salida inferior del alimentador y el otro extremo a la regadera.
- Verifique que no existan fugas.

FUNCIONAMIENTO

- El diseño de esta regadera permite operar mediante un botón de deslizamiento de función: rocío - suave.
- Para seleccionar el patrón de rociado, deslice el botón hacia arriba para obtener un rocío suave (difuminado) y regréselo a su posición inicial para un rocío continuo (granular).

RECOMENDACIONES


Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
Para eliminar el sarro acumulado solo es necesario pasar una franela sobre las gominas de la tapa de la regadera, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

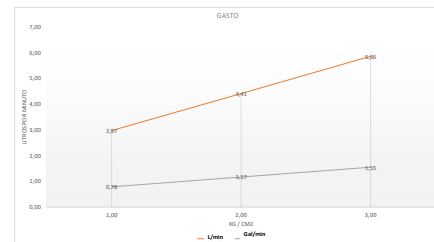

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20	0.29	0.79
1.00	2.97	1.17
2.00	5.86	1.55
3.00	6.56	1.73
4.00	6.32	1.67
5.00	6.31	1.67
6.00	5.32	1.41

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"