


TV-115

Llave para Lavabo Economizadora, Tecnología Aireavex y Palanca con Antibacterial, 1,9 l/min



Garantía de Calidad

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

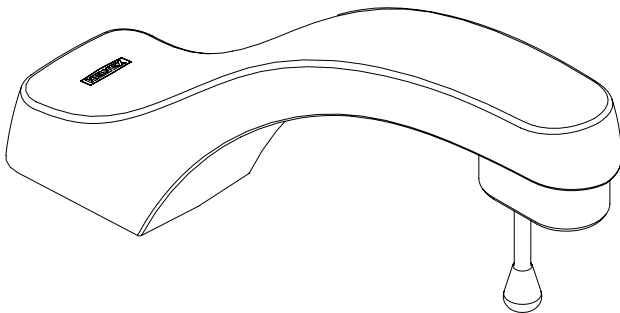

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454



Fabricado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.



Acabados:
Cromo

Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos



1/2" - 14 NPSM

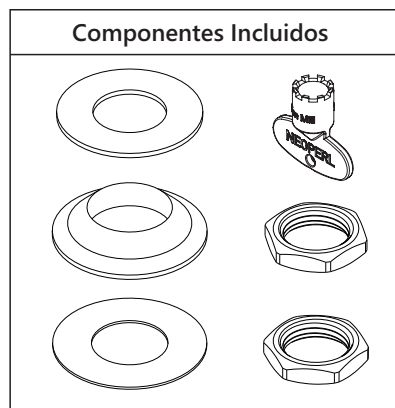

Información



Manualmente



Sin fuga



Reensamblar



Purgar



Revisar



Requerimientos de Instalación

Modelo	Mínimo			Recomendada			Máximo		
	kg/cm ²	PSI	kPa	kg/cm ²	PSI	kPa	kg/cm ²	PSI	kPa
TV-115	0,25	3,55	24,51	1,0	14,22	98,07	6,0	85,34	588,39

Antes de instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
No sale agua.	La válvula de alimentación principal está cerrada.	Abra la válvula de alimentación principal de agua.
	El inserto regulador está obstruido.	Verifique que no existan impurezas en el inserto regulador.
Poco flujo de agua.	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique la presión en los requerimientos de instalación.
	La válvula angular no está totalmente abierta.	Abrir totalmente la válvula angular.
La salida está floja.	La tuerca no está apretada.	Apriete firmemente la tuerca.
Fuga en las conexiones.	Las conexiones no están apretadas.	Apriete las conexiones.

Recomendaciones de Limpieza


Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
 2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
 3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
 4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.
- Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com








Instalación




1

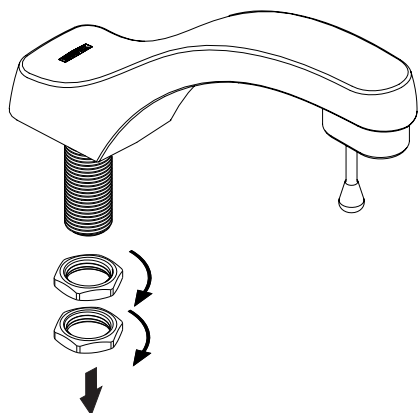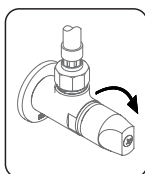




2

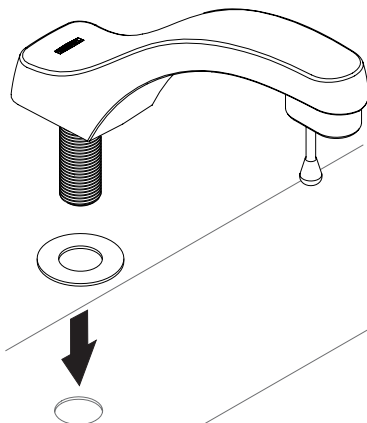


3

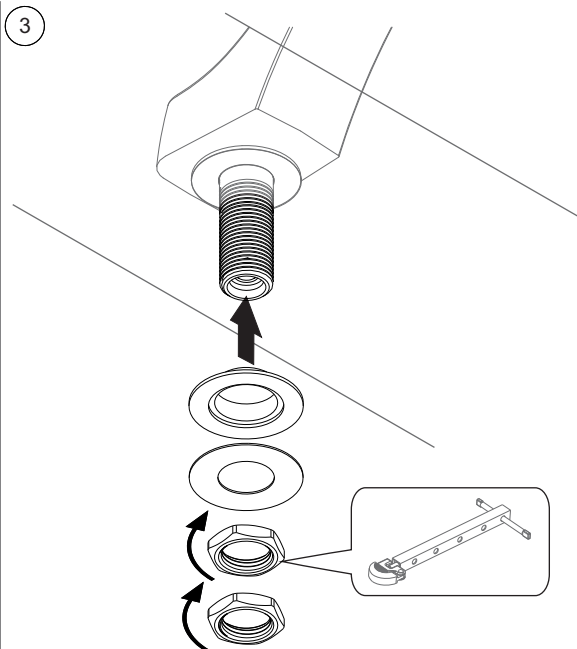


4

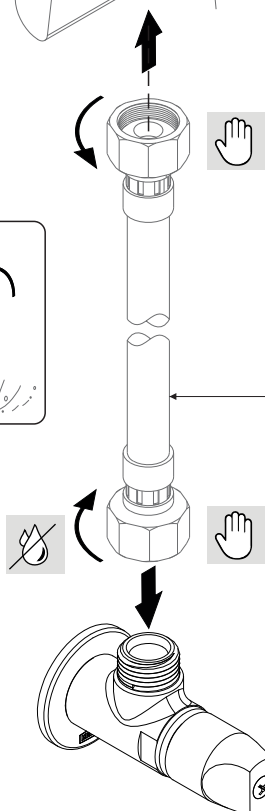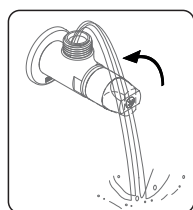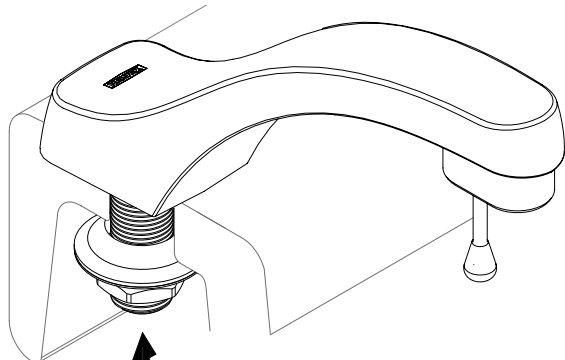

1/2" - 14 NPSM
manguera
(no incluida)

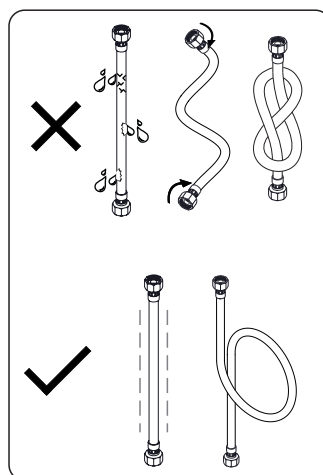


5

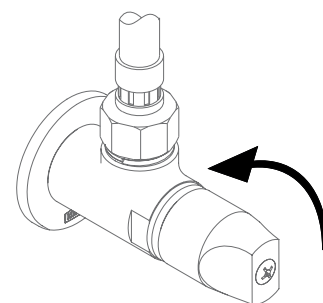

Operación


6

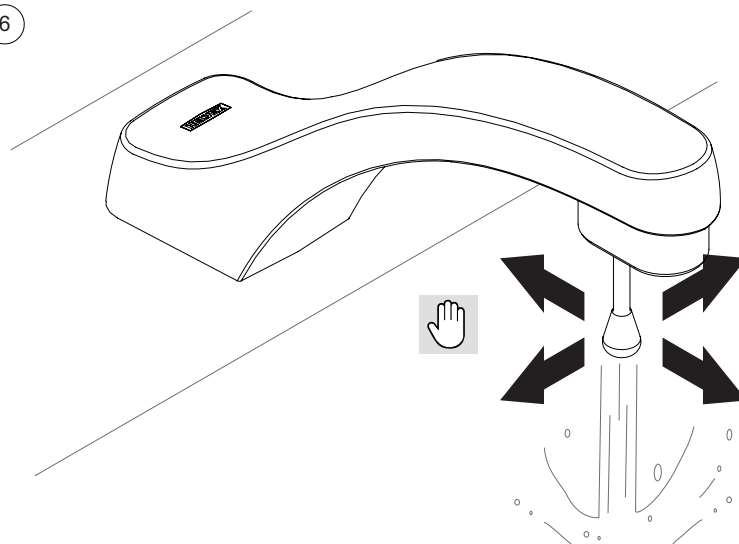




Mantenimiento del Aireador


7

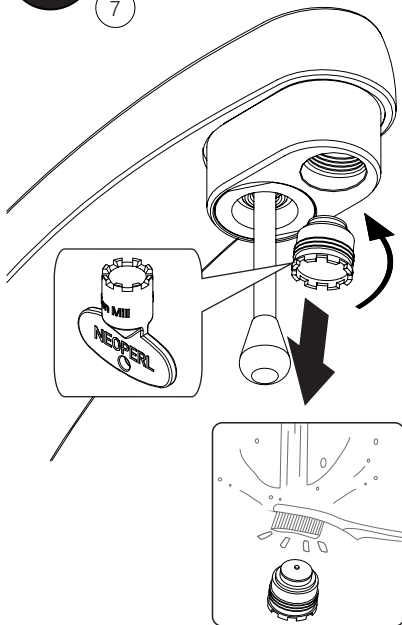


8

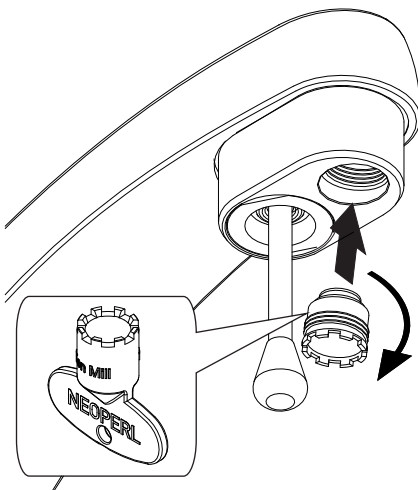


9

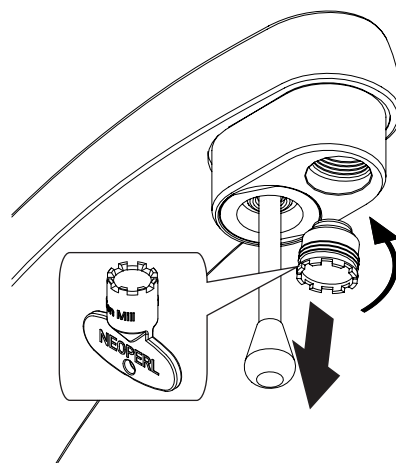


10

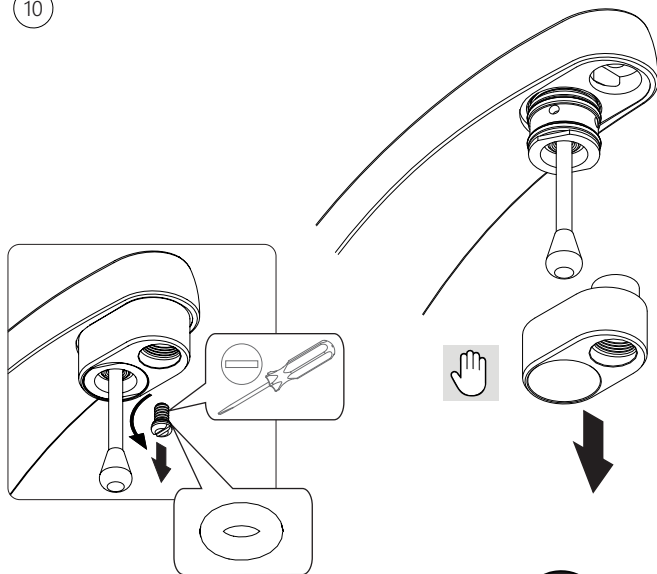


11a

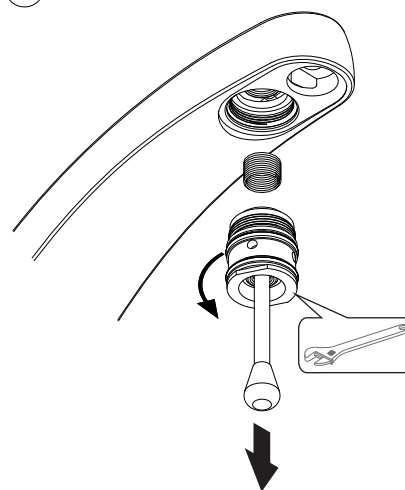


Mantenimiento Preventivo

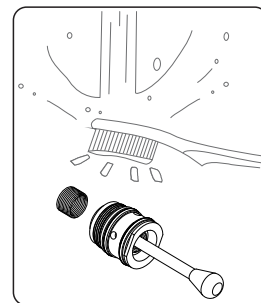

11b

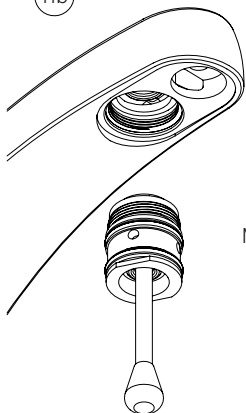


Mantenimiento Correctivo

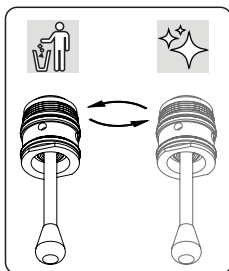


Mantenimiento del Inserto Regulador

12

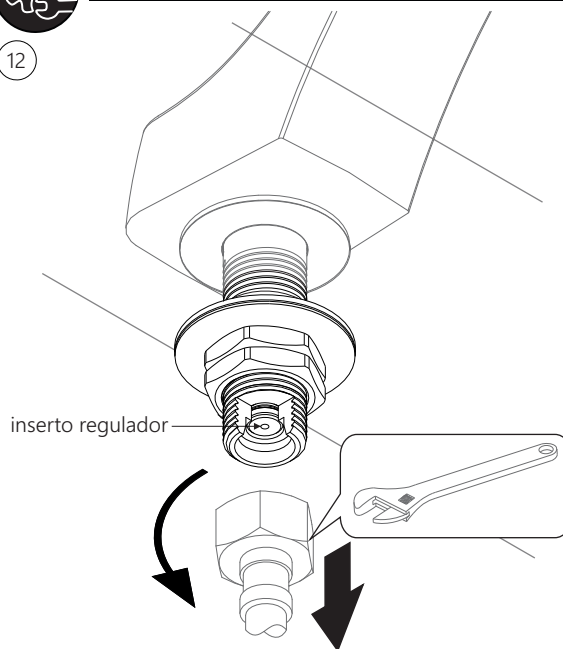

inserto regulador

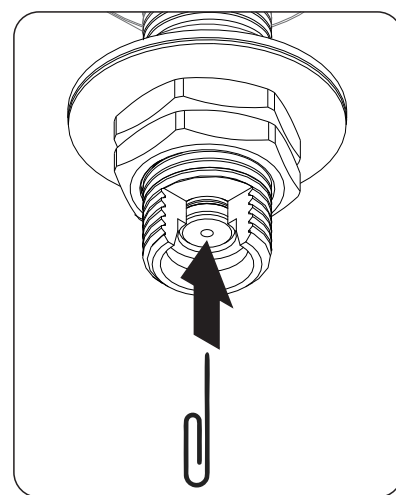

verifique que no existan impurezas obstruyendo el inserto regulador