
OPI QUILMA

Inodoro One Piece Inteligente, Trampa Oculta, Asiento con Sensor.
4,8 LPD, Blanco.

HELVEX®
Garantía de **Calidad**

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

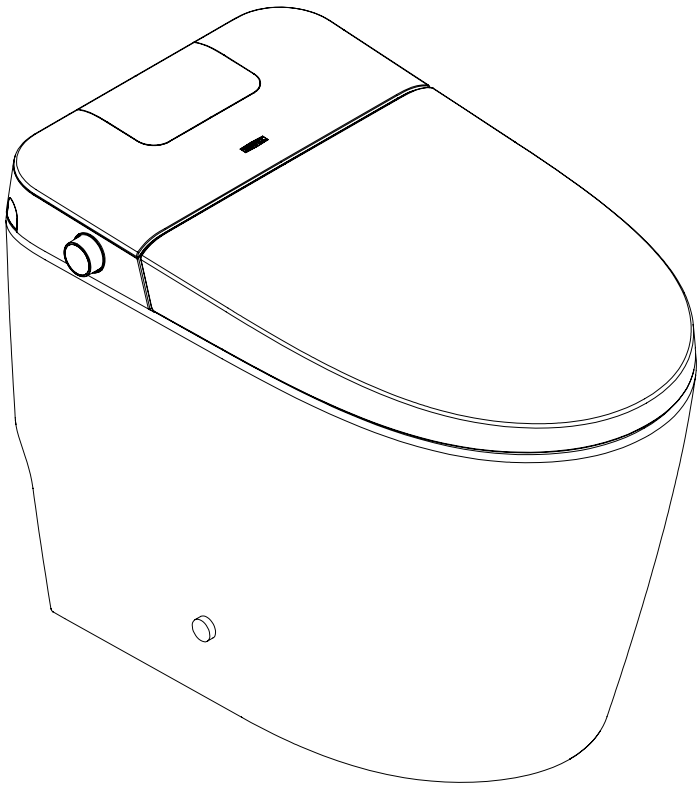

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454

HECHO EN CHINA




Importado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.


Acabados:
Blanco

Componentes Incluidos

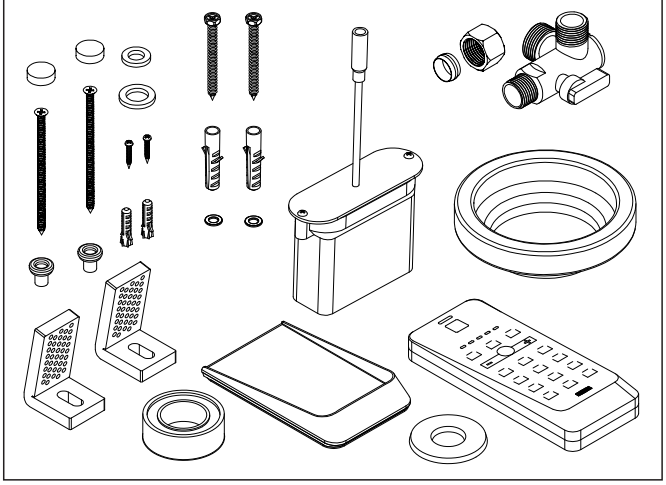


Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos

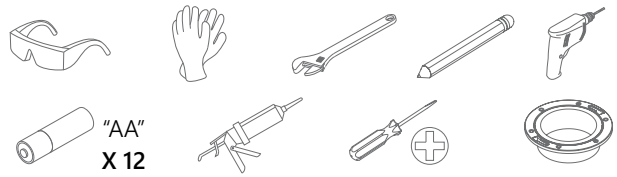

Información

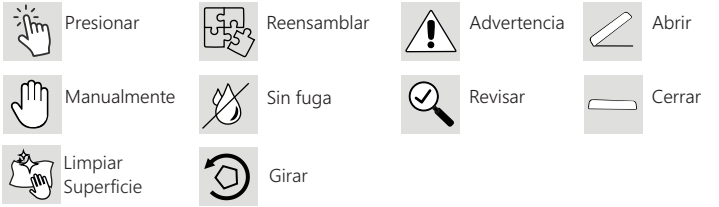

Información

Requerimientos de Instalación

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:

Modelo	Mínima			Máxima		
	kg/cm²	PSI	kPa	kg/cm²	PSI	kPa
OPI QUILMA	1,6	22,75	156,90	5,6	79,65	549,17

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
No hay flujo de agua.	La manguera de suministro de agua está torcida y provoca bloqueo	Elimine las torceduras.
	La válvula angular está cerrada.	Abra la válvula angular.
Disminución del chorro de agua.	La manguera de suministro de agua está torcida y provoca bloqueo.	Elimine las torceduras.
	La válvula angular no está completamente abierta.	Abra la válvula angular por completo.
	El filtro está sucio y casusa bloqueo.	Limpie el filtro
El agua no está caliente.	La temperatura del agua está programada en el nivel de temperatura normal.	Reprograme o ajuste la temperatura del agua.
	Se encuentra en modo de espera o modo de ahorro de energía.	Cambiar la modalidad de la función.
La temperatura del asiento no está caliente.	La temperatura del asiento está programada en el nivel de temperatura normal.	Reprograme o ajuste la temperatura del asiento.
	Se encuentra en modo de espera.	Cambiar la modalidad de la función.
La temperatura del aire no está caliente.	La temperatura del aire está programada en el nivel de temperatura normal.	Reprograme o ajuste la temperatura del aire
No hay flujo de aire.	Se encuentra en modo de espera o modo de ahorro de energía.	Cambie la modalidad de la función de secado.
El tubo rociador no se puede retraer.	Se encuentra apagado.	Empuje ligeramente hacia atrás el tubo y espere a que se restablezca la corriente.
	Está atascado por las impurezas.	Limpie todas las impurezas.
La espiga no sale	Se encuentra apagado.	Empuje ligeramente hacia atrás el tubo y espere a que se restablezca la corriente.
	No está sentado en el área de detección.	Siéntese en el área de detección.
El display del control no muestra datos.	Invertir la polaridad de las baterías.	Cambie las baterías.

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.


Visite nuestras páginas **www.helvex.com.mx** para México y **www.helvex.com** para el mercado Internacional.




Medidas de Instalación




* Medida Recomendada

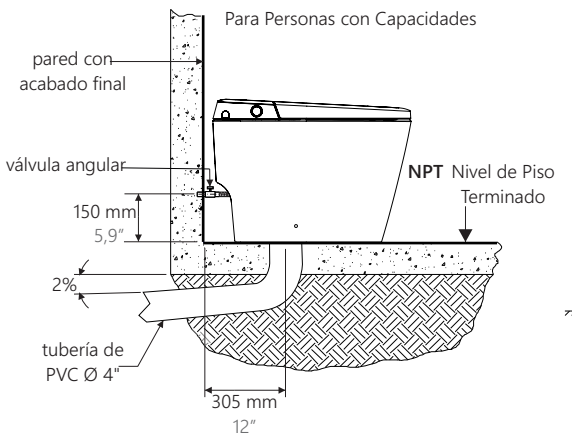

Vista Frontal

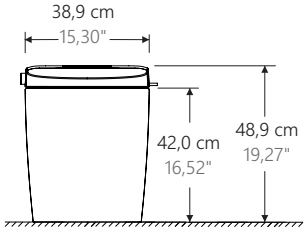


Vista Lateral

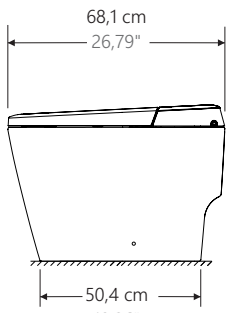


1

Vista Superior

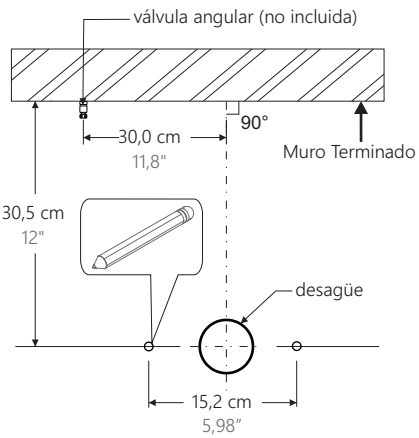


Instalación

1

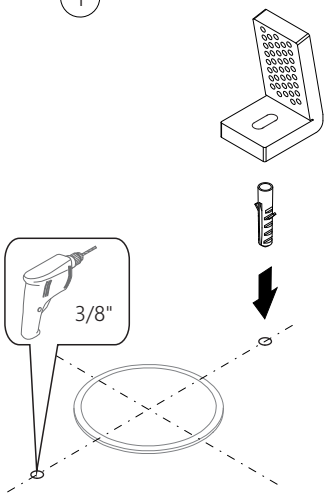


2

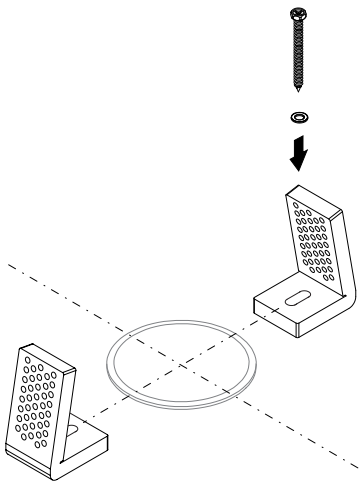


3


Intalación con cuello de cera

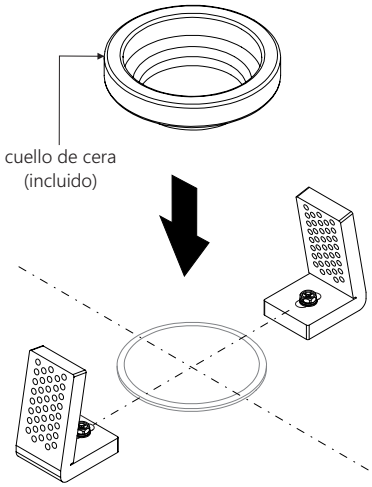


Intalación con brida sanitaria

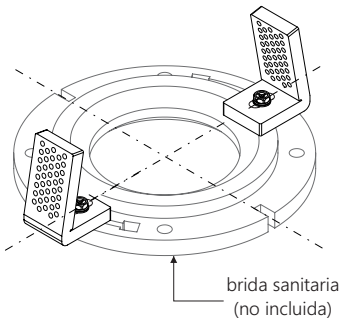


4

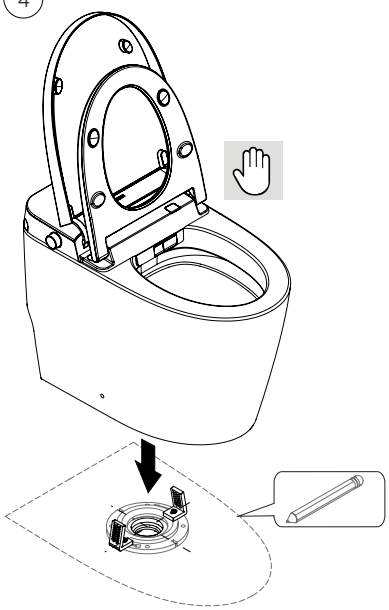


5

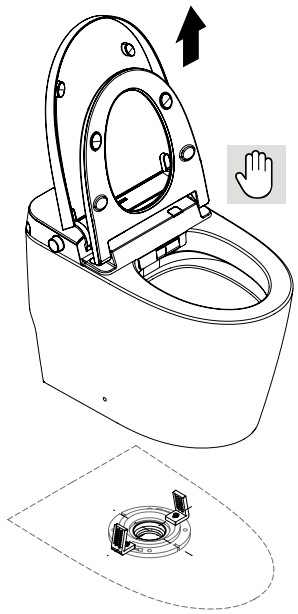


6

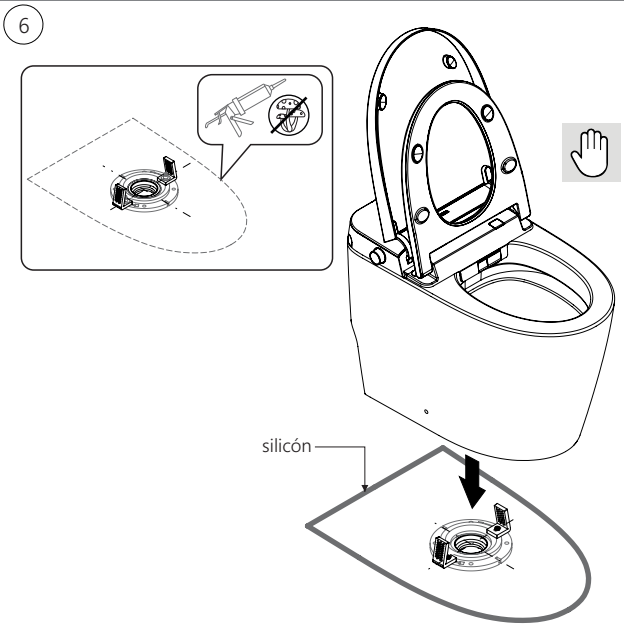


7

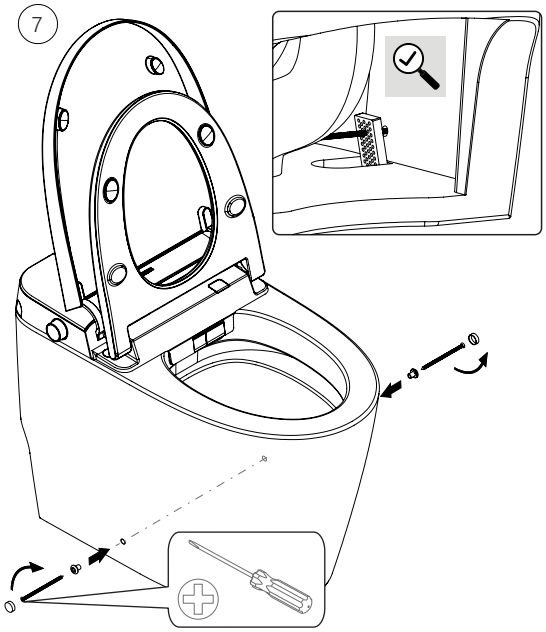


8

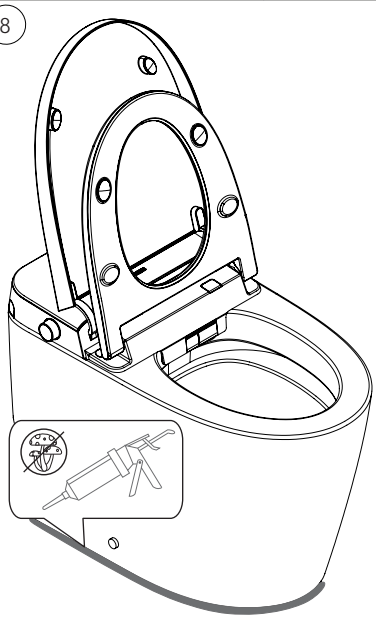


9a

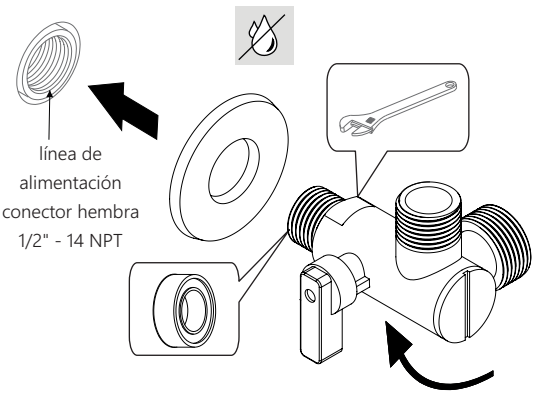


9b

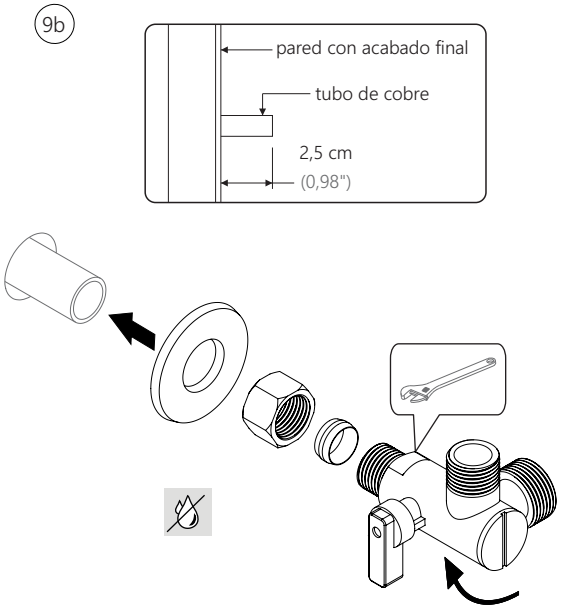

10

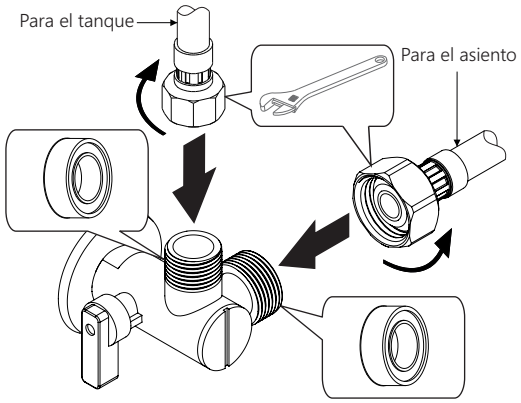


11

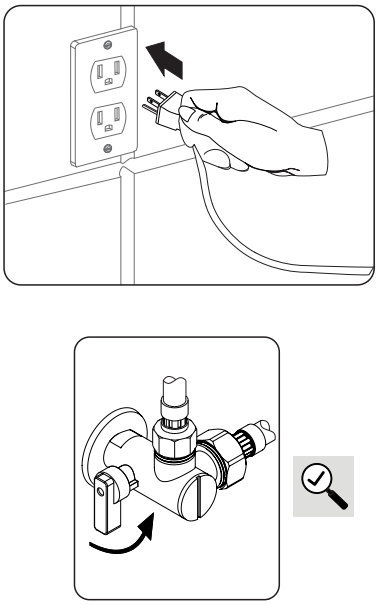

Operación de Limpieza Trasera


12

Para activar las siguientes acciones debe permanecer sentado para que el sensor detecte su presencia.

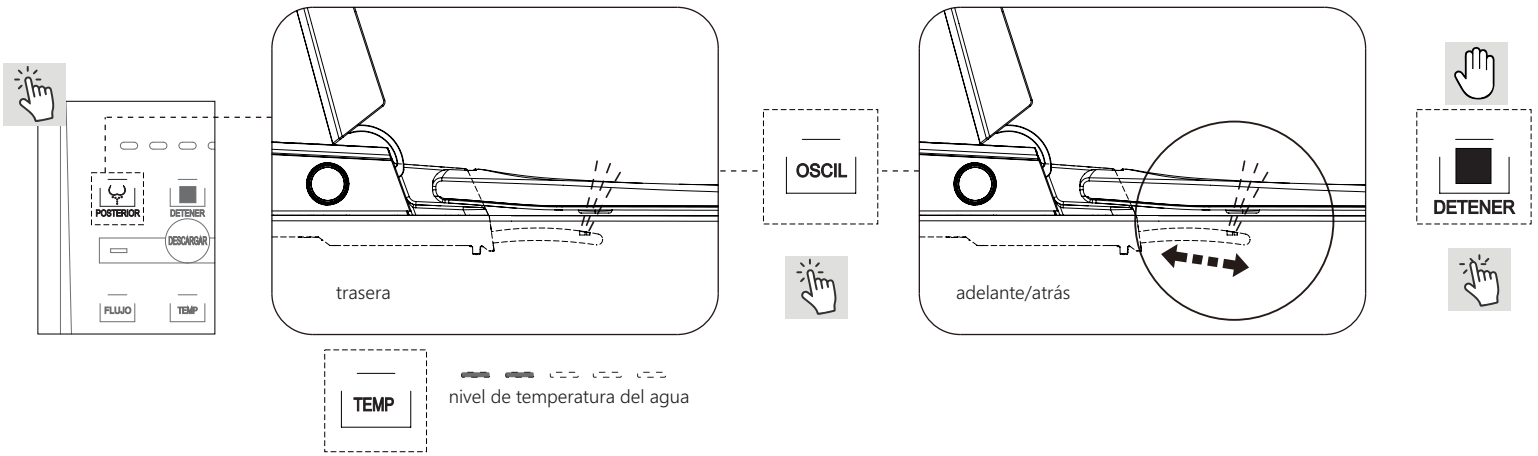


Operación de Limpieza Frontal

13

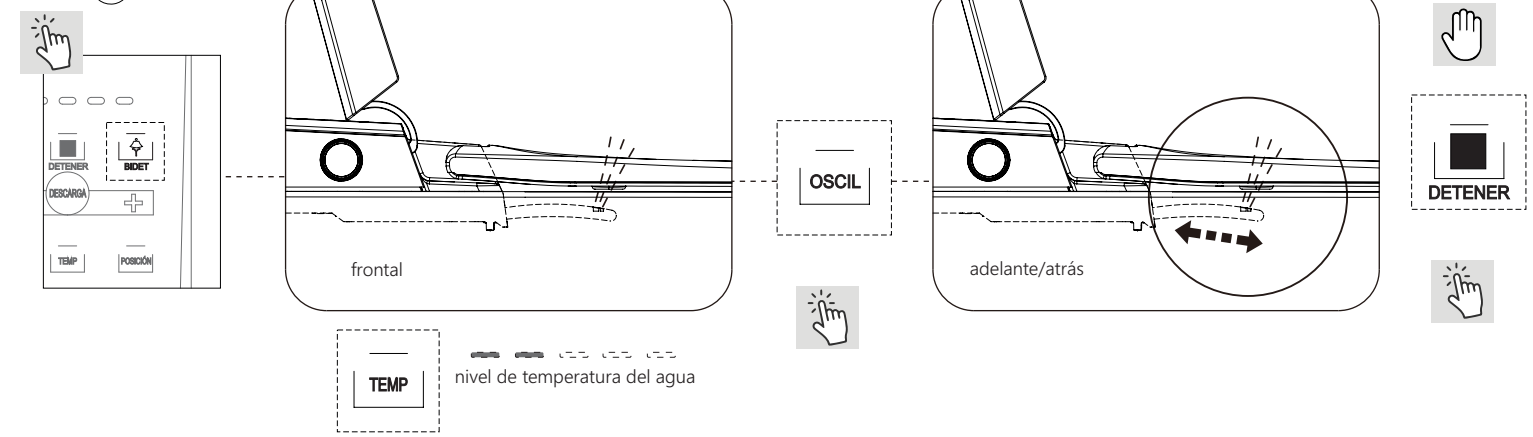


Operación de Secado

14

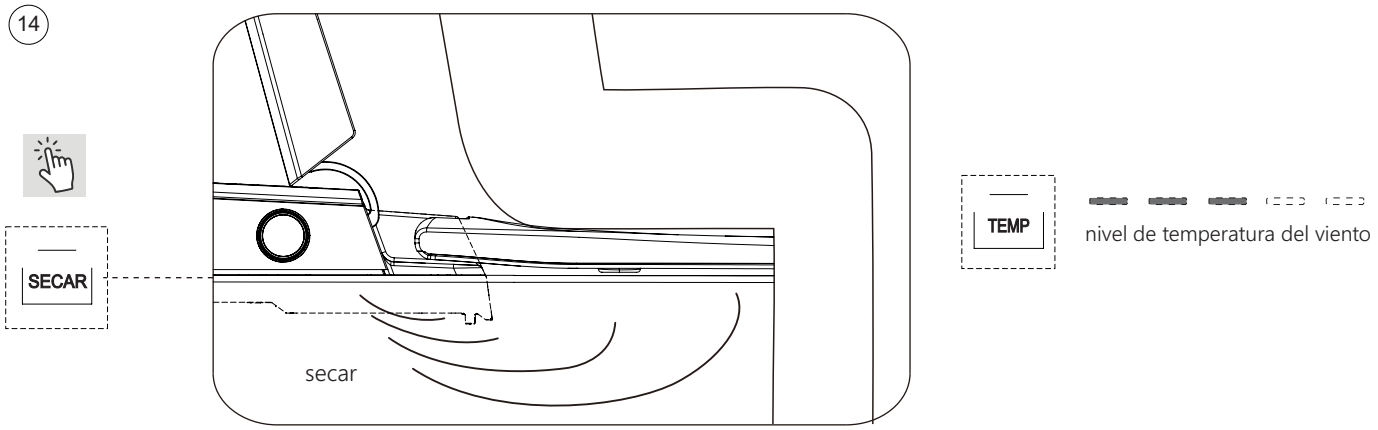


Opción de Masaje

15

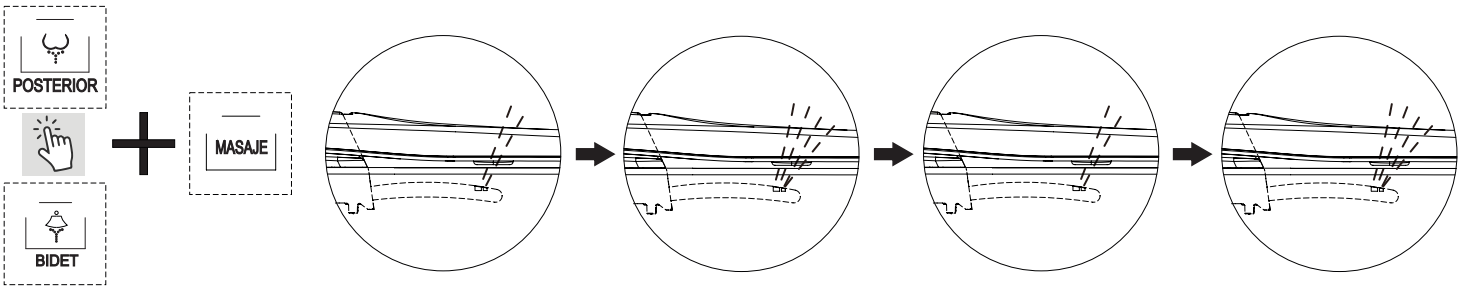


Ajuste de la Presión del Agua

16

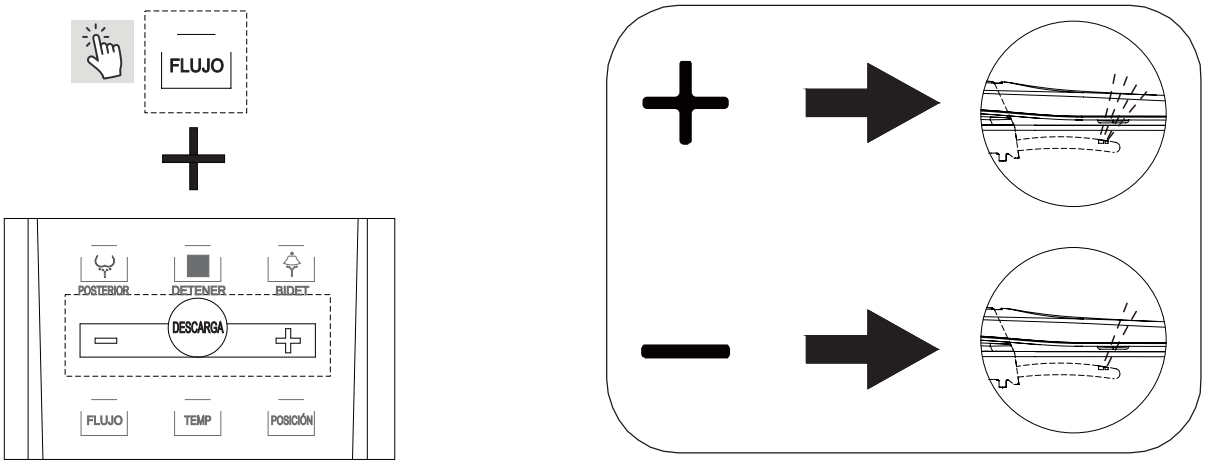


Ajuste de la Posición de la Boquilla

17

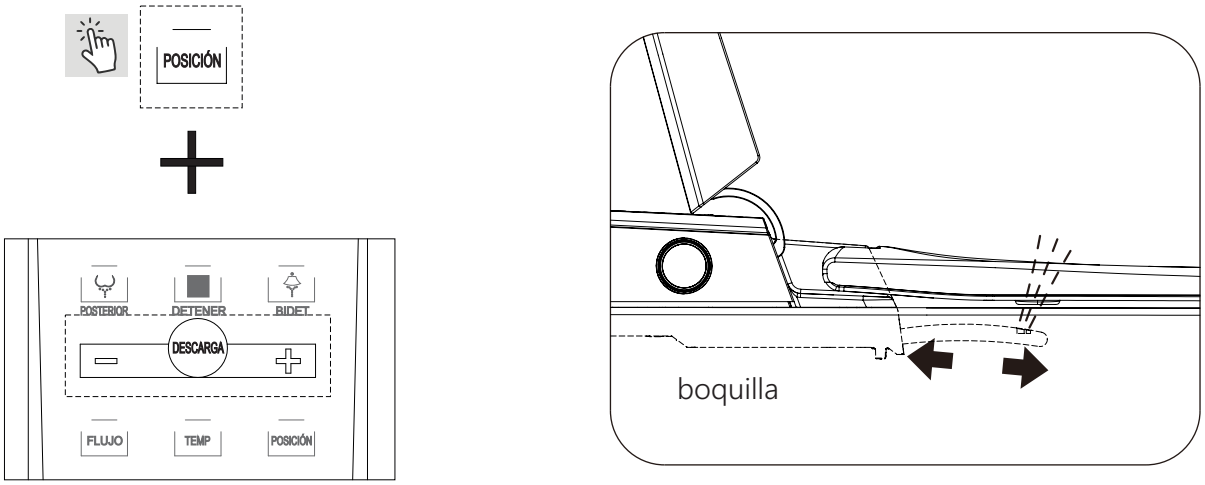

Operación de la Perilla

18

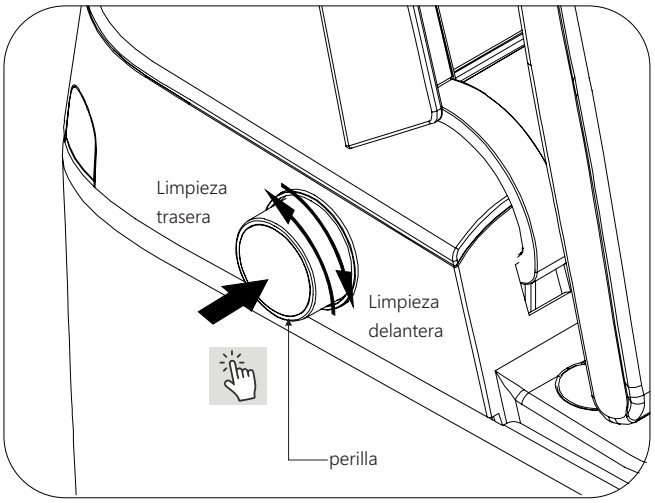

Sentado:


- Gire la perilla hacia delante para la limpieza delantera.
- Gire la perilla hacia atrás para la limpieza trasera.
- Gire la perilla hacia delante o hacia atrás para ajustar la posición de la espiga.
- Con alguna función activa, presione la perilla para detener la función.
- Para secar, mantenga presionada la perilla por 2 segundos, sin función activa. Para controlar la temperatura del aire, gire hacia delante para aumentar y para reducir, hacia atrás.
- Presione para realizar la descarga, no debe tener funciones activas.

Sin Sentarse:


- Presione la perilla para descargar.
- Mantenga presionada la perilla durante 5 segundos para iniciar o cerrar el indicador.

Sistema de Respaldo en Caso de Corte o Falta de Energía

19

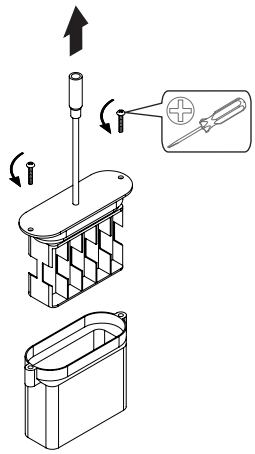


20

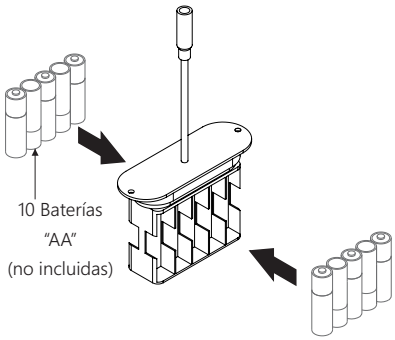

Conecte el cable de la parte posterior del inodoro cerámico a la caja de baterías. Presione el botón de descarga lateral para activar la descarga.


21

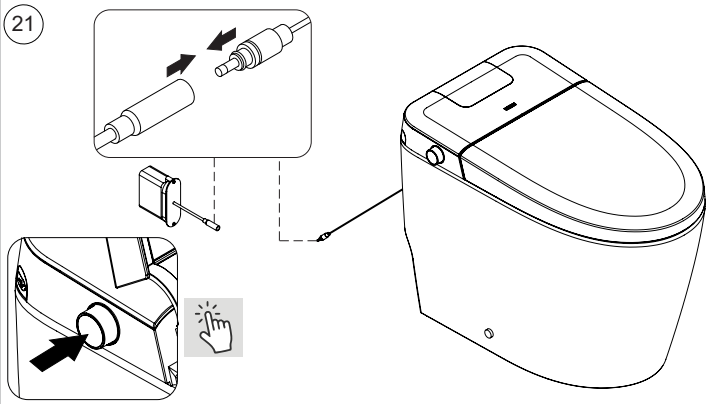


El sistema de respaldo sirve para generar sólo descargas del inodoro.
(No acciona ninguna otra función del asiento).
Después de un período prolongado de inactividad, asegúrese de lavarlo varias veces y de que los conductos internos estén limpios antes de usarlo.


Mantenimiento del Filtro

22

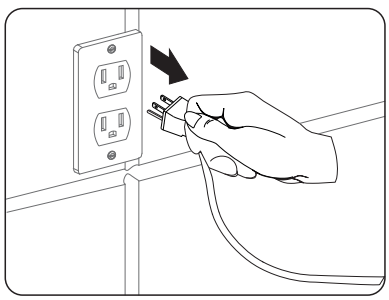

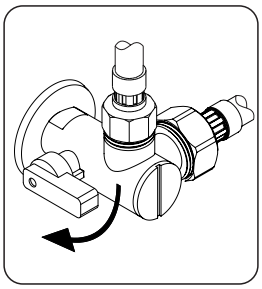


23

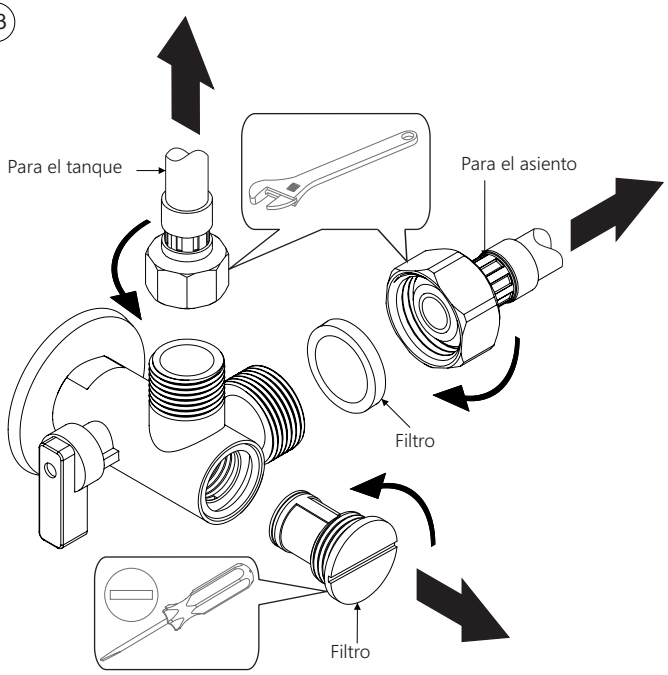

24




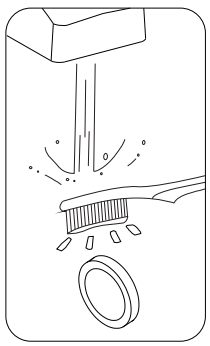

Funciones del Control Remoto

1

Tipo de alimentación: Baterías
Cantidad de baterías: 2
Tipo de baterías: AA
Material : ABS en carcasa y PCB en circuito
Tipo de comunicación: Radio frecuencia
Frecuencia de operación : 433.92 MHz
Tipo de modulación: FSK
Tipo de antena: interna (no reemplazable, integrada en la PCB)

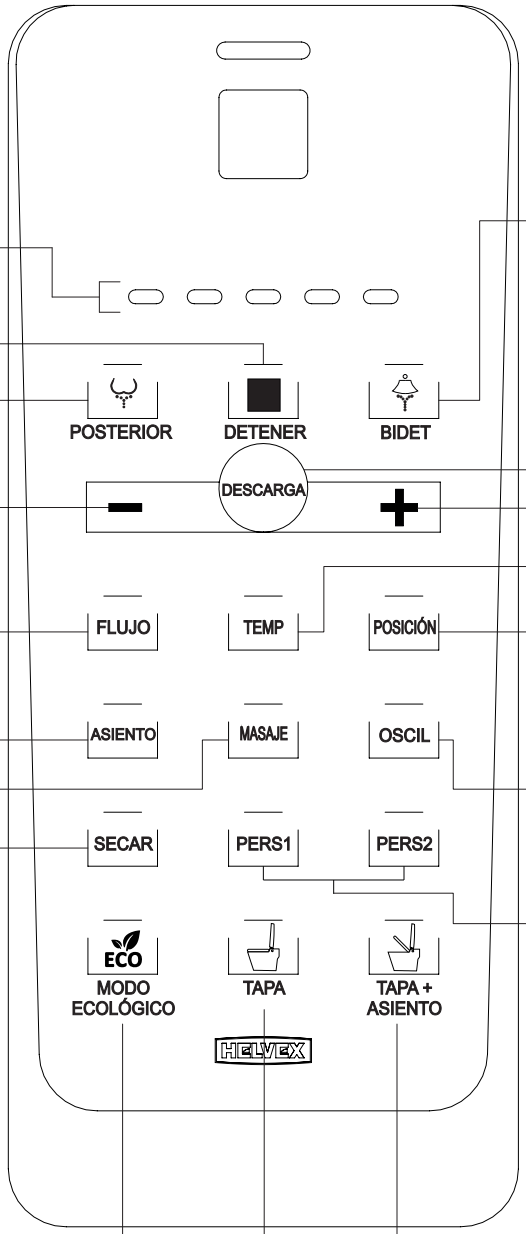

Indicador de nivel.

Todas las funciones se apagan.

Rociado trasero, se apaga automáticamente después de 2 min. o presionando botón DETENER o si el usuario abandona el lugar.

Disminuir.

Presione para iniciar el ajuste del flujo en el modo BIDET, presione "+" para aumentarlo y "-" para disminuirlo.

El asiento se calienta después de sentarse y alcanzar la temperatura establecida, presione para modificar la temperatura, "+" para aumentarlo y "-" para disminuirlo.

Presione para iniciar masaje, en el modo POSTERIOR /BIDET.El orden del ciclo de masaje es: masaje a intervalos > masaje potente > limpieza regular.

1. Modo de masaje a intervalos: La boquilla rocía con presión variable.
2. Modo de masaje potente: La boquilla rocía agua a presión.

Presione para iniciar el secado, presione "+" para aumentarlo y "-" para disminuirlo.

Presione para ingresar al modo de ahorro de energía (temperatura del asiento es nivel 1).

El modo de ahorro de energía se suspenderá y pasará al modo de funcionamiento si alguien usa el asiento en medio del ahorro de energía.
El modo de ahorro de energía se restablece después de que el cuerpo humano se levanta del asiento.

Rociado frontal, se apaga automáticamente después de 2 min. o presionando botón DETENER o si el usuario abandona el lugar.

Presione para activar la descarga.

Aumentar.

Presione para iniciar la temperatura del agua en el modo POSTERIOR / BIDET presione "+" para aumentarlo y "-" para disminuirlo.

Presione para iniciar el ajuste de la posición de la boquilla, en el modo POSTERIOR /BIDET, presione "+" para aumentarlo y "-" para disminuirlo.

Presione para oscilar la boquilla hacia atrás y adelante, en el modo POSTERIOR / BIDET, presione nuevamente para detener esta función. NO presionar DETENER, ya que se detendran todas las funciones.

En el modo de lavado trasero/bidé, puede configurar la temperatura del agua, la posición de la varilla, el flujo y la temperatura de secado tibio que prefiera. Mientras la limpieza está en curso, configure la temperatura del agua, el flujo, la posición de la varilla y la temperatura de secado tibio que prefiera, y luego mantenga presionado (Usuario 1) o (Usuario 2) durante 2 segundos o más. Después de presionar (Usuario 1) o (Usuario 2), presione el botón utilizado para el lavado trasero/bidé.


Abrir / cerrar asiento.

Abrir / cerrar tapa.


TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS


DETENER + POSTERIOR: Mantenga presionado durante 5 segundos para activar o desactivar la función de desodorización.
DETENER + BIDET: Mantenga presionado durante 5 segundos para activar o desactivar la función de luz nocturna.
DETENER + MASAJE: Mantenga presionado durante 5 segundos para activar o desactivar la función del sensor de pie.
DETENER + TAPA: Mantenga presionado durante 5 segundos para iniciar o cerrar la función de cierre automático de la tapa.
DETENER + TAPA+ASIENTO: Mantenga presionado durante 5 segundos para iniciar o cerrar la función de cierre automático del asiento.
DETENER + OSCIL: Mantenga presionado durante 5 segundos para activar y desactivar el sensor de distancia.
DESCARGA + POSTERIOR: Mantenga presionado durante 5 segundos para activar o desactivar la prehumectación.
POSTERIOR+BIDET: Mantenga presionado durante 5 segundos para activar la limpieza automática de la boquilla.

Instalación de Control Remoto

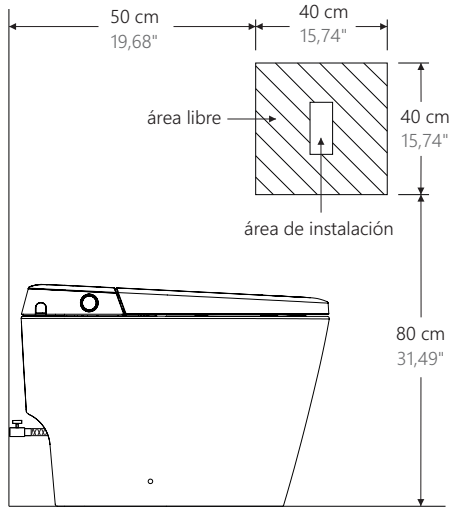


1a Muro Sólido

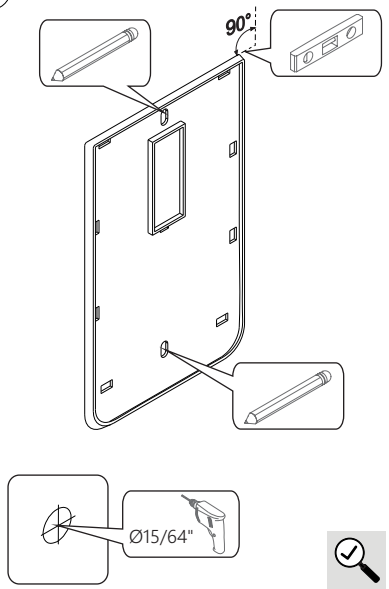


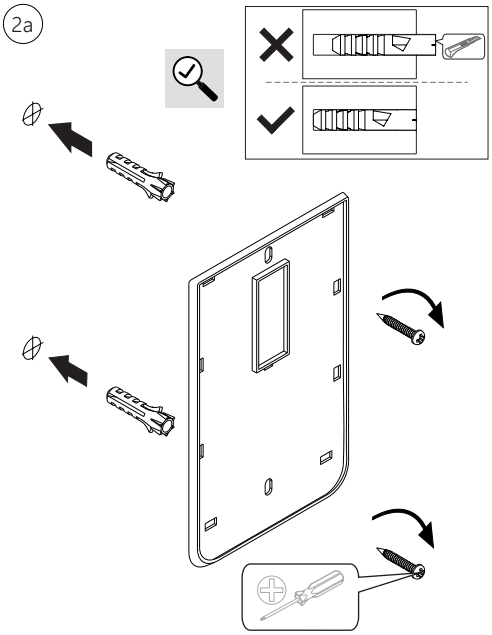


3a

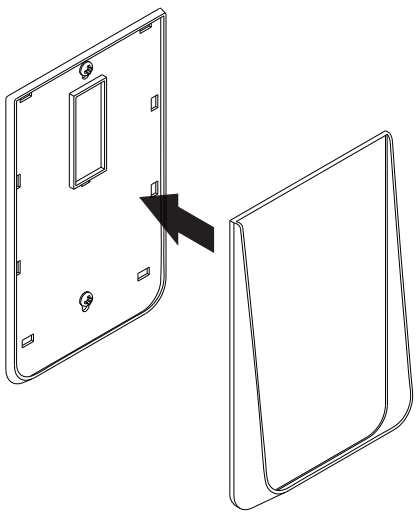


1b Pared con Cerámico

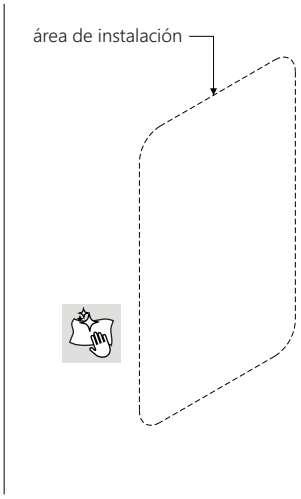


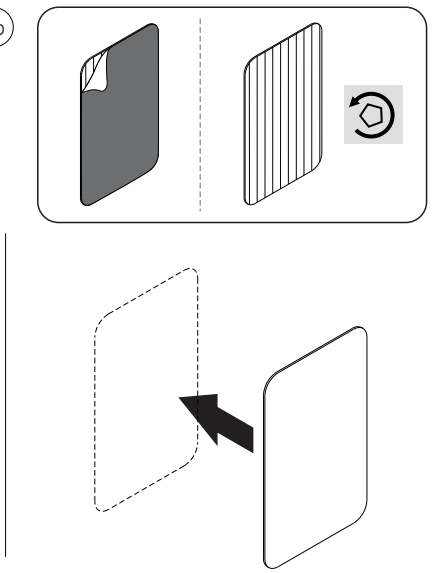


3b

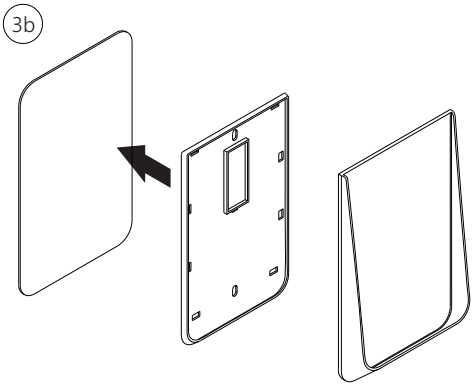

4b

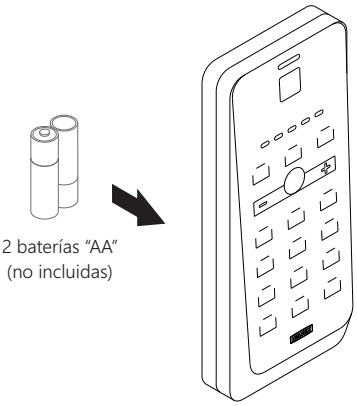

5b

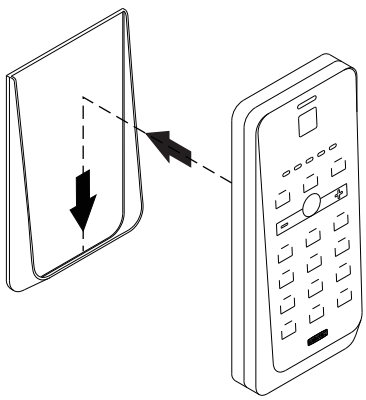

Especificaciones Eléctricas

Tensión de entrada: 100 - 130 VCA
Asistido por baterías: Si, en caso de falla en el suministro eléctrico.
Frecuencia: 50 - 60 Hz
Potencia Nominal: 1100 W
Potencia Máxima: 1600 W
Grado de conector waterproof: IPX4

Ajuste de temperatura de agua: 35 – 41 °C con 3 niveles de ajuste.
Ajuste de temperatura de asiento: 42 °C con 4 niveles de ajuste.
Ajuste de temperatura de ventilador: 32 – 56 °C con 3 niveles de ajuste.
Apertura y cierre automático: Sí
Bidet presurizado: 0.2Mpa con 3 niveles de ajuste.