

Mezcladora de 4" para lavabo

Nivel de Revisión

Rev.1


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Nariz
2. Cubierta de aireador
3. Maneral
4. Empaque aireador
5. Aireador
6. Chapetón maneral
7. Contratuercas cartucho
8. Empaque
9. Cartucho caliente
10. Cuerpo
11. Cubierta
12. Base cubierta
13. Contratuercas
14. Anillo C
15. Inserto maneral
16. Chapetón nariz
17. O-ring
18. Inserto Nariz
19. O-ring
20. Cartucho frío

MATERIAL

- Acero inox
Latón
Zamac
NBR
ABS+POM
Zamac
Zamac
POM
Cerámico
PA410+Latón
Acero Inox
PP+CaCO
ABS
POM
POM
Zamac
NBR
POM
NBR
Cerámico

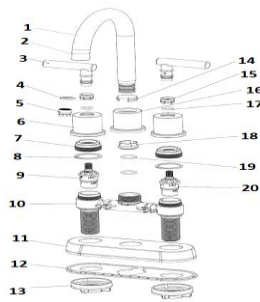

Tipo de cartucho
Cerámico

NORMA

NMX-C-415-ONNCCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO
Negro mate

CERTIFICADO

No

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Antes de iniciar la instalación asegúrese de cerrar el flujo de agua. Por debajo de la mezcladora coloque la base cubierta cuidando que la parte lisa de la tapa quede orientada hacia abajo e inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo.
2. Por la parte inferior del lavabo inserte las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que la mezcladora quede fija y alineada.
3. Rosque un extremo de las mangueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de mangueras a la conexión hidráulica (llaves angulares) correspondiente (caliente-fría), aplique cinta selladora (no incluida) de ser necesario y verifique que no existan fugas.
- Finalmente abra el flujo de agua de las llaves de paso, abra y cierre la mezcladora varias veces y compruebe que no existen fugas, en caso de haber alguna fuga apriete firmemente las uniones donde se presenta.

FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe de ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para abrir el flujo de agua, gire los manerales 90° hacia el cuerpo. Para cerrar el flujo, regrese a su posición inicial.
3. El flujo de agua fría es en el lado derecho y la caliente en el izquierdo.
4. La vida útil de las piezas sujetas a desgaste y sustitución deben resistir 500,000 ciclos de operación (abrir y cerrar)

PRESION DE TRABAJO

Baja 0.2- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 kg/cm² 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 kg/cm² 6.0 kg/cm²

Características

- * Rosca para instalación a la red hidráulica 1/2"-14NPSM
- * El producto se considera ecológico a las tres presiones

Niveles de edificación
De 1 a mas de 12 o equipo
Hidroneumático

RECOMENDACIONES

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
1. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite
 2. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
 3. Nunca utilice silicón en la parte inferior del producto.
 4. Al final su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fugas, apriete la unión donde se presenta. Este producto funciona con baja presión, media presión y alta presión.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. Es común que las aguas contengan partículas que pueden disminuir el funcionamiento de la mezcladora, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aireador (5) con la ayuda de un cepillo dental.



GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



DIMENSIONES

ZONA A	205,4 mm	ZONA H	101,6 mm
ZONA B	212,4 mm	ZONA I	159,2 mm
ZONA C	87,4 mm	ZONA J	20,7 mm
ZONA D	Ø40 mm	ZONA K	121 mm
ZONA E	Ø40 mm	ZONA L	129,9 mm
ZONA F	50,5 mm	ZONA M	58,5 mm
ZONA G	1/2- 14 NPSM		

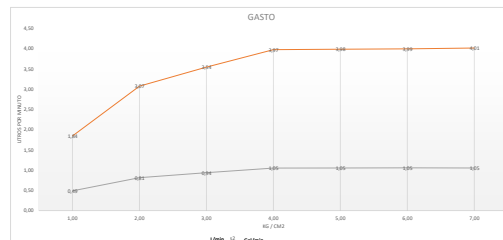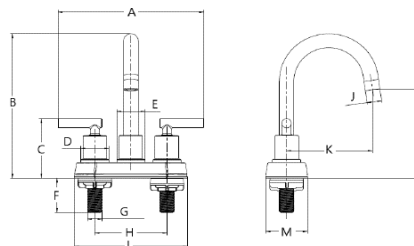

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25	1.84	0.49
1.00	3.07	0.81
2.00	3.54	0.94
3.00	3.97	1.05
4.00	3.98	1.05
5.00	3.99	1.05
6.00	4.01	1.05

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"