



Información

Requerimientos de Instalación

Modelo	Presión de Trabajo					
	Mínima			Máxima		
E-310, E-310-EB E310-THD, E310EB-THD	kg/cm ²	PSI	kPa	kg/cm ²	PSI	kPa
E-309	1,0	14,22	98,06	6,0	85,34	588,39

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
No sale agua.	Las válvulas de alimentación principal están cerradas.	Abra las válvulas de alimentación principal de agua.
	La palanca se encuentra cerrada.	Levante y/o gire el maneral según la operación del producto.
Poco flujo de agua.	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique la presión en los requerimientos de instalación.
	Las válvulas angulares no están totalmente abiertas.	Abrir totalmente las válvulas angulares.
La salida está floja.	La tuerca no está apretada.	Apriete firmemente la tuerca.
Fuga en las conexiones.	Las conexiones no están apretadas.	Apriete las conexiones.

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado Internacional.





Medidas de Instalación

Tarja de Acero Inoxidable (no incluida).

Para placas barrene de acuerdo a las distancias que se muestran en la figura.


Solo si desea colocar los cubretaladros.

Espesor máximo de placa para instalación con cubretaladros de 1,4 cm
Espesor máximo de placa para instalación sin cubretaladros de 4,8 cm

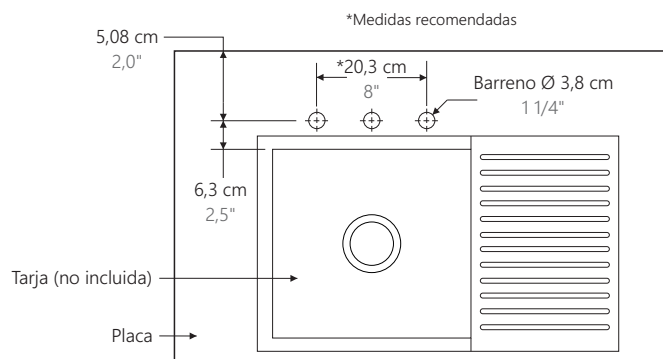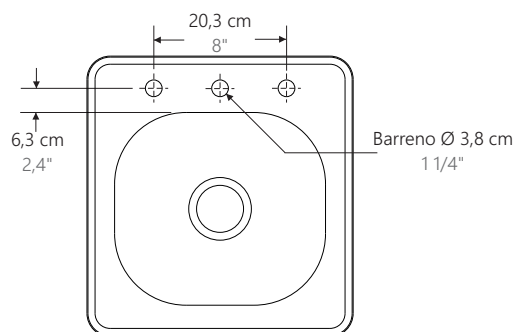





1

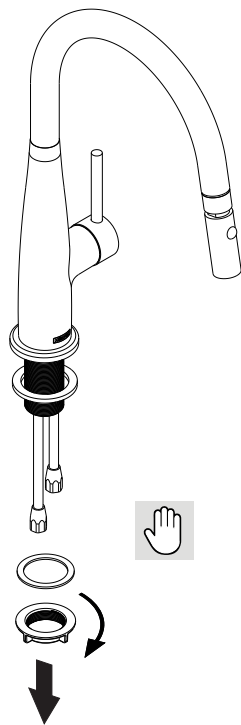


2

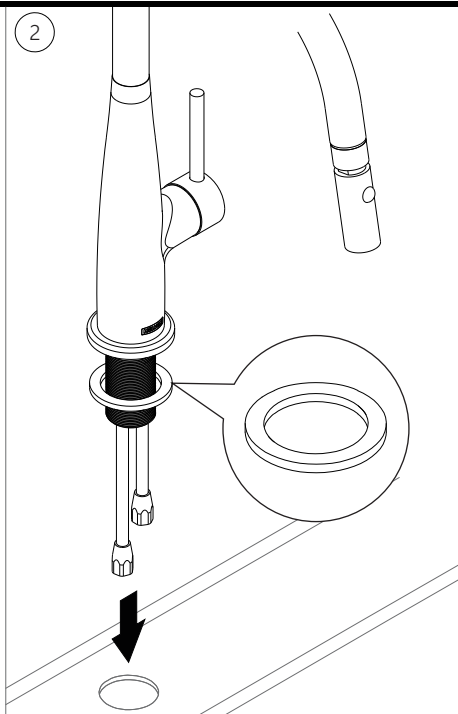


3

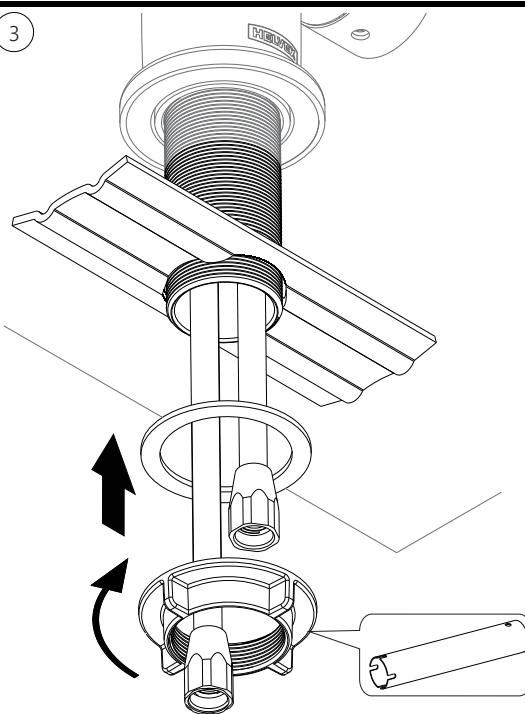


4

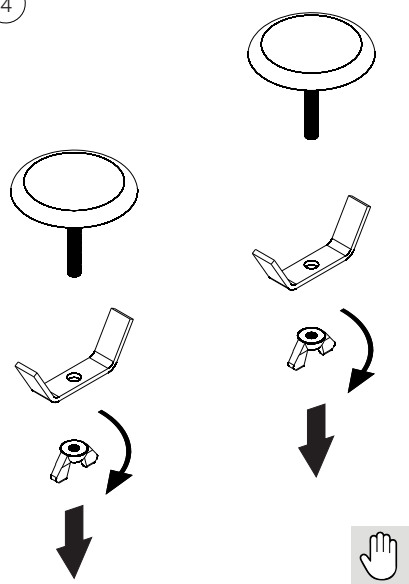


6

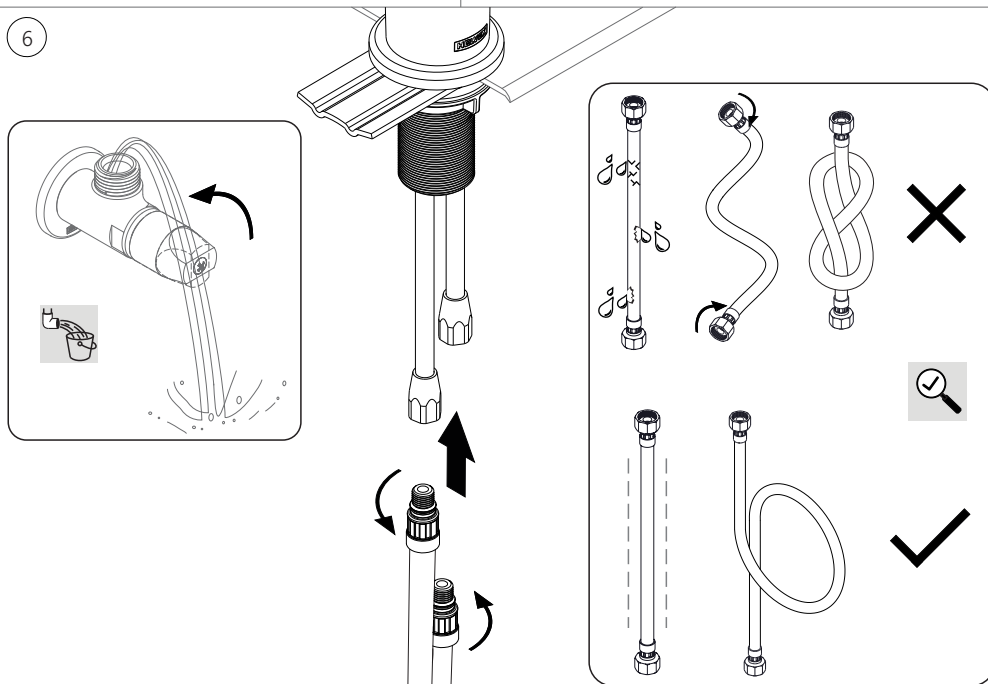

5

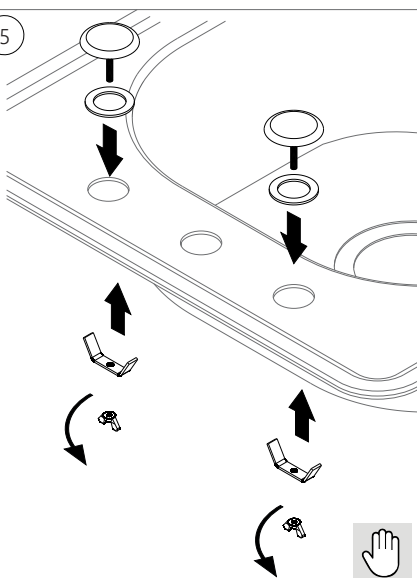


7


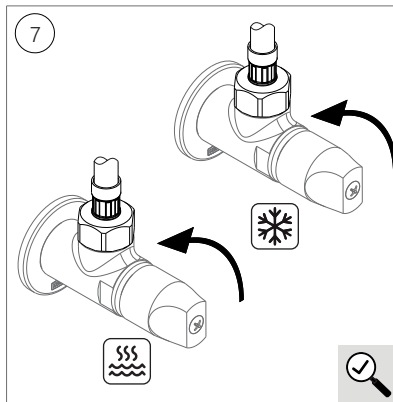






Operación



8a E-309

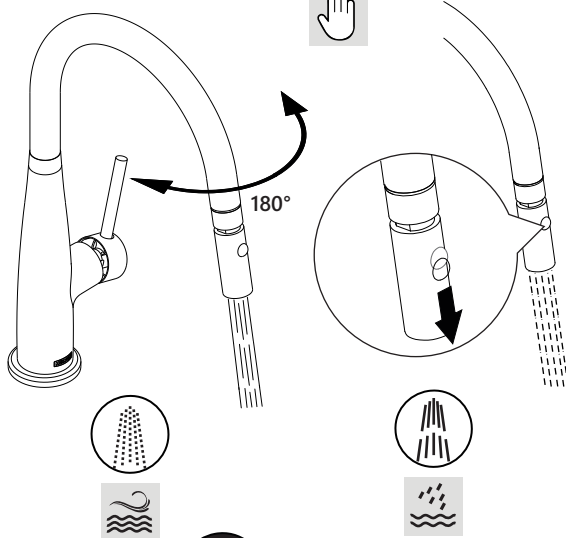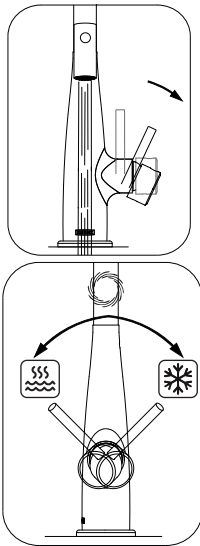


8b E-309

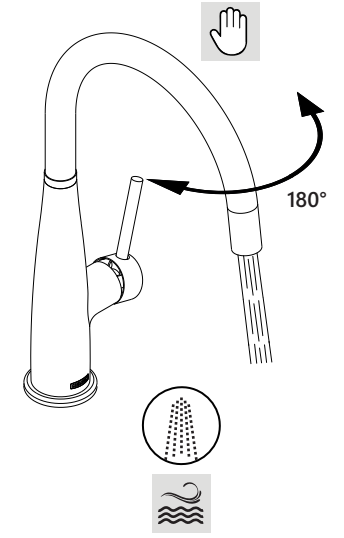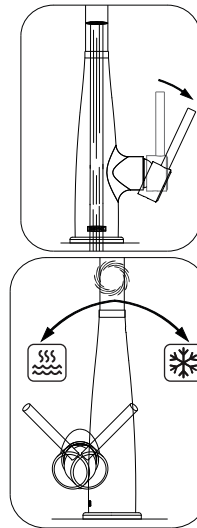

Mantenimiento del Aireador


9

E-309

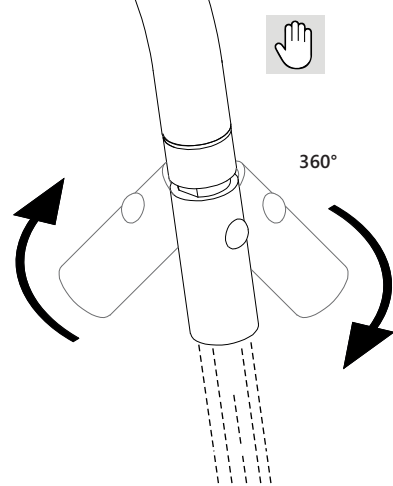


10

E-309

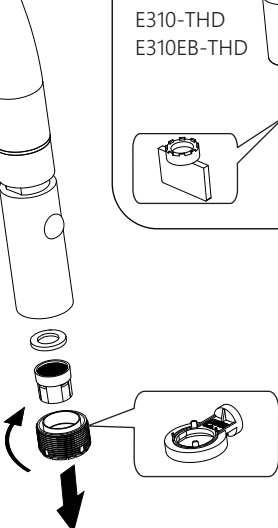

E-310
E-310-EB
E310-THD
E310EB-THD

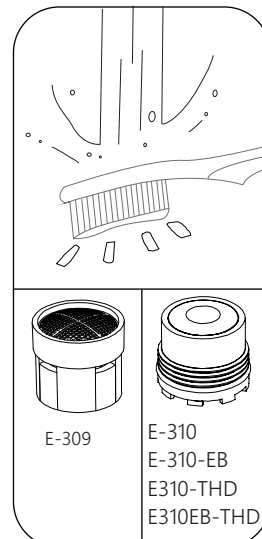

E-309

E-310
E-310-EB
E310-THD
E310EB-THD




15 segundos

Fría y Caliente



Mantenimiento del Cartucho

11

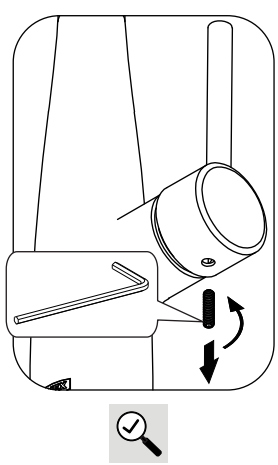

12

