

Mezcladora para cocina con cuerpo externo a muro

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE


1. Niple
2. Chapetón
3. Empaque
4. Inserto metálico
5. O'ring
6. Tuerca
7. Cuerpo
8. Cartucho
9. Inserto
10. Anillo
11. Maneral
12. Base de maneral
13. Opresor
14. Tapón indicador
15. Opresor nariz
16. Casquillo aireador

MATERIAL

Acero inoxidable
Acero inoxidable
Caucho de nitrilo
Acero inoxidable
Caucho de nitrilo
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Plástico
Plástico
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Silicon
Acero inoxidable
Acero inoxidable

17. Aireador
18. O'ring
19. Nariz
20. Anillo de seguridad
21. O'ring
22. Anillo protector
23. Llave hexagonal
24. Llave hexagonal
25. Cartucho

Varios
Caucho de nitrilo
Acero inoxidable
Plástico
Caucho de nitrilo
Plástico
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable

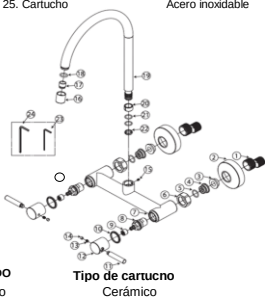

NORMA
NMX-C-415-ONNCEE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO
Satinado

Tipo de cartucho
Cerámico

CERTIFICADO
No

Peso del producto
Kg
1,053

INSTRUCCIONES

1. Inserte la nariz en el cuerpo y rosque el opresor con la llave hexagonal
2. Coloque cinta selladora en los nipples y rósqelos a la red hidráulica, posteriormente tome los chapetones e introdúzcalos hasta topar con la pared.
3. Inserte los empaques dentro de las tuerca, finalmente tome la mezcladora y rosque las tuerca en los nipples hasta apretar firmemente.

FUNCIONAMIENTO

Para abrir el flujo de agua, gire los manerales a 90° hacia el cuerpo. Para cerrar el flujo, gire los manerales a sus posición inicial.
Para abrir el flujo de agua fría gire el maneral derecho en sentido contrario de las manecillas del reloj.
Para abrir el flujo de agua caliente gire el maneral izquierdo en sentido de las manecillas del reloj.

Niveles de edificación
De 1 a mas de 12 o equipo Hidroneumático

RECOMENDACIONES

Antes de conectar a la alimentación del agua, asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que pueden dañar el funcionamiento. Nunca utilizar silicón para la instalación del producto. Utilizar llaves angulares marca urrea para su instalación.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras lijás, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos. Dar limpieza periódica al aireador eliminando todas las partículas atrapadas.



GARANTÍA

Garantía contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será remplazado sin costo al comprador.
En acabado cromo se otorga 10 años de garantía y 2 años en cualquier otro acabado.



DIMENSIONES

ZONA A	320 mm	ZONA H	127 mm
ZONA B	Ø10 mm	ZONA I	Ø68 mm
ZONA C	299 +/- 10 mm	ZONA J	G1/2"
ZONA D	181 +/- 10 mm		
ZONA E	203 +/- 10 mm		
ZONA F	Ø20 mm		
ZONA G	76 mm		

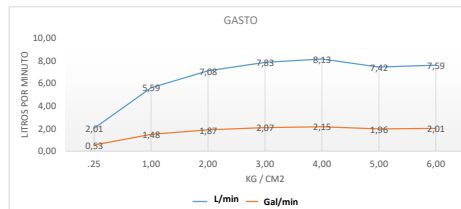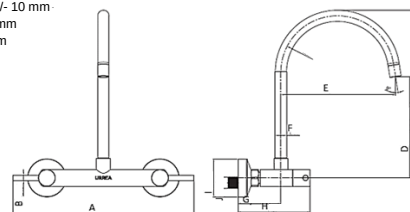

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
.25	2,01	0,53
1,00	5,59	1,48
2,00	7,08	1,87
3,00	7,83	2,07
4,00	8,13	2,15
5,00	7,42	1,96
6,00	7,59	2,01

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"