

GARANTÍA

Los productos comercializados por URREA, son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será remplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: Diez (10) años en cromo, dos (2) años en los demás acabados y diez (10) años en cerámica. Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por un (1) año.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos que reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante noventa (90) días contados a partir de la fecha de remplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor de treinta (30) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Finalmente, URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Si el producto fue utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Si el producto se instaló en condiciones distintas a las normales.
- 3.- Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA.
- 4.- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Datos de distribuidor
Razón social: _____
Domicilio: _____
Tel./Fax: _____
Mail: _____

Datos del consumidor
Nombre: _____
Domicilio: _____
Tel./Fax: _____
Mail: _____
Fecha de compra: _____



2410

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Columna de Ducha

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS

- 1.- Antes de instalar la regadera recomendamos purgar la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.
- 2.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
- 3.- Las temperaturas recomendadas son de:
Agua fría: 4°C - 29°C
Agua caliente: 55°C - 85°C
La temperatura óptima es de 55-65°C

MANTENIMIENTO

- 1.- Para la limpieza de la regadera sólo es necesario una franela humedecida con agua, no utilice agentes abrasivos fibras o agentes químicos.
- 2.- Nunca utilice agentes químicos, detergentes y/o polvos para su limpieza, ya que puede dañar el producto y su acabado.
- 3.- Siempre utilice refacciones marca Urrea.


FUNCIONAMIENTO

Verifique cada paso para asegurar la estabilidad y sellado, esto para evitar fugas antes de probar la regadera.

Función de la válvula desviadora:

1.- La válvula desviadora controla la regadera de mano y el cabezal.


2.- Gire la perilla en la dirección acorde a la imagen, hacia arriba para el cabezal y hacia abajo para la regadera de mano.

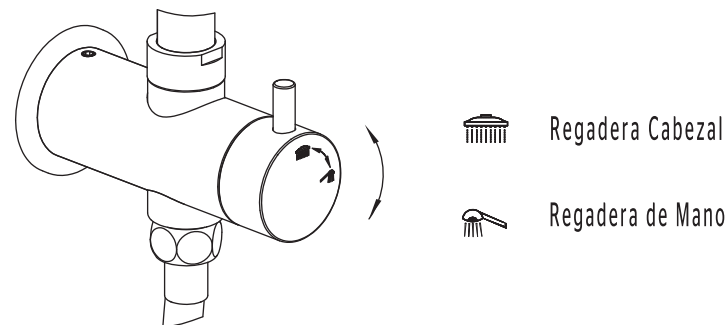

Nota:

Antes de usar, asegure abrir la llave de agua fría primero, para evitar un accidente de quemadura, especialmente en niños y mayores de edad.

INSTRUCCIONES

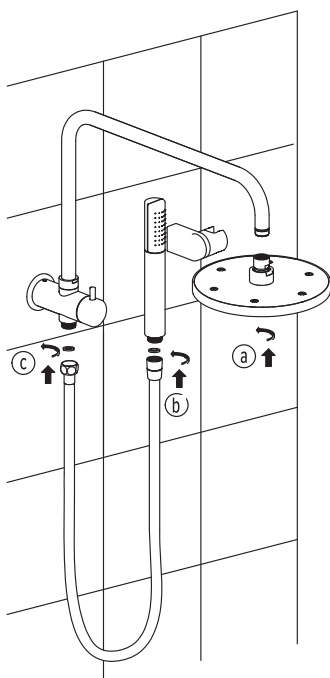

5.- Instalación de las regaderas y manguera flexible.

- a) Revise que el cabezal de regadera tenga su empaque sellador. Rosque al brazo firmemente.
- b) Coloque los empaques selladores en cada extremo de la manguera flexible. Conecte un extremo a la regadera de mano.
- c) Conecte el otro extremo de la manguera flexible a la salida inferior de la válvula desviadora.

6.- Una vez que la instalación este completa, confirme las conexiones y realice pruebas para asegurar que no existan fugas.


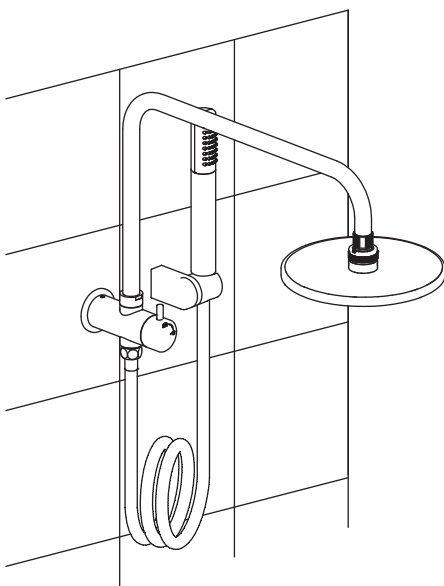


DIAGRAMA DE COMPONENTES

PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Brazo de regadera
2	1	Cuerpo
3	1	O-ring
4	1	Tuerca conectora
5	2	O-ring
6	1	Conector niple
7	1	O-ring
8	1	Chapetón de empotrar
9	2	O-ring
10	1	Regulador de flujo
11	1	Cubierta de desviador
12	3	Tornillo hexagonal
13	1	O-ring
14	1	Conector niple
15	1	Cartucho
16	1	Contratuerca
17	1	Arandela de abrasión
18	1	Maneral
19	1	O-ring
20	1	Palanca de maneral
21	1	Soporte para regadera
22	1	Regadera de mano
23	1	Regadera
24	1	Manguera flexible
25	1	Regulador

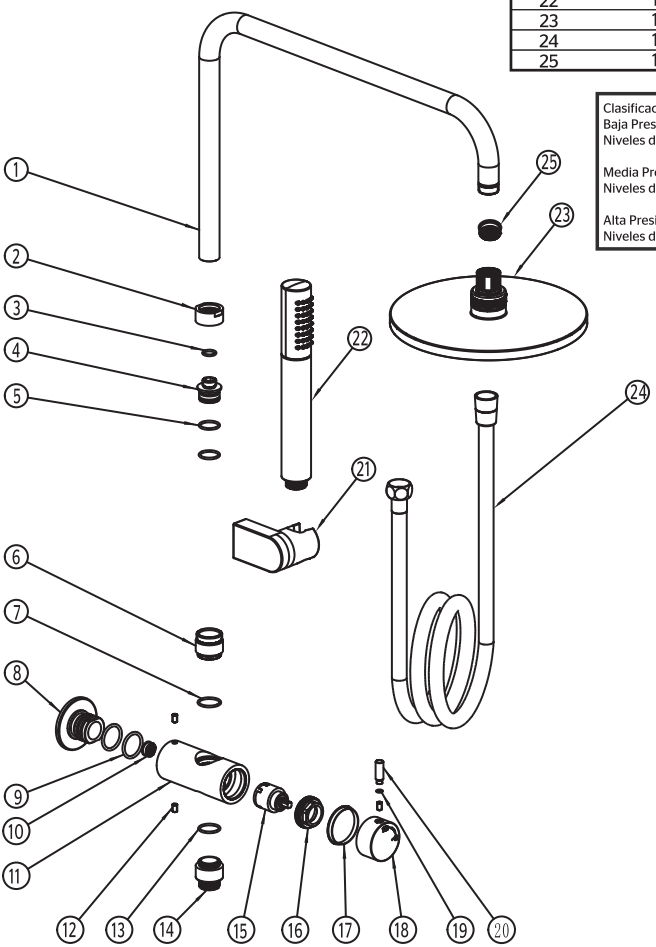


Clasificación:
Baja Presión: 0,25 a 1,0 kg/cm²
Niveles de Edificación 1 a 4

Media Presión: 1,0 a 3,0 kg/cm²
Niveles de Edificación 4 a 12 o equipo hidroneumático

Alta Presión: 3,0 a 6,0 kg/cm²
Niveles de Edificación más de 12 o equipo hidroneumático

INSTRUCCIONES

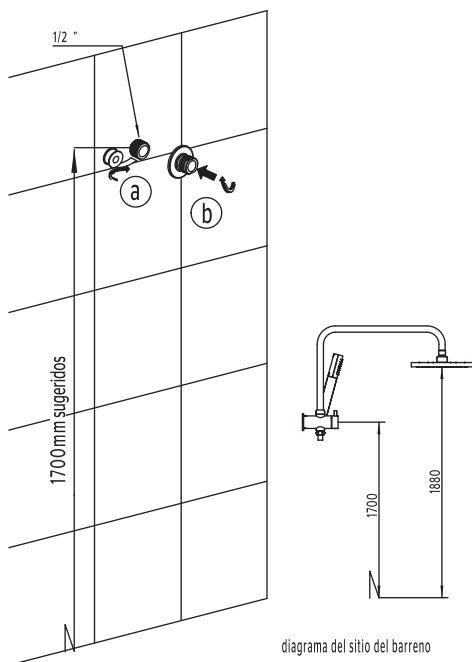


1.- Instalación del anillo de fijación:


- Cubra la conexión 1/2" (no incluida) con suficiente cinta selladora.
- Rosque el anillo de fijación a la conexión.

2.- Instalación de Bracket

- Conforme a la imagen, barrene dos agujeros de $\varnothing 6\text{mm}$ con una profundidad de 35mm, después coloque los taquetes (a).
- Sujete el bracket (b) a la pared utilizando los tornillos (c). Al final coloque la cubierta (d) sobre el bracket (b).

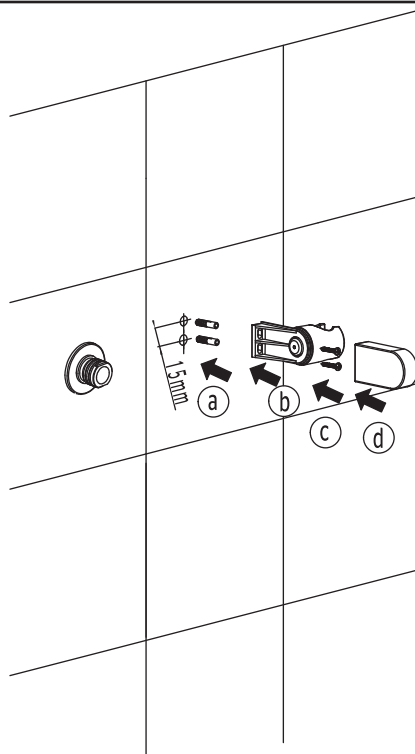

INSTRUCCIONES

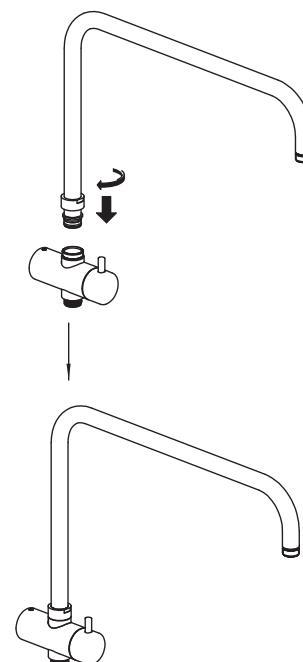

- Conforme a la imagen, rosque el brazo de la regadera a la salida superior de la válvula desviadora.

4.- Instalación de la válvula desviadora:

- Alinee la válvula desviadora al anillo de fijación (a).
- Coloque los opresores (b) para fijar la válvula desviadora al anillo.

