
H-3304
H-3304-EB
H-3304-DN
H-3304-OB
H-3304-TN
H-3304-AU


Regadera de 8" Redonda de Chorro Fijo, con Anticalcáreo, Incluye Brazo y Chapetón

H-3305
H-3305-EB
H-3305-OB
H-3305-TN
H-3305-AU

Regadera de 8" Cuadrada de Chorro Fijo, con Anticalcáreo, Incluye Brazo y Chapetón

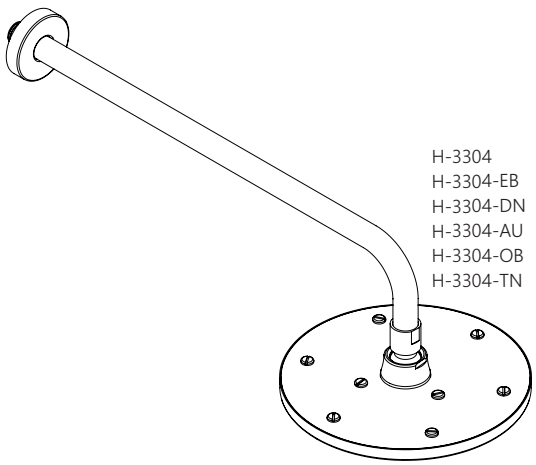

H-3304
H-3304-EB
H-3304-DN
H-3304-AU
H-3304-OB
H-3304-TN

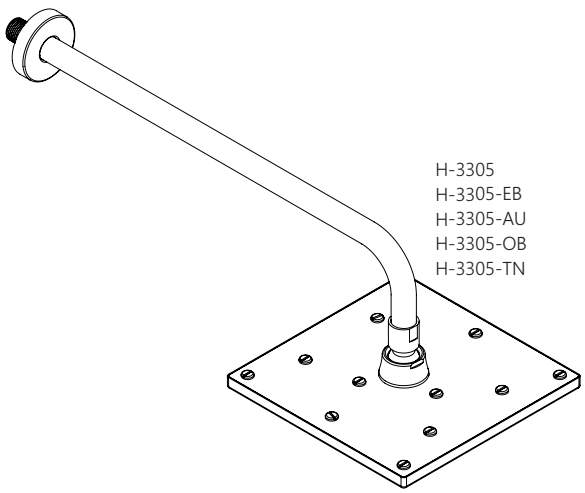

H-3305
H-3305-EB
H-3305-AU
H-3305-OB
H-3305-TN

HELVEX®

Garantía de **Calidad**

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus más altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454

HECHO EN MÉXICO

REDUCE · RECICLA · REUSA · HELVEX


Fabricado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.

Acabados:
Cromo
EB Ébano
DN Duna
OB Obsidiana
TN Titanium
AU Aura

Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos

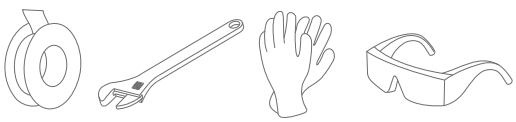

Información

Sin fuga

Revisar

Manualmente

Reensamblar

Información

Requerimientos de Instalación

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:

Modelo	Mínimo			Máximo		
H-3305, H3305-EB, H-3305-OB, H-3305-AU, H-3305-TN H-3304, H3304-EB, H-3304-DN, H-3304-OB, H-3304-AU, H-3304-TN	kg/cm^2	PSI	kPa	kg/cm^2	PSI	kPa
	1,0	14,22	98,07	6,0	85,34	588,39

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
Hay fuga en las conexiones.	No se colocó cinta teflón en las conexiones roscadas.	Colocar cinta teflón en las conexiones roscadas.
Disminución del chorro de agua.	La presión en la instalación no es la adecuada.	Verifique que la presión mínima de operación sea la correcta.


Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas **www.helvex.com.mx** para México y **www.helvex.com** para el mercado Internacional.




Medidas de Instalación

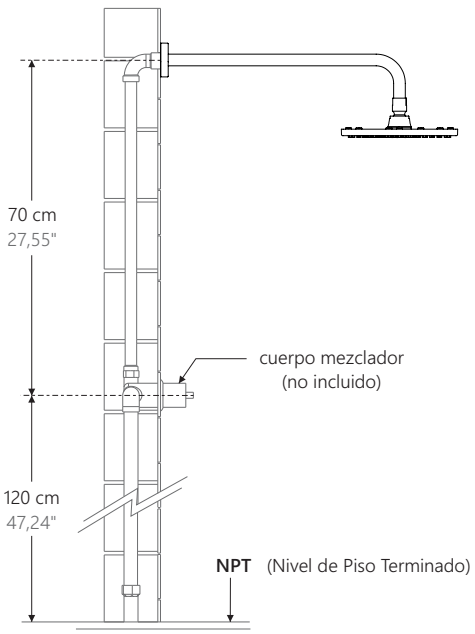


Asegúrese que la instalación sea totalmente rígida.

Componentes

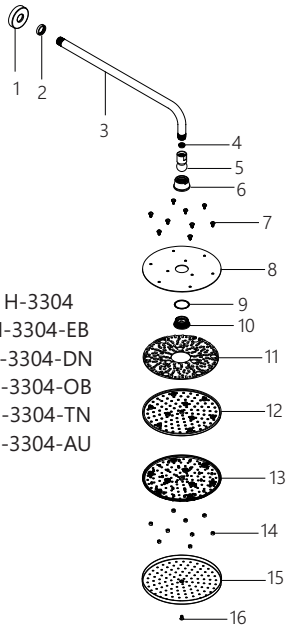


H-3304
H-3304-EB
H-3304-DN
H-3304-OB
H-3304-TN
H-3304-AU

1 Chapetón
2 Empaque p/Chapetón
3 Brazo de Regadera
4 Economizador
5 Nudo
6 Tuerca Campana
7 Tornillo
8 Plato Superior
9 Anillo O
10 Tuerca Inferior
11 Difusor Pisador
12 Tapete con Anticalcáreo
13 Difusor Regadera
14 Buje
15 Plato inferior
16 Tornillo Allen

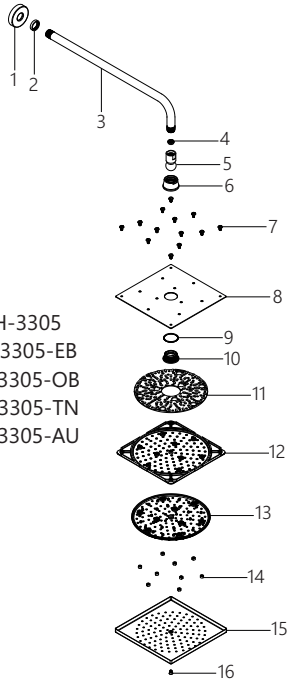


H-3305
H-3305-EB
H-3305-OB
H-3305-TN
H-3305-AU


Instalación

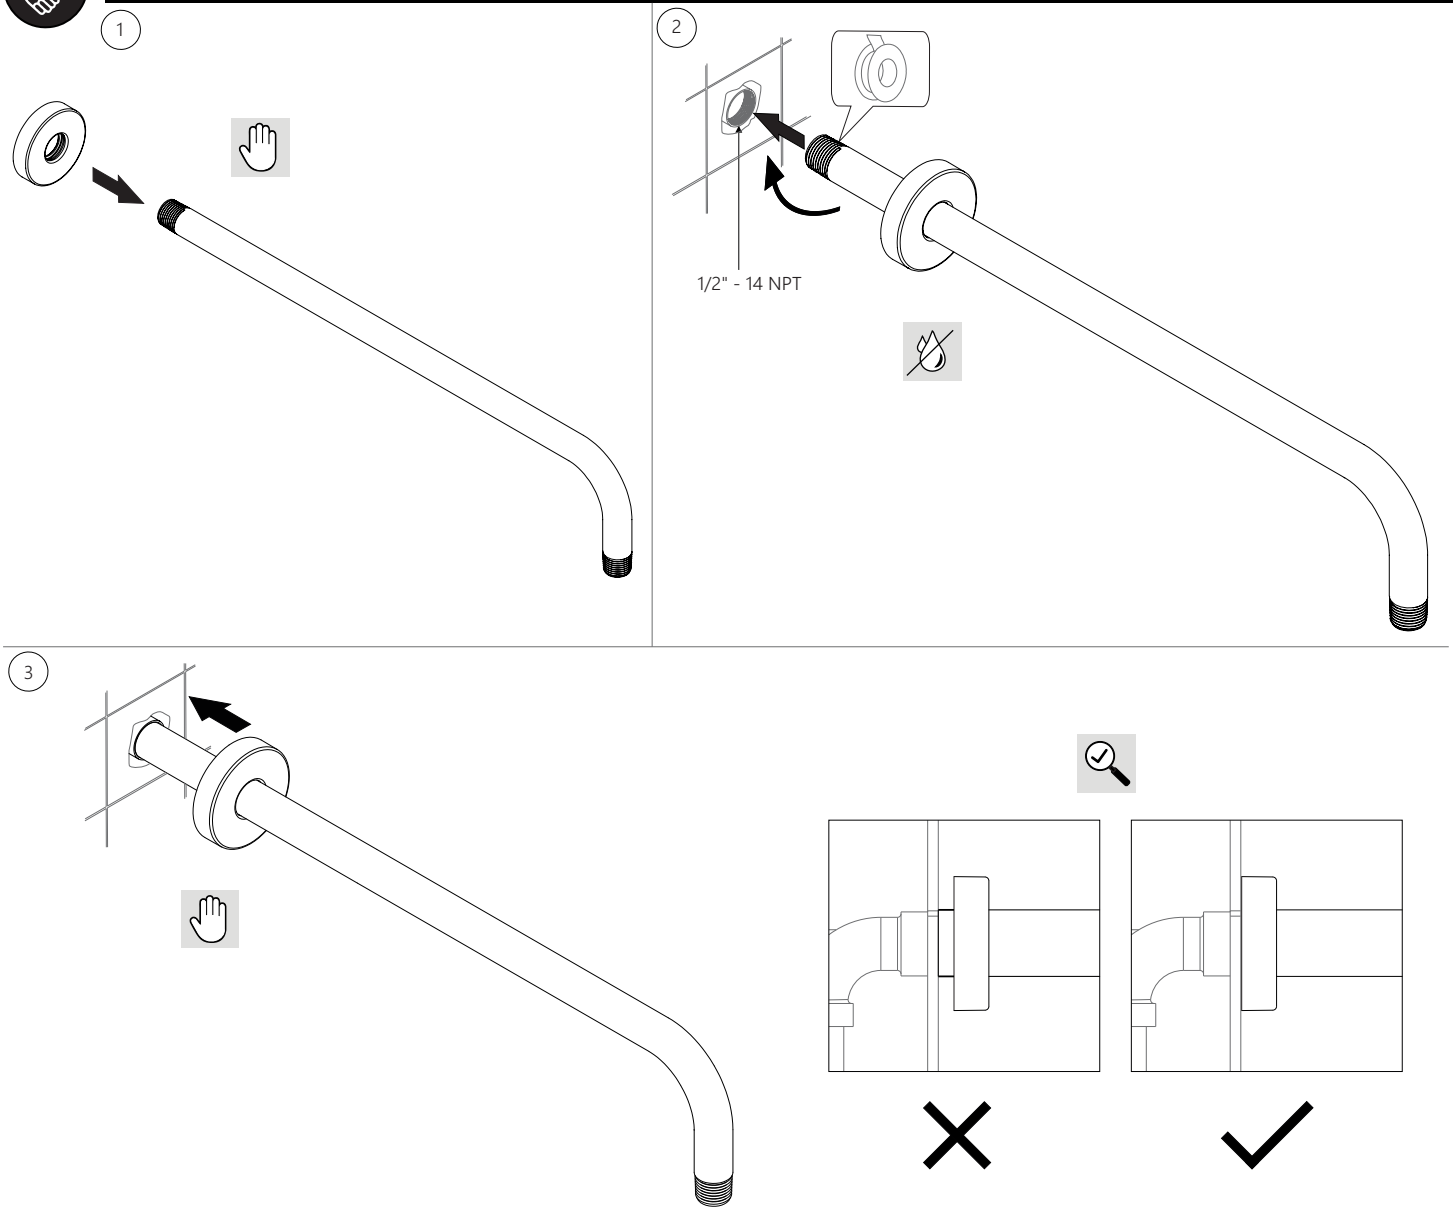


4

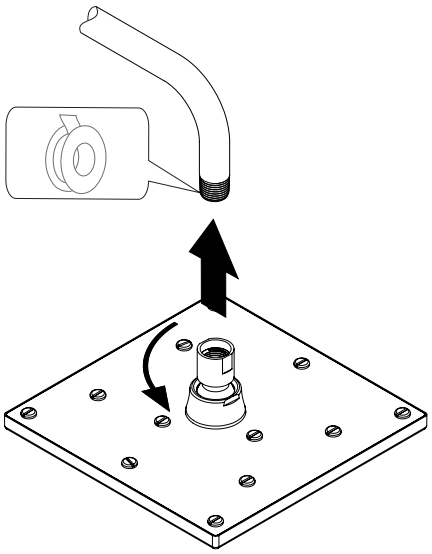


5

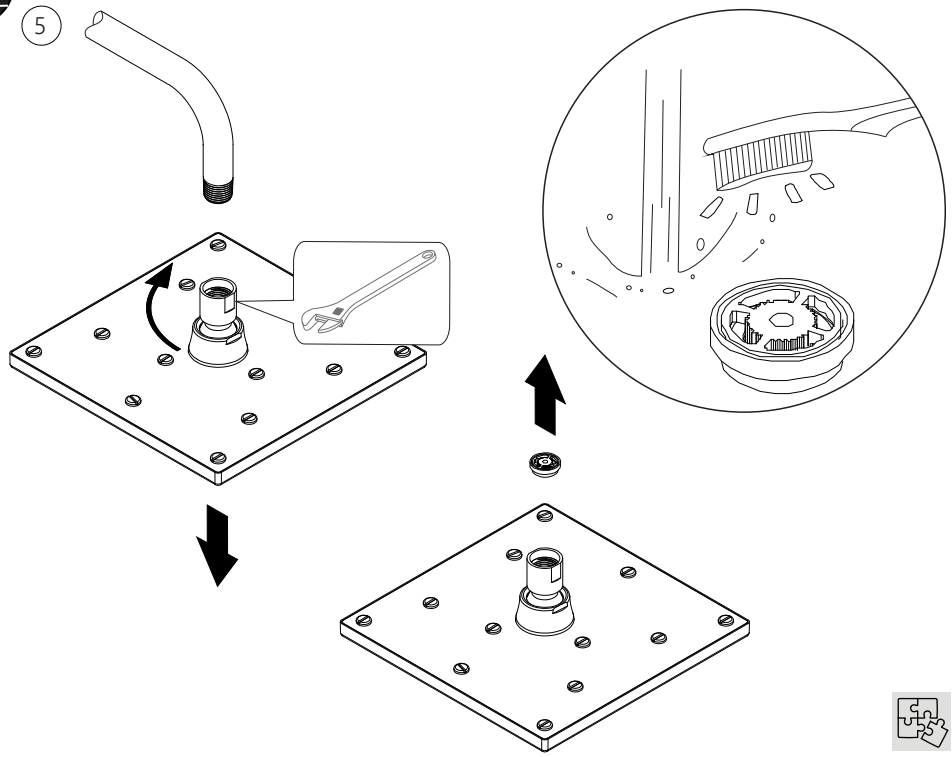

6

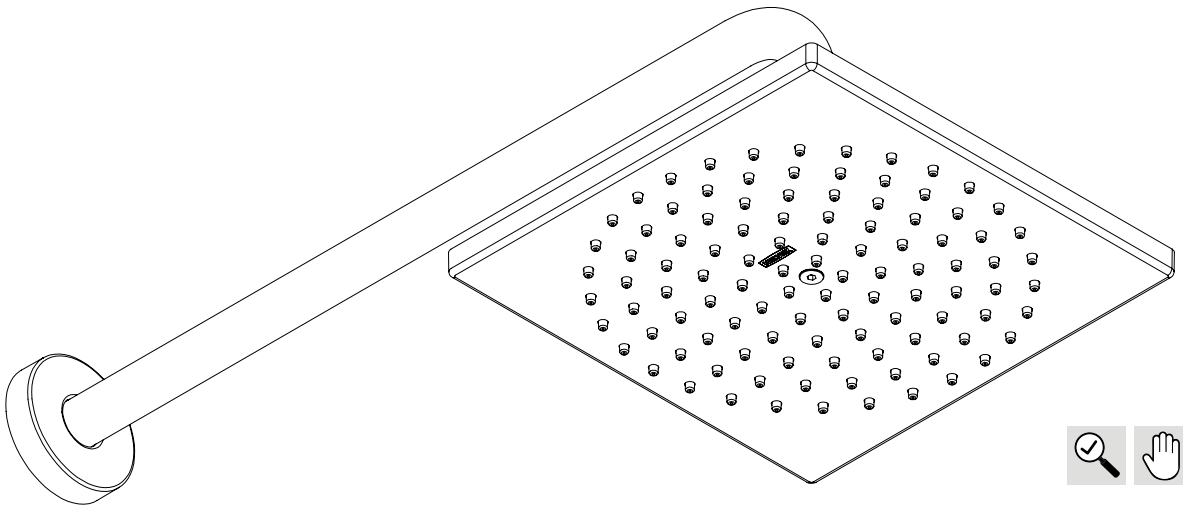

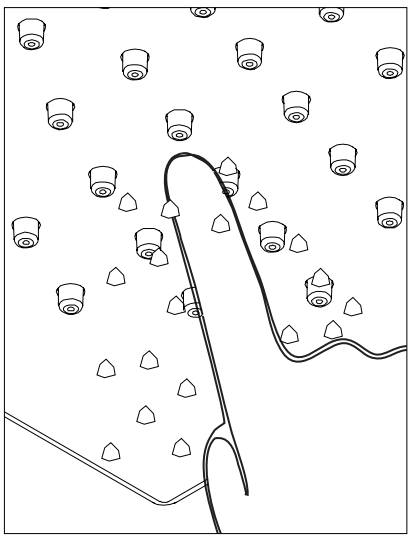

Regadera de Libre Mantenimiento

Nota: Realice limpieza con la frecuencia que sea necesaria, ya que en el plato de la regadera se acumulan partículas de basuras y minerales (incrustaciones calcáreas) que dependen del grado de la dureza del agua de cada región, lo cual ocasionan que el flujo de agua disminuya o sea nulo en cierto momento.

Advertencia: Para garantizar el producto y su buen desempeño no debe desarmarse ni retirar el economizador, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones antes mencionadas inhabilita la garantía del mismo.