

Regadera de cebolla sencilla con brazo y chapetón

Nivel de Revisión

Rev.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Tapa pequeña
2. Empaque
3. Tornillo
4. Cubierta Frontal
5. Gominas de salida de Agua
6. Placa de desviación de Agua
7. Copa de sellado
8. Tensor de copa de sellado
9. Cuerpo interno
10. O-Ring
11. Bola Unión
12. Cuerpo externo
13. Reductor
14. Filtro
15. Brazo
16. Chapetón

MATERIAL

ABS
POM
Acero inoxidable
ABS
TPE
ABS
Caucho
Acero inoxidable
POM
NBR
HPB59-1
ABS
ABS
EPDM+Acero inox
Acero inoxidable
Acero inoxidable

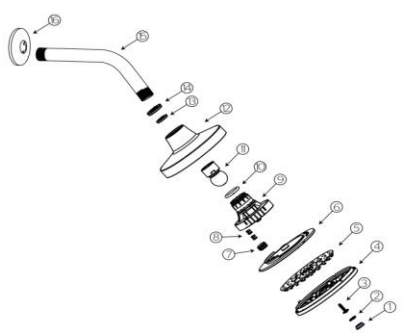

DIMENSIONES

ZONA A	ø115.2 mm
ZONA B	23.2 mm
ZONA C	21.05 mm
ZONA D	77.45 mm
ZONA E	147 mm
ZONA F	60 mm
ZONA G	140 +/-1 mm

ZONA H	80 mm
ZONA I	13 mm
ZONA J	R40 mm
ZONA K	45 mm
ZONA L	10-11 mm
ZONA M	ø15 mm
ZONA N	G 1/2 ø20.5 mm

ZONA O	ø20.5 mm
ZONA P	1.6 +/- 0.1 mm
ZONA Q	1/2 NPT
ZONA R	ø20.8 +/- 0.05 mm
ZONA S	ø57.2 +/- 0.3 mm
ZONA T	10 mm
ZONA U	5 mm

ZONA V	ø20.65 +/- 0.05 mm
--------	--------------------



NORMA

NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-
Especificaciones y métodos de prueba"

ACABADO
3031B Cromo
3031B.2 Negro mate

CERTIFICADO

Si

Peso del
producto Kg

0.313 Kg

FUNCIONAMIENTO

1. Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
2. La superficie de la regadera cuenta en orificios, que al abrir el paso de agua, distribuyen el agua en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o cierre la llave.
3. El producto debe de ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación.

Presión de trabajo

Baja 0.2- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 kg/cm²- 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 kg/cm²- 6.0 kg/cm²

Características

1. Conexión a la red hidráulica del brazo es compatible con 1/2-14 -NPT

Niveles de edificación

Mas de 12 o equipo Hidroneumático

RECOMENDACIONES


1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquiera otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
4. Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.
5. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. Para eliminar el sarro acumulado, es necesario pasar una franela sobre las gominas de la tapa de la regadera, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

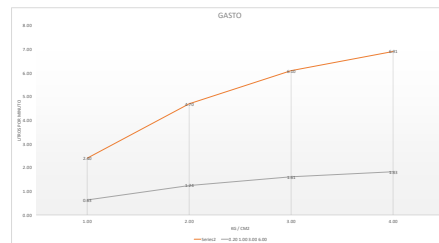

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20	2.40	0.63
1.00	4.70	1.24
3.00	6.10	1.61
6.00	6.91	1.83

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"