URREA
Tecnología para vivir el agua

Residencial | Mezcladoras

Código: 9333.2

Mezcladora de cocina 8" negro mate

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cuerpo	Latón
2. Empaque	Nylon
3. Cartucho	Latón
4.Cartucho	Latón
5. Cubierta	Acero inox
6. Contratuerca maneral	Latón
7. Tapón	Plástico
8. Opresor	Acero inox
9. Maneral	Zinc
10. O ring	NBR
11. Candado	POM
12. Chapetón de nariz	Zinc
13. Nariz	Acero inox
14. Empaque	NBR
15. Aereador	Plástico
16. Cubierta de aereador	Latón
17. Base cubierta	PVC
18. Empaque	PVC
19. Contratuerca	ABS
20. Llave allen	Hierro

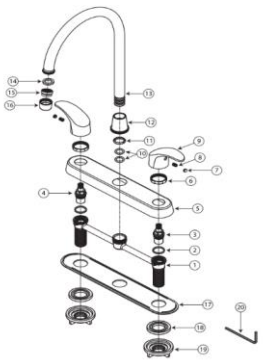

DIMENSIONES

ZONA A	**329 mm**	**ZONA H**	**189 mm**
ZONA B	**1/2-14NPSM**		
ZONA C	**203.2 mm**		
ZONA D	**326 mm**		
ZONA E	**289 mm**		
ZONA F	**37 mm**		
ZONA G	**190 mm**		

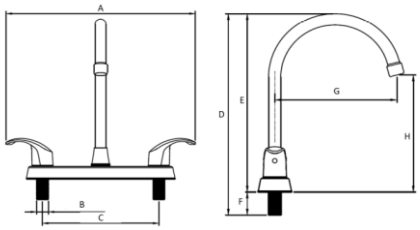

NORMA
NMX-C-415-ONNCCE "industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO
Negro mate

PESO DEL PRODUCTO Kg
0.840 kg

CERTIFICADO
Si

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Antes de iniciar la instalación asegúrese de cerrar el flujo de agua.
Por debajo de la mezcladora coloque la base cubierta cuidando que la parte lisa de la tapa quede orientada hacia abajo e inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo.
2. Por la parte inferior del lavabo inserte las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente.
Asegúrese que quede fija y alineada.
3. Rosque un extremo de las mangueras(no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulica(llaves angulares) correspondientes, aplique cinta selladora (no incluida) de ser necesario y verifique que no exista fuga.

FUNCIONAMIENTO
1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos
2. Para abrir el flujo del agua fría, gire el maneral derecho en sentido de las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj.
3. Para abrir el flujo del agua caliente, gire el maneral izquierdo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral en sentido a las manecillas del reloj.

PRESIÓN DE TRABAJO
Baja 0.25- 1.0 kg/cm²,
Media 1,0 kg/cm² 3,0 kg/cm² ,
Alta 3,0 kg/cm² 6,0 kg/cm²

CARACTERÍSTICAS
1. Cartucho de latón con discos cerámicos
2. Rosca de la manguera para instalación a la red hidráulica 1/2"-14 NPSM

NIVELES DE EDIFICACIÓN
De 1 a mas de 12 o equipo hidroneumático

RECOMENDACIONES

1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Evite el contactor de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para rubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
3. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
4. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento ya que puede dañar la superficie del producto.
5. Nunca utilice silicón en la parte inferior del producto

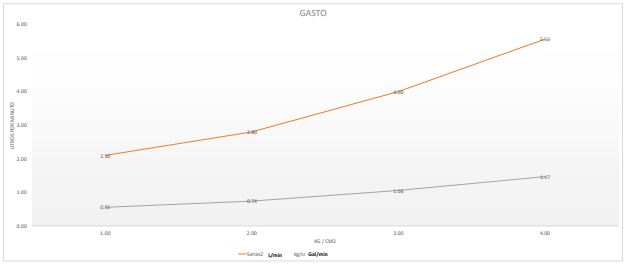

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela sueva humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irrisiblemente.
3. Limpie el aireador regularmente para evitar así evitar suciedad y fugas en la calidad del agua.

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25 kg/cm2	2.10	0.55
1 kg/cm2	2.80	0.74
3 kg/cm2	4.00	1.06
6 kg/cm2	5.56	1.47

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.