

Mezcladora de 8" para cocina con nariz retráctil

Nivel de Revisión

Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL		
1. Maneral	Zamac	24. Conector rápido	POM
2. Tornillo opresor	Acero Inox	25. Cabezal	Plástico
3. Tapón de opresor	Silicón	26. Conector cabezal	POM
4. Contratuercas cartucho	Aluminio	27. Abrazadera	POM
5. Cartucho cerámico frío	Varios	28. Manguera extraíble	Nylon
6. Arandela	POM M90	29. Kit contra peso	PP+Acero
7. Cubierta	Acero Inox		
8. Cubierta inferior	PP+30%CaCo3		
9. Conector cuerpo	POM		
10. O-ring	NBR		
11. O-ring	NBR		
12. O-ring	NBR		
13. Conector nariz	Cobre		
14. Arandela	POM		
15. Conector	POM		
16. Nariz	Acero Inox		
17. C-ring	POM		
18. O-ring	POM		
19. Chapetón de nariz	ABS		
20. Cuerpo	PA410+Latón		
21. Cartucho cerámico caliente	Varios		
22. Contratuercas	ABS		
23. O-ring	NBR		

Tipo de cartucho
Cerámico 1/4 de vuelta

NORMA
NMX-C-415-ONNCCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO
Cromo

CERTIFICADO
No

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Cierre la llave de paso de la red hidráulica. Desconecte las mangueras. Retire la mezcladora existente del mueble o tarja. Limpie y seque la superficie donde la nueva mezcladora será montada.
2. Por debajo de la mezcladora coloque la cubierta inferior cuidando que la parte lisa de la tapa quede orientada hacia abajo e inserte la mezcladora en los orificios correspondientes de la tarja. Con ayuda de otra persona sujete la mezcladora mientras se roscan las contra tuercas.
3. Afloje la cubierta del contrapeso y deslícelo en la manguera extraíble hasta la posición deseada.
4. Empuje el conector rápido al final de la manguera extraíble contra el conector del cuerpo. De un ligero jalón a la manguera para asegurar que la conexión este firme. Si es necesario desconectar la manguera de la mezcladora, apriete las lengüetas en la salida de conexión rápida y jale hacia abajo el conector rápido para desconectarlo.
5. Rosque un extremo de las mangueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulicas (llaves angulares) correspondientes (caliente-fría), aplique cinta selladora (no incluida) de ser necesario y verifique que no exista fugas.

FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe de ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para abrir el flujo de agua, gire los manerales 90° hacia el cuerpo. Para cerrar el flujo, regrese a su posición inicial.
3. El flujo de agua fría es en el lado derecho y el caliente en el izquierdo.
4. La vida útil de las piezas sujetas a desgaste y sustitución deben resistir 500,000 ciclos de operación (abrir y cerrar)

PRESION DE TRABAJO

Baja 0.2- 1.0 kg/cm²,
Media 1.0 kg/cm² 3.0 kg/cm²,
Alta 3.0 kg/cm² 6.0 kg/cm²

Características

- * Rosca para instalación a la red hidráulica 1/2"-14NPSM
- * El producto se considera ecológico a las tres presiones

Niveles de edificación
De 1 a mas de 12 o equipo
Hidroneumático

RECOMENDACIONES

1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
2. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite.
3. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
4. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
5. Al finalizar su instalación abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fugas, apriete la unión donde se presenta.
6. Este producto se clasifica en baja, media y alta presión

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su mueble utilice solo un paño humedecido con agua.
2. Nunca utilice en la limpieza de su mueble artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos.



GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



DIMENSIONES

ZONA A	Ø45,7 mm	ZONA H	342,1 mm
ZONA B	Ø43,7 mm	ZONA I	57,4 mm
ZONA C	26 mm	ZONA J	Ø21,6 mm
ZONA D	119 mm	ZONA K	Ø60 mm
ZONA E	1/2- 14 NPS	ZONA L	221 mm
ZONA F	203,2 mm	ZONA M	202,1 mm
ZONA G	260,4 mm	ZONA N	425,4 mm

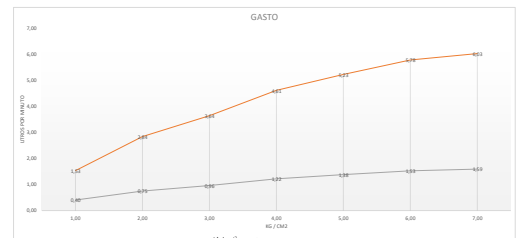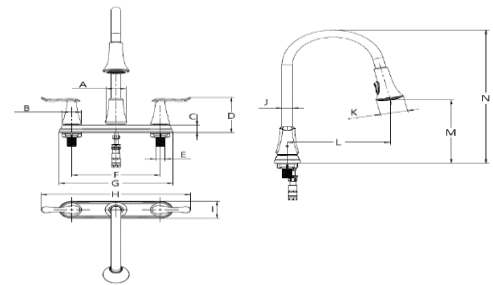

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25	1.53	0.40
1.00	2.84	0.75
2.0	3.64	0.96
3.0	4.61	1.22
4.0	5.23	1.38
5.0	5.78	1.53
6.0	6.03	1.59

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"