

Forza

TV-304

Llave de Lavabo Electrónica de Sensor de Baterías

TV-304-C


Llave de Lavabo Electrónica de Sensor de Corriente

TV-304-EVX


Llave de Lavabo Electrónica de Sensor de Baterías, 1,5 l/min

TV-304-C-EVX

Llave de Lavabo Electrónica de Sensor de Corriente, 1,5 l/min

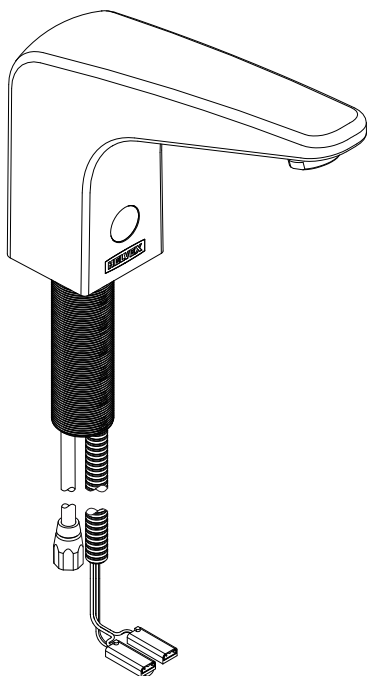

Componentes Incluidos

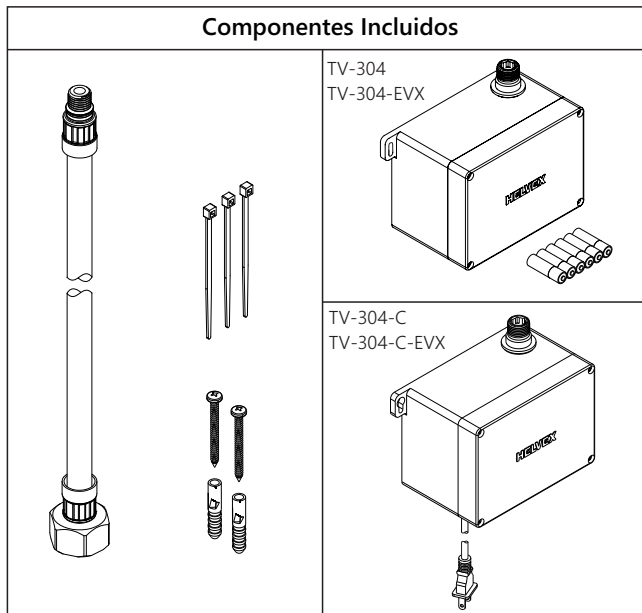

HELVEX®

Garantía de Calidad

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454




Fabricado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.

Acabados:
Cromo

Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos

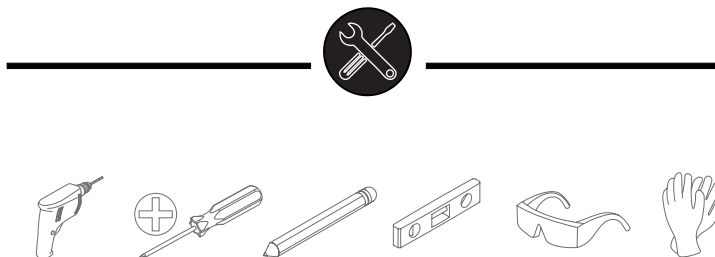

Información





Requerimientos de Instalación

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:

Modelo	Presión de Trabajo								
	Mínima			Recomendada			Máxima		
TV-304	kg/cm ²	PSI	kPa	kg/cm ²	PSI	kPa	kg/cm ²	PSI	kPa
TV-304-C									
TV-304-EVX									
TV-304-C-EVX	0,25	3,55	24,51	1,0	14,22	98,07	6,0	85,34	588,39

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
No hay flujo de agua	Baterías bajas.	Reemplace las baterías por nuevas.
	La electroválvula está mal conectada.	Verifique que las conexiones sean correctas.
	Filtro obstruido por impurezas en el agua.	Limpie el filtro de la válvula check.
	Aireador obstruido por impurezas.	Limpie el aireador.
	Poca o nula presión de agua.	Verifique las especificaciones de presión mínima.
No cierra el flujo de agua al retirar las manos.	La salida está detectando algún objeto.	Verifique que no se obstruya el área de detección.

Especificaciones Técnicas

Producto: Llave de lavabo electrónica de sensor de baterías.
 Marca: Helvex.
 Modelos: TV-304 y TV-304-EVX
 Tensión de alimentación de entrada: 9 Vcc
 Consumo de energía: 3 W
 6 Baterías alcalinas tipo "AA" de 1,5 V cada una.

Producto: Llave de lavabo electrónica de sensor de corriente eléctrica.
 Marca: Helvex.
 Modelos: TV-304-C y TV-304-C-EVX
 Tensión de alimentación de entrada: 115 - 230 Vca 50/60 Hz 0.026-0.13 A
 Consumo de energía: 3 W
 Tensión de salida: 6 V cc / 200 mA

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:


1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado Internacional.






Medidas de Instalación

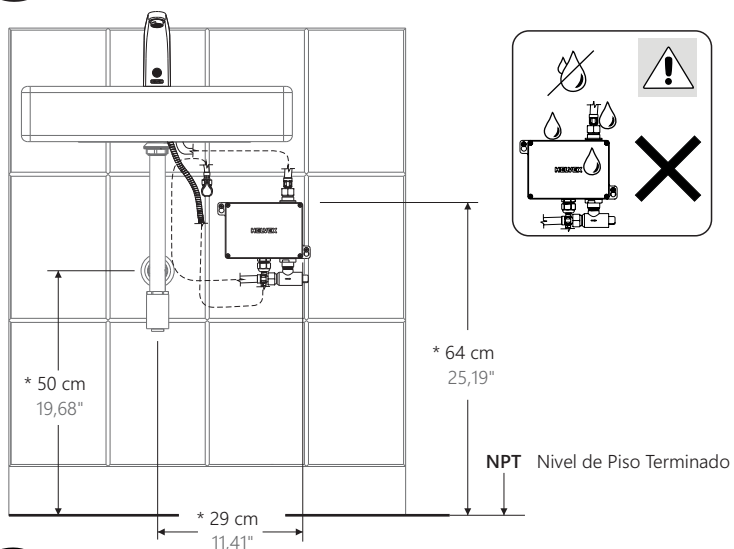


Para placas barrene de acuerdo a las distancias que se muestran en la figura.

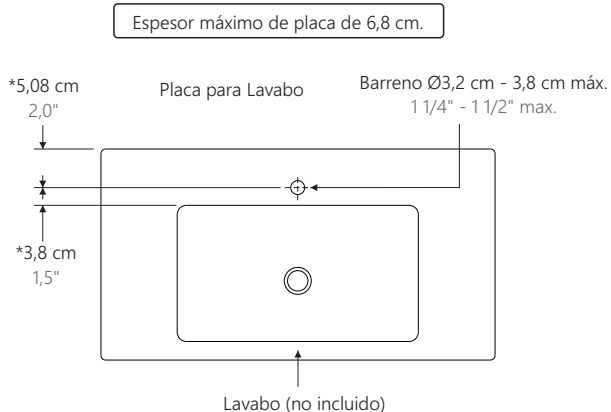


Instalación


1

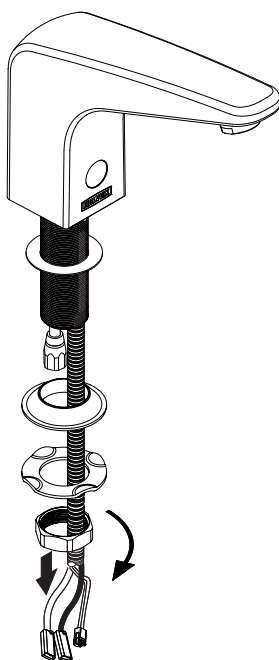


2

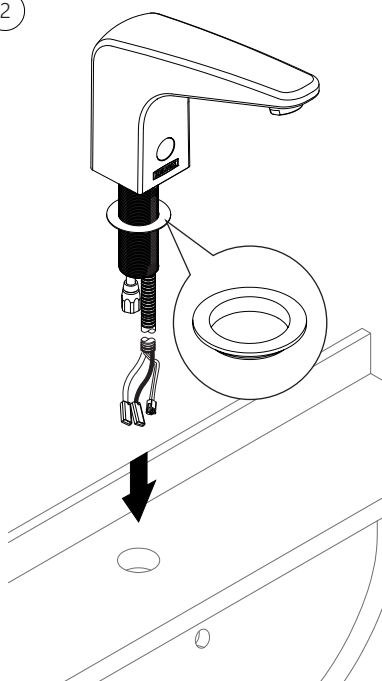


3

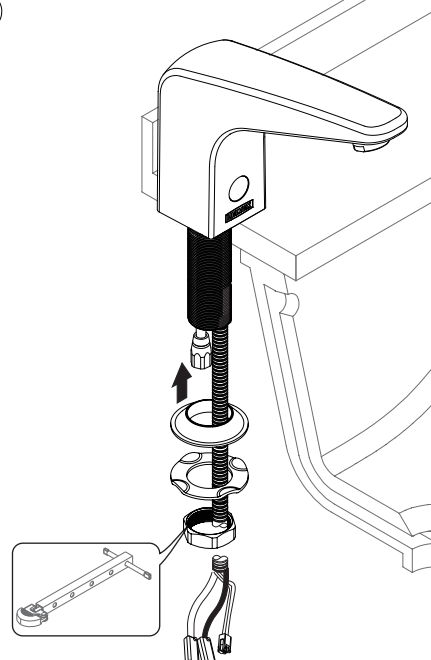

4

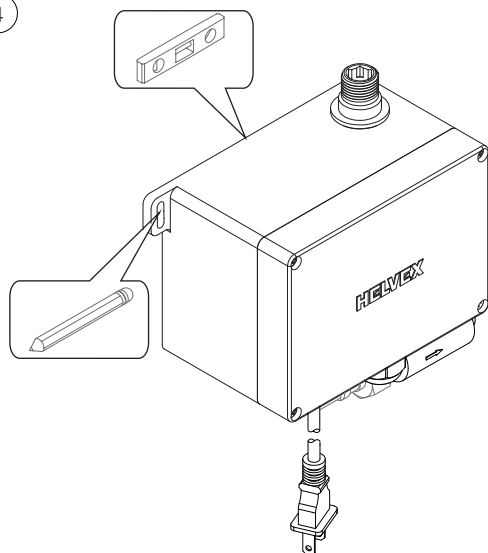


5

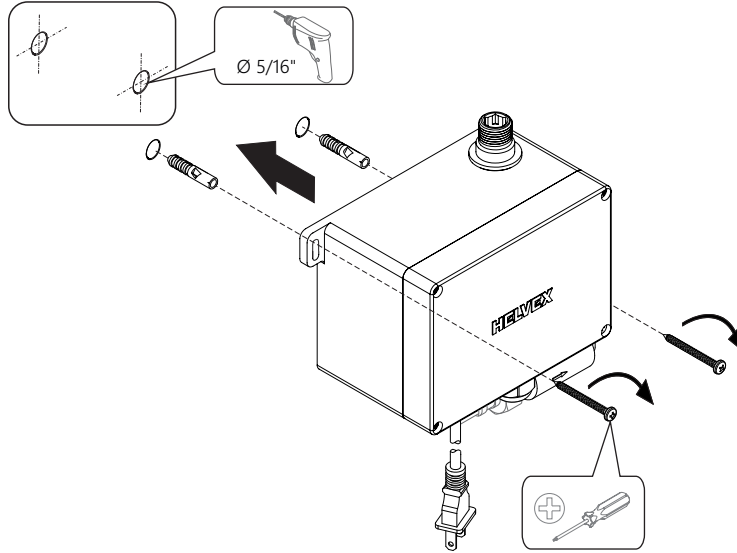




6

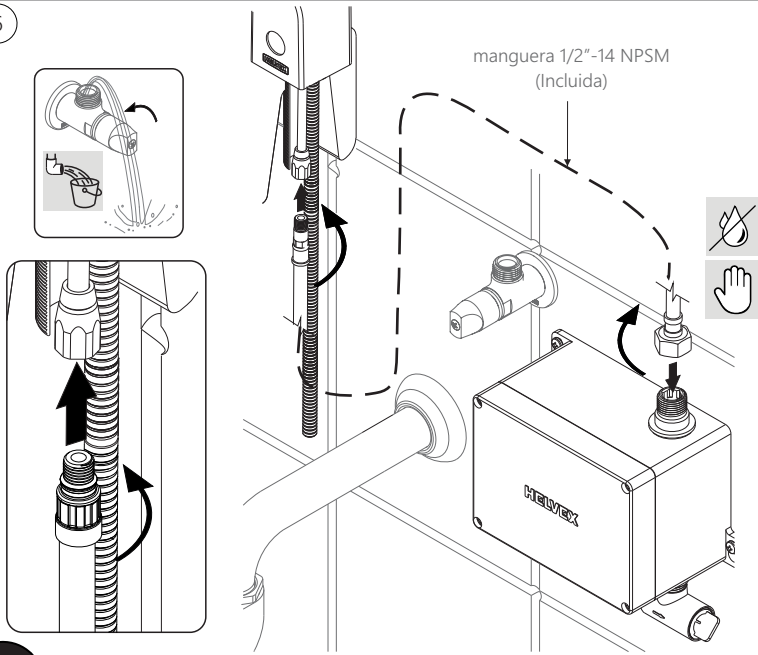


7

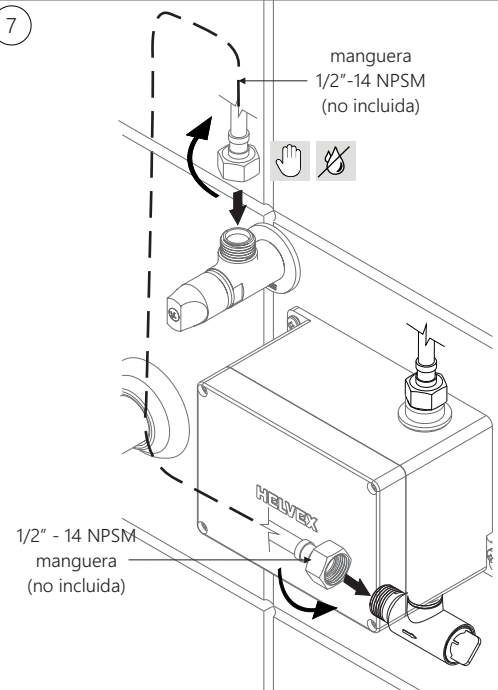


Instalación Caja Electrónica de Baterías


8 Para TV-304, TV-304-EVX

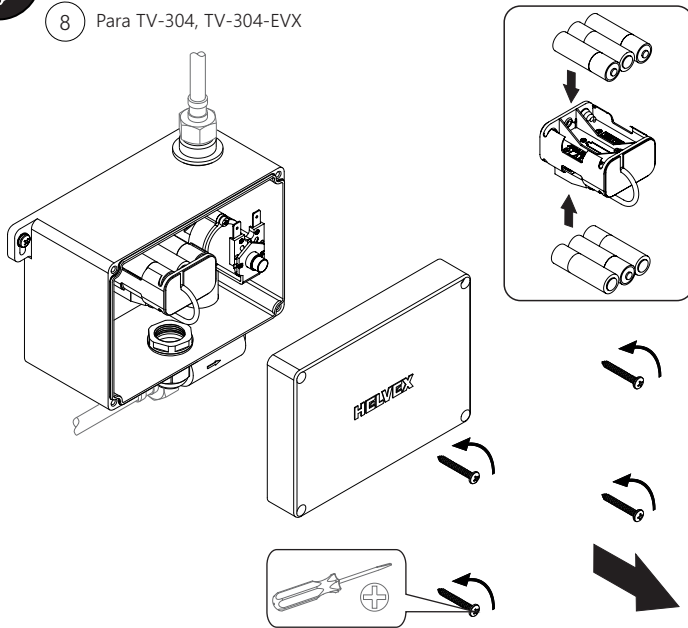


9

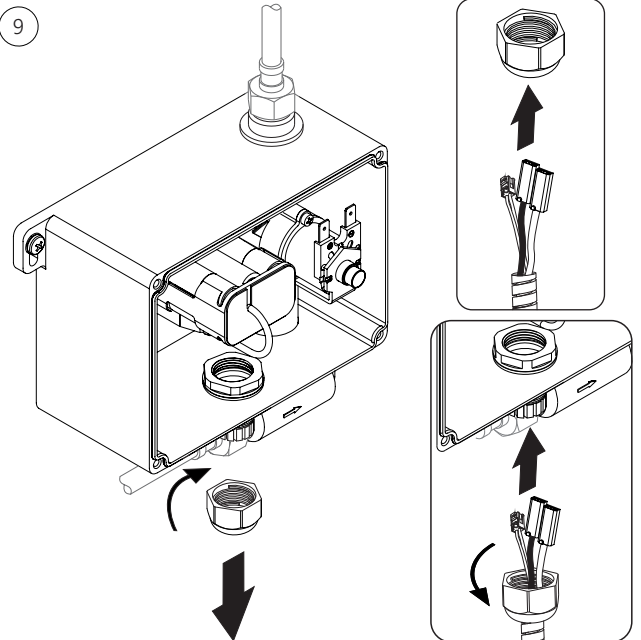

10

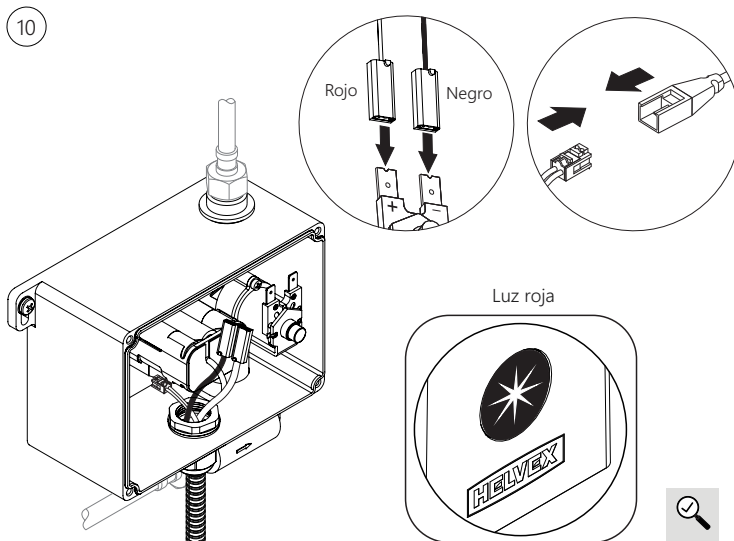


11

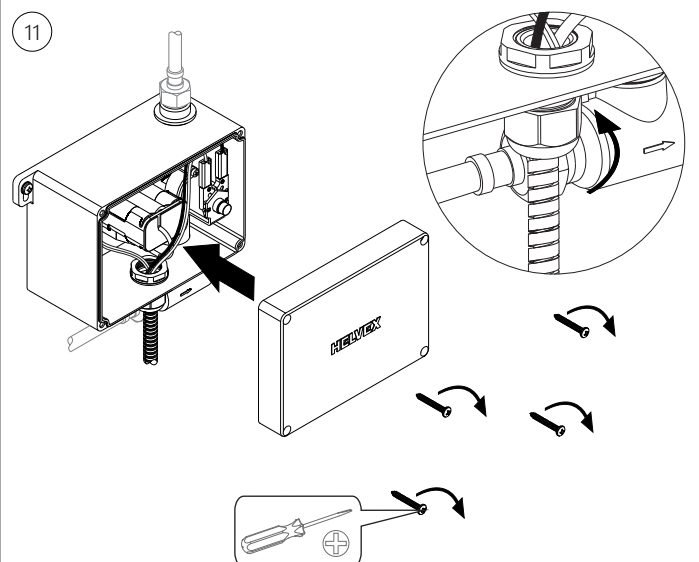




12 Para TV-304-C, TV-304-EVX

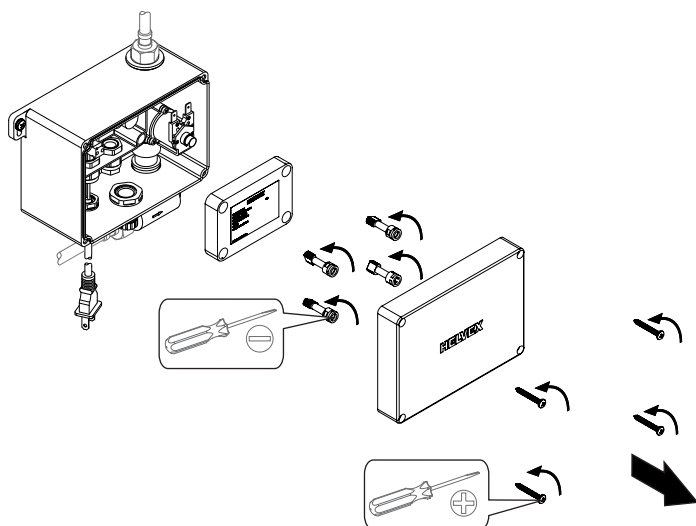


13

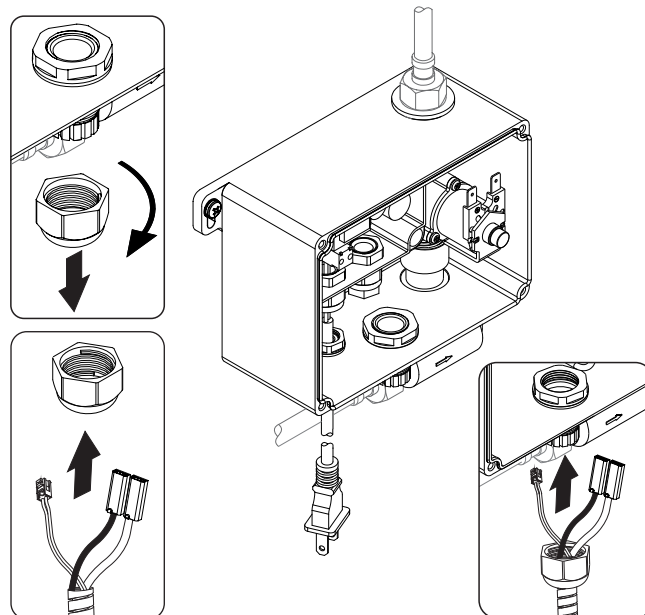


14




Para 110V seleccione 115V
Para 220V seleccione 230V

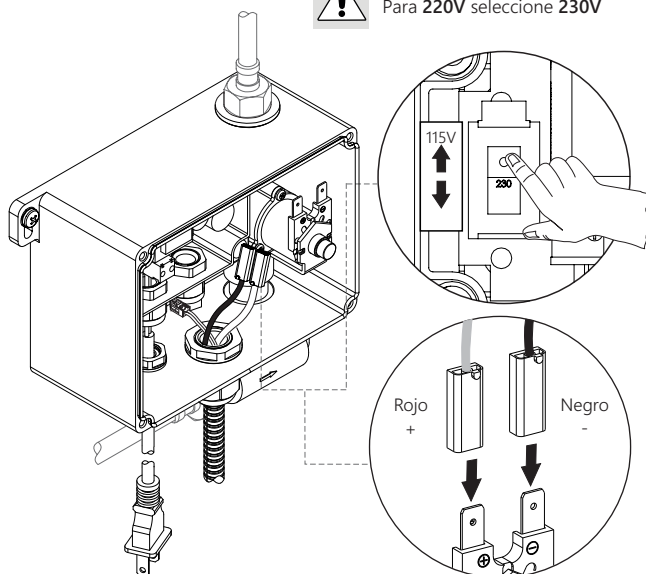


15

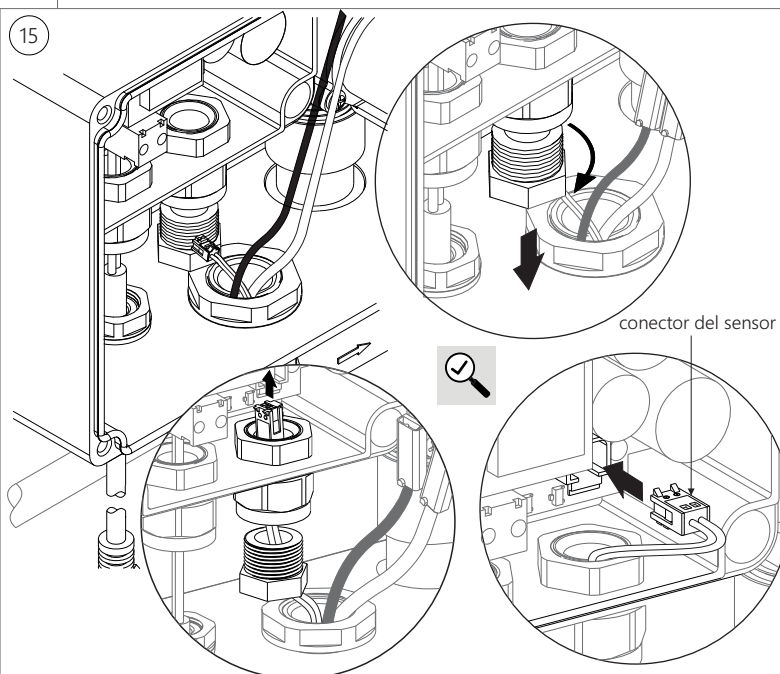

16

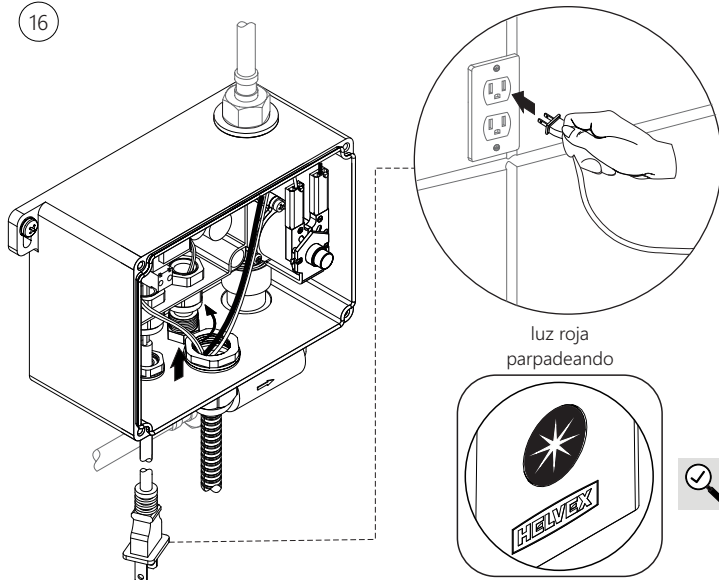


17

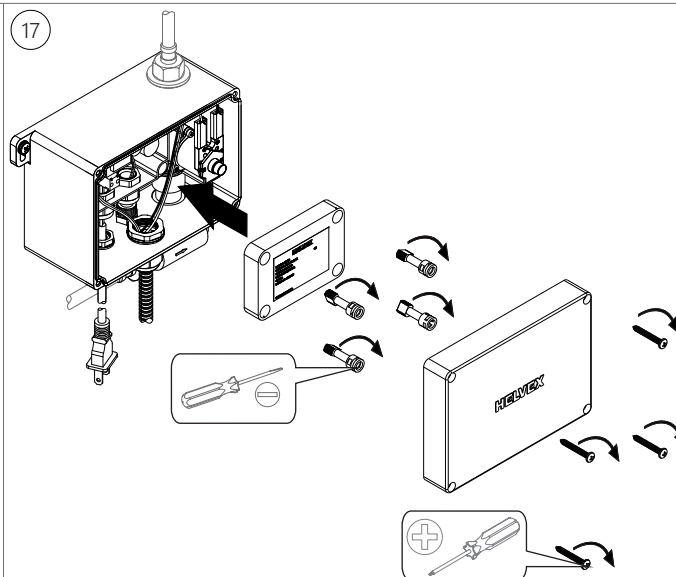





18

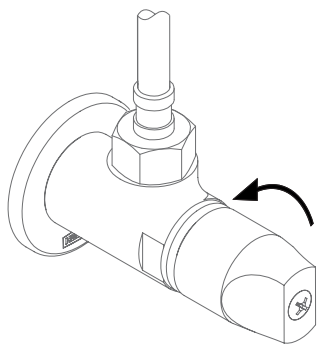


19

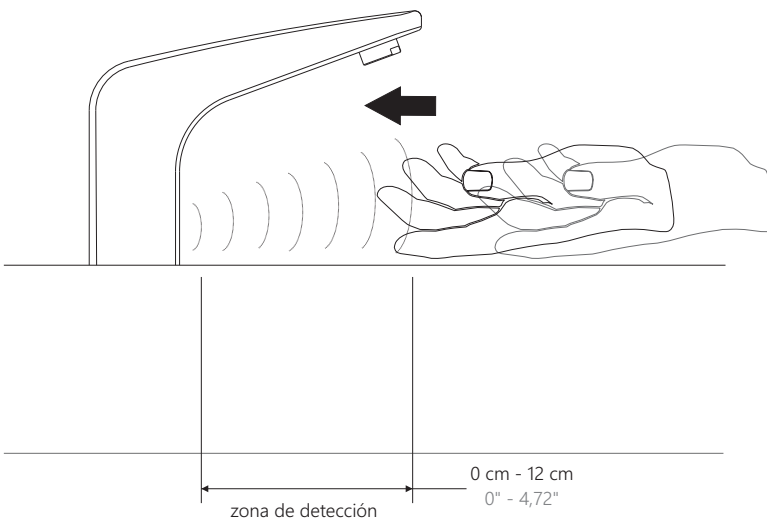


20a

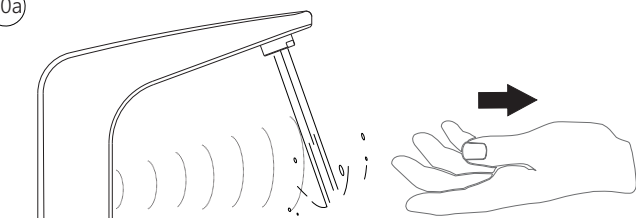


1 segundo

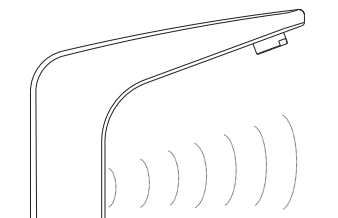

20b

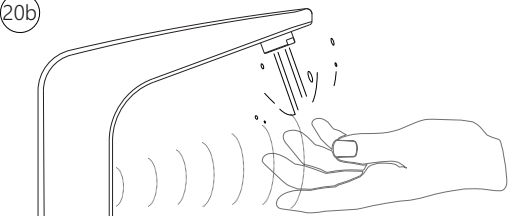


30 segundos

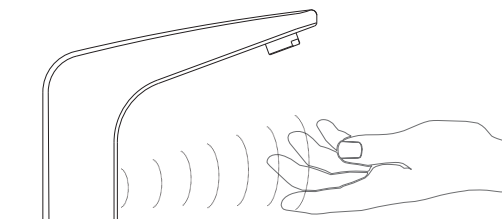


Ajuste de Detección para Llave Electrónica de Baterías

21 Para TV-304, TV-304-EVX

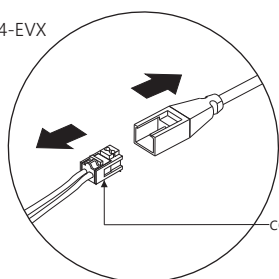


conector del sensor

Desconecte y reconecte.

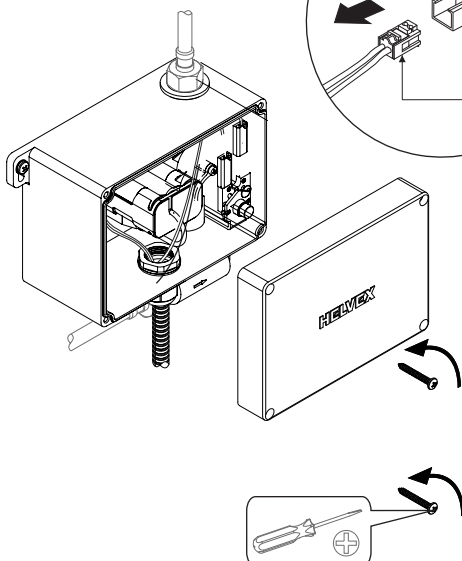


Ajuste de Detección para Llave Electrónica a Corriente

22 Para TV-304-C, TV-304-EVX

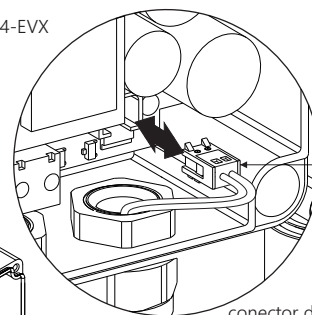

conector del sensor

Desconecte y reconecte.


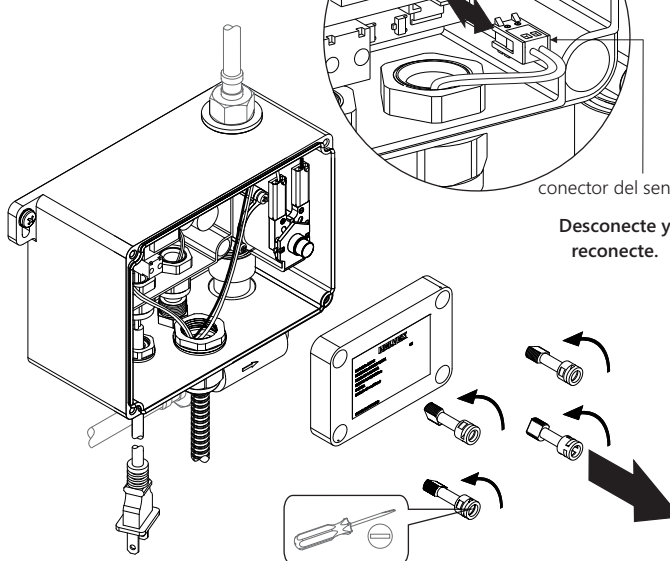






Ajuste de detección





23

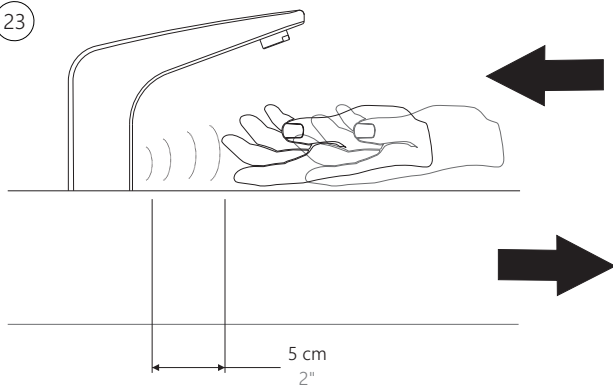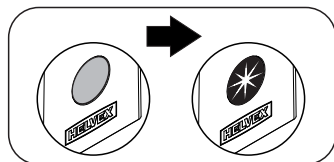

24

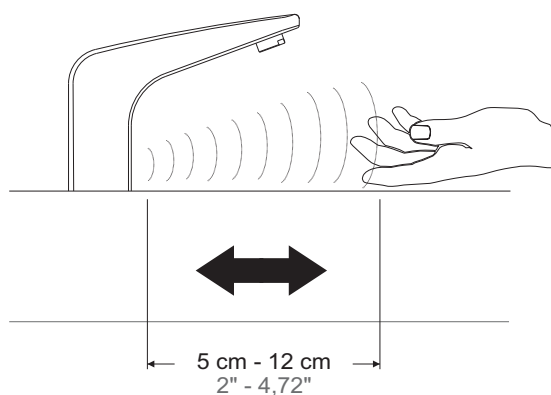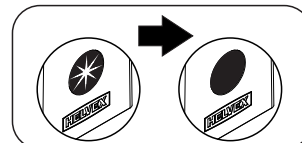






25

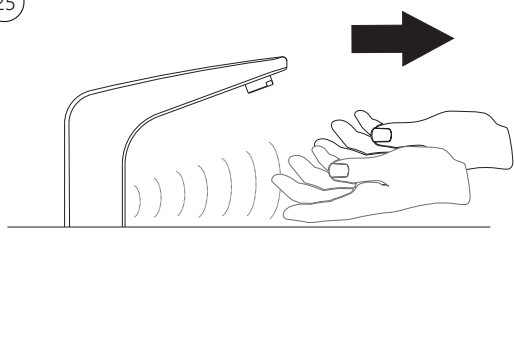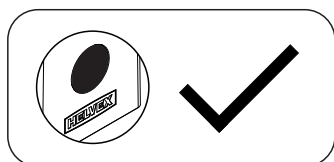






Cambio de Baterías

26 Para TV-304, TV-304-EVX

Cuando las baterías estén bajas, la luz roja parpadeará y la salida dejará de operar.

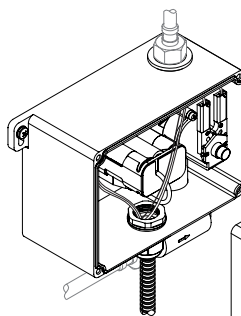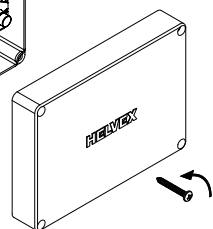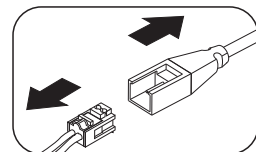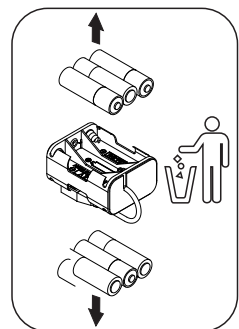


27

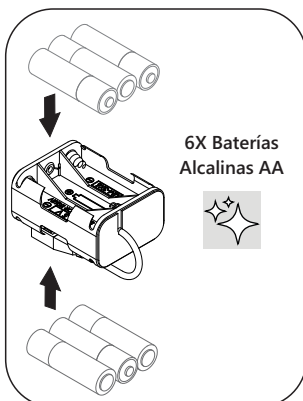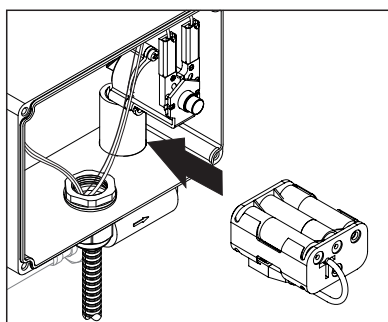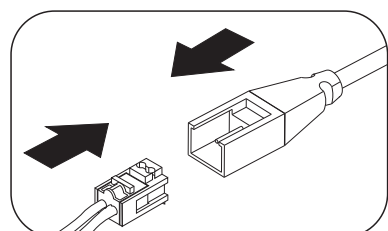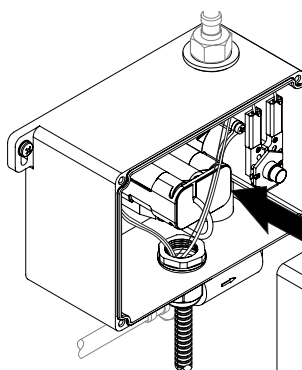




Mantenimiento del Aireador

28

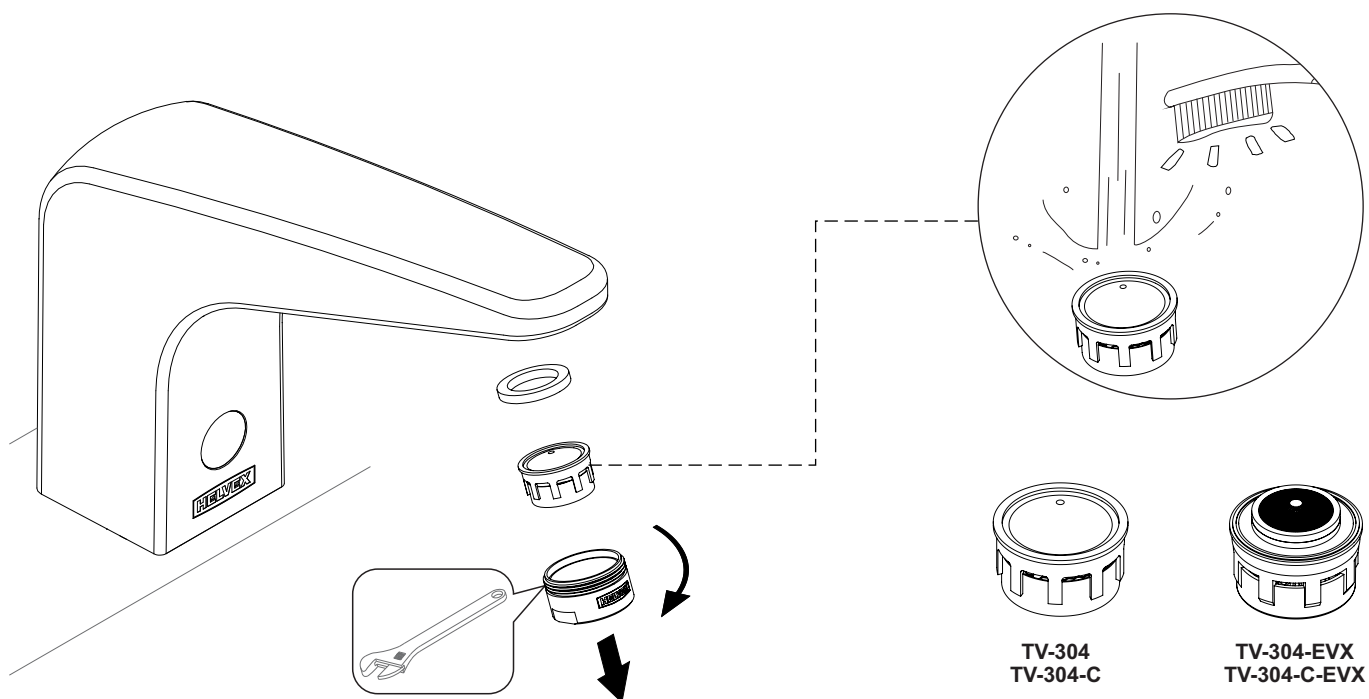

Mantenimiento del Filtro

29

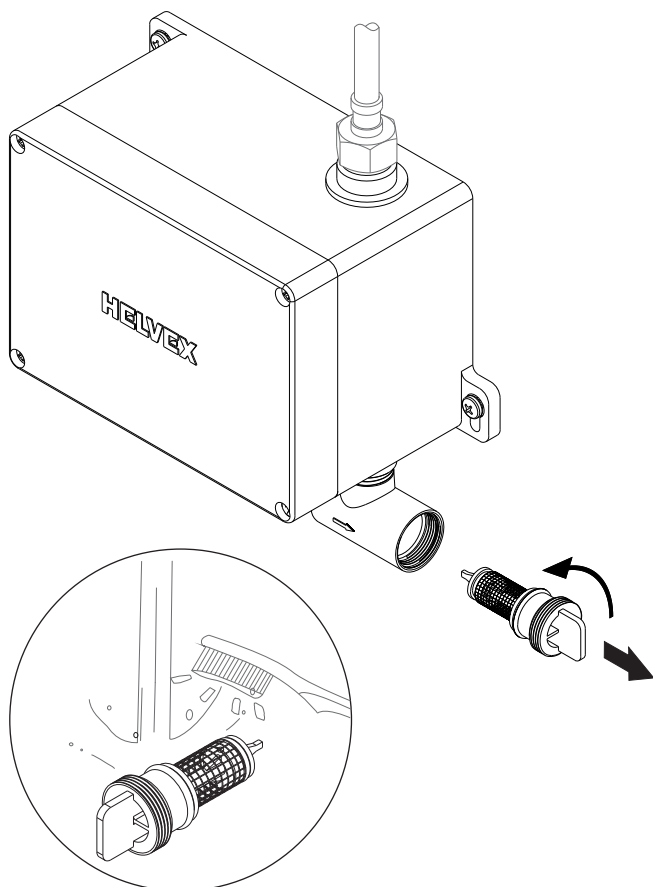

30

