


TV-122

Llave de Lavabo Temporizadora a Piso

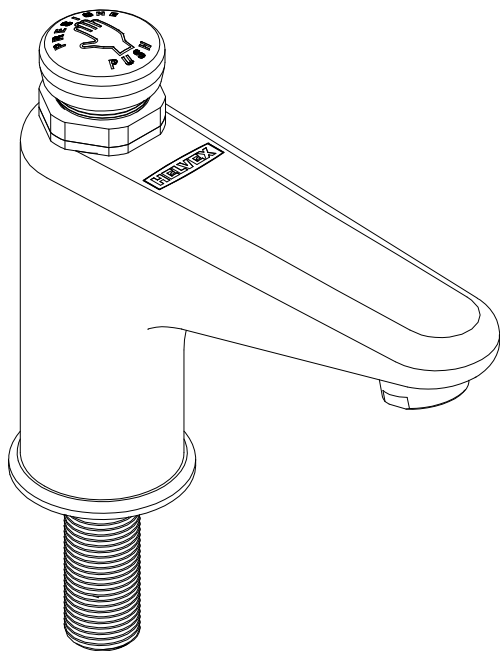

Garantía de Calidad

Agradecemos su elección por los productos HELVEEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454




Fabricado por: HELVEEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.

Acabados:
Cromo

Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos



Información



Reensamblar



Presionar
Press



Manualmente



Sin fuga



Revisar




Purgar



Frío

Componentes Incluidos

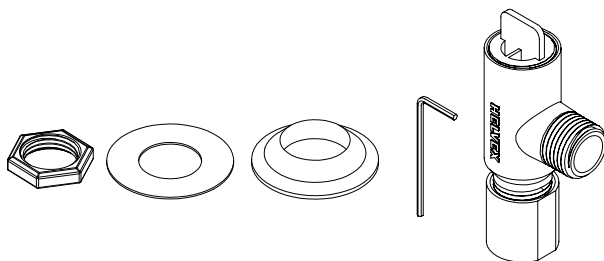



Información

Requerimientos de Instalación

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:

Modelo	Presión de Trabajo					
	Mínima			Máxima		
TV-122	kg/cm ²	PSI	kPa	kg/cm ²	PSI	kPa
	0,25	3,55	24,51	6,0	85,34	588,39

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad. El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
No sale agua.	La válvula de alimentación principal está cerrada.	Abra la válvula de alimentación principal de agua.
	El botón push se encuentra cerrado.	Presione el botón según la operación del producto.
Poco flujo de agua.	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique la presión en los requerimientos de instalación.
	La válvula angular no está totalmente abierta.	Abrir totalmente la válvula angular.
La salida está floja.	La tuerca no está apretada.	Apriete firmemente la tuerca.
Fuga en las conexiones.	Las conexiones no están apretadas.	Apriete firmemente las conexiones.

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.


Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado Internacional.



Medidas de Instalación


Para placas barrene de acuerdo a las distancias que se muestran en la figura.

* Medidas Recomendadas

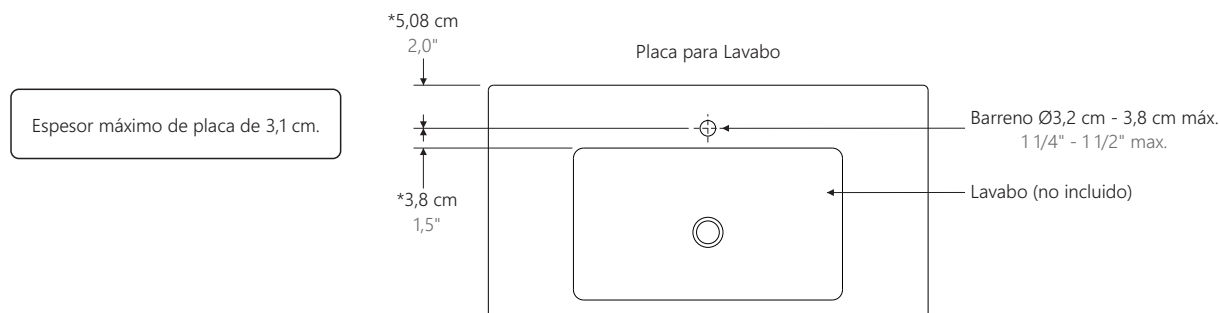





1

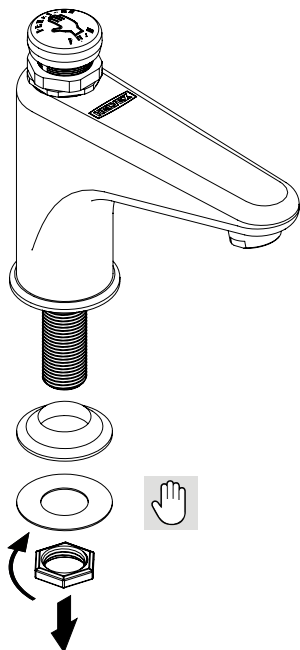


2

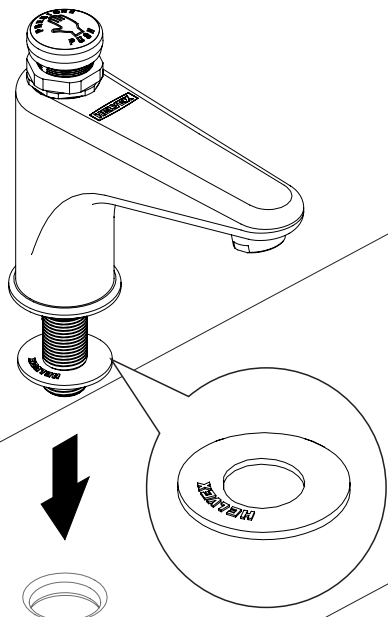


3

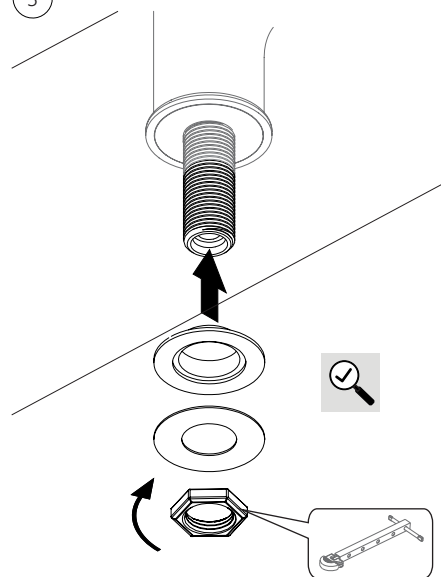


4

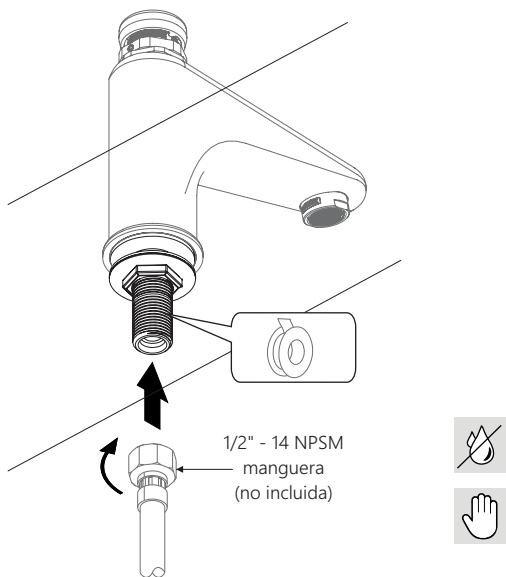


5

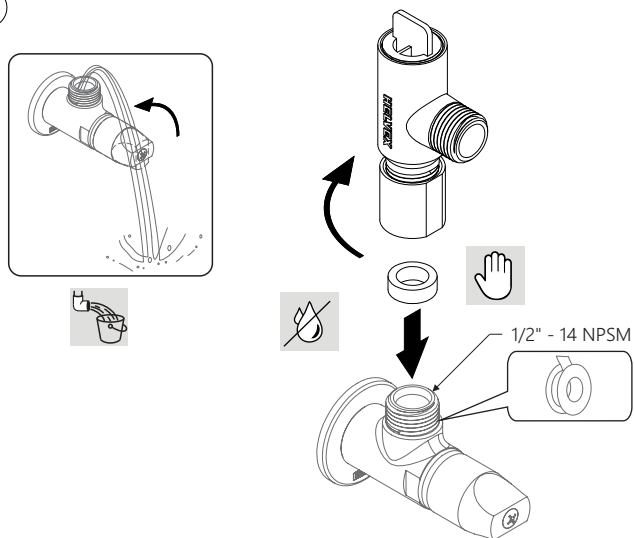

6

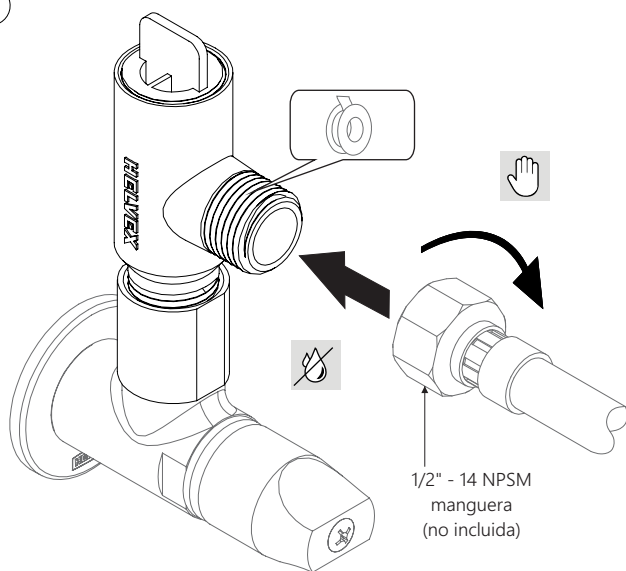

7

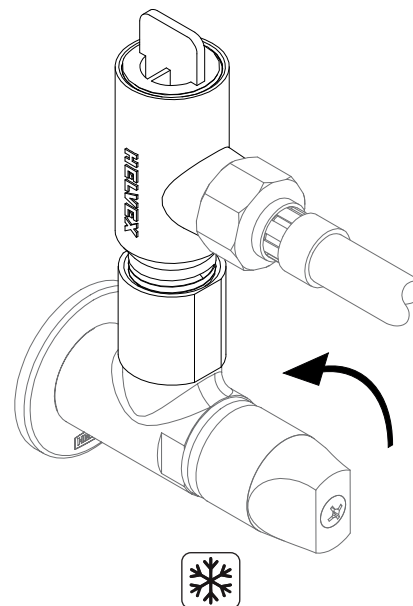




Operación




8


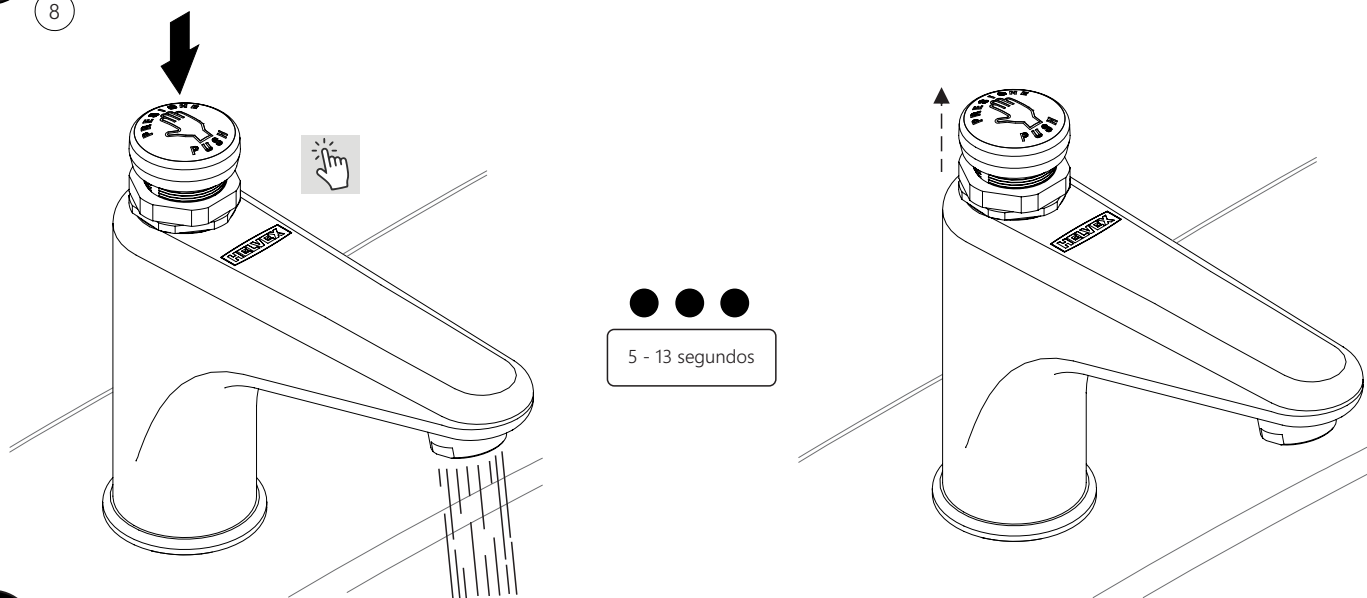


Ajuste del Tiempo de Activación

9



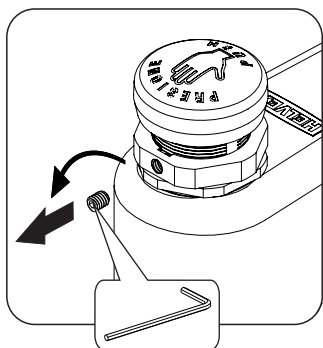


10

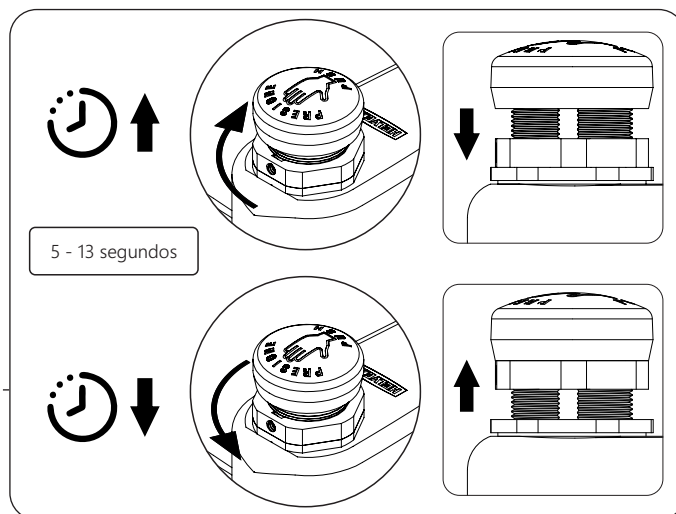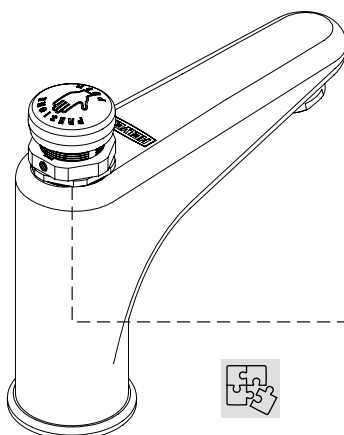


Mantenimiento de la Válvula Temporizadora

11

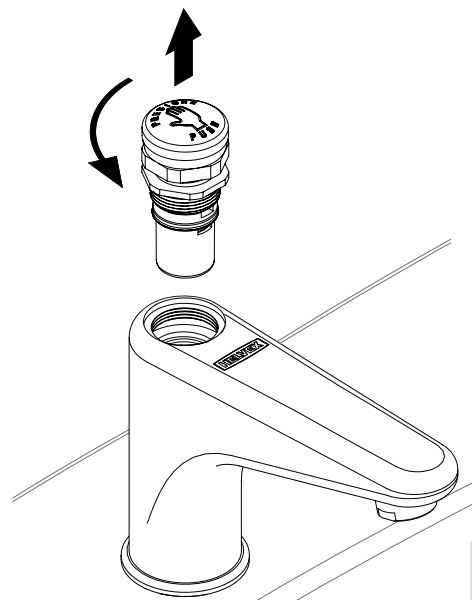
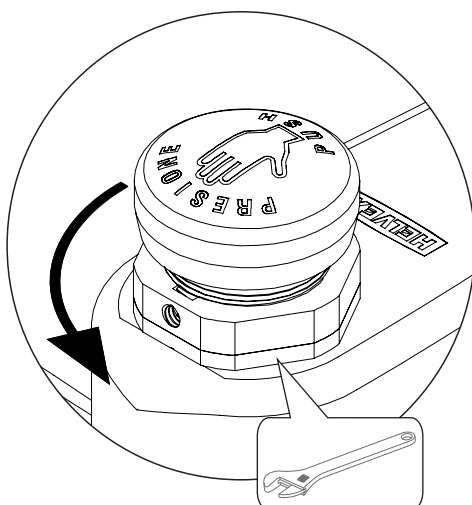
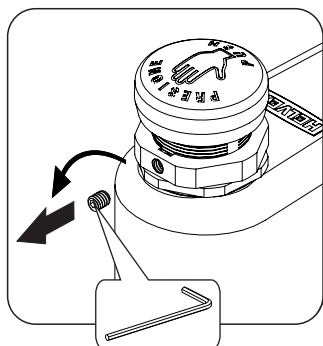







12

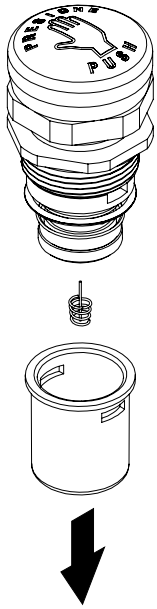


13

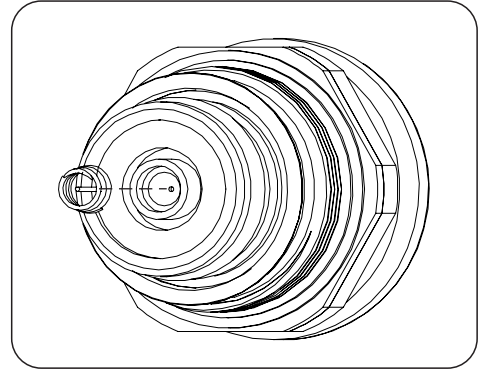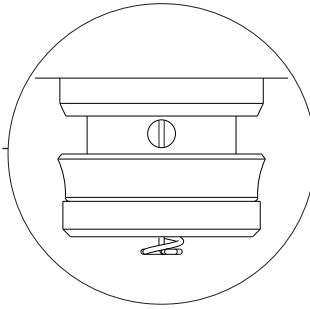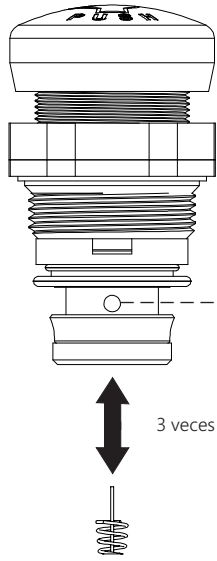



14

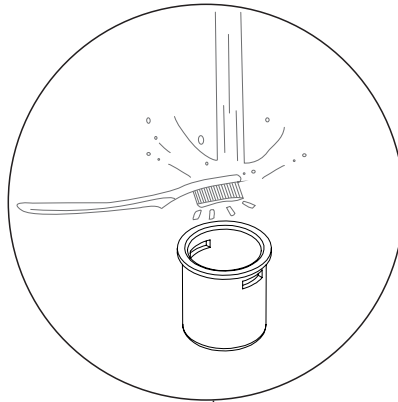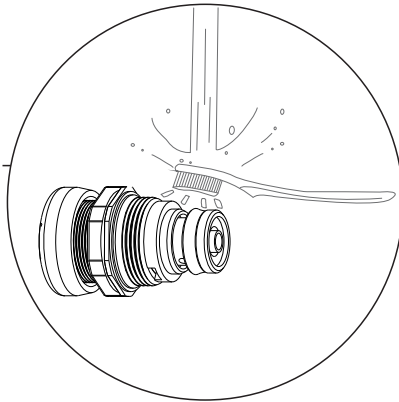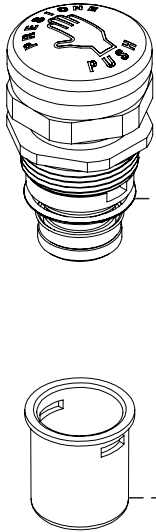

15

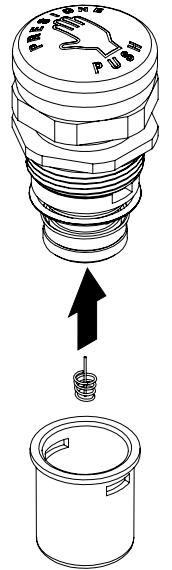

16

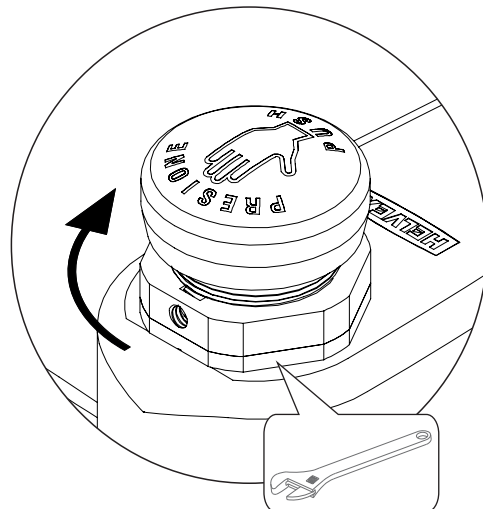
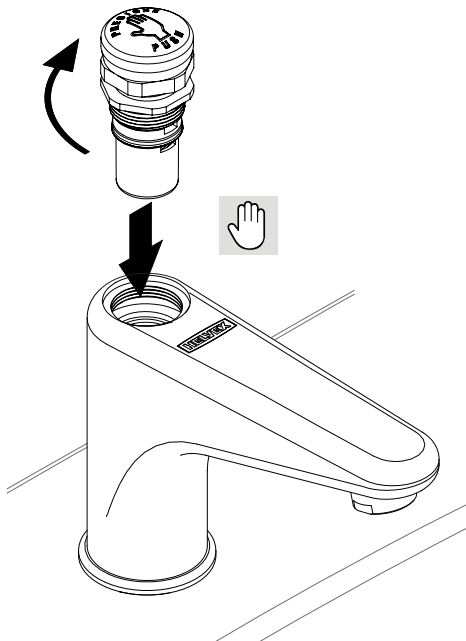





Mantenimiento de la Válvula Check



17

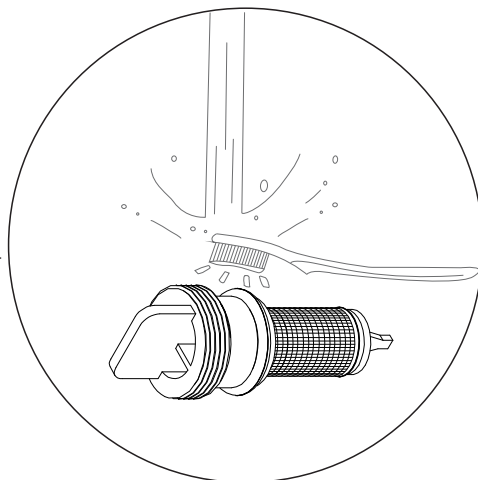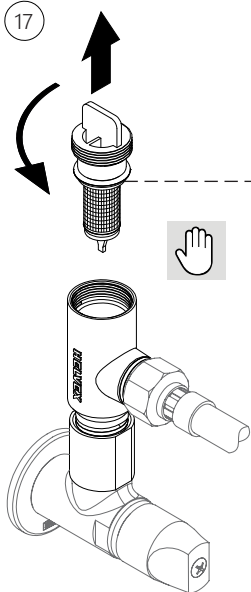


18

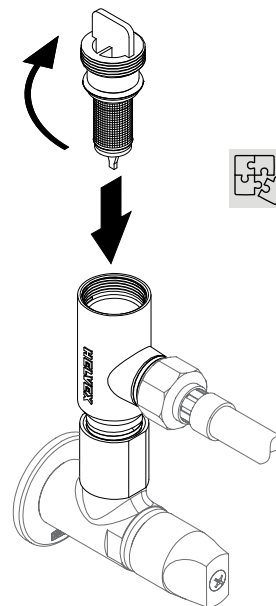

Mantenimiento del Aireador

19

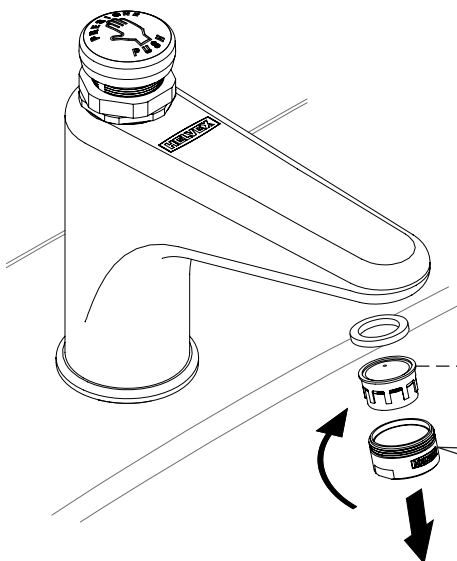

20

