
TV-121

Llave para Lavabo Temporizadora a Pared

Garantía de **Calidad**

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

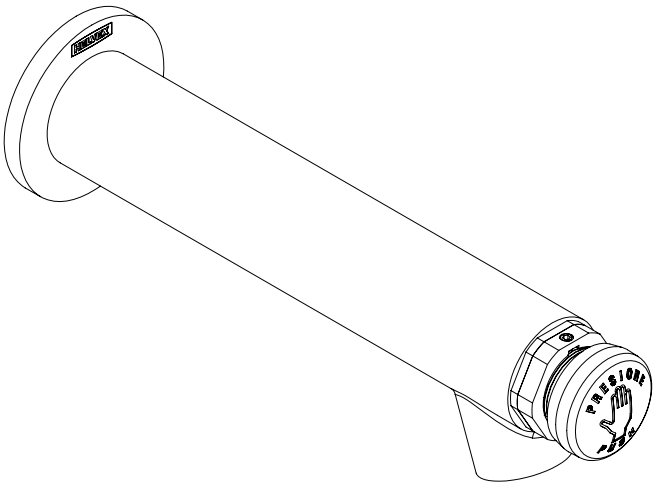

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454

HECHO EN MÉXICO

REDUCE RECICLA REUSA HELVEX


Fabricado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.


Acabados:
Cromo

Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos



Componentes incluidos

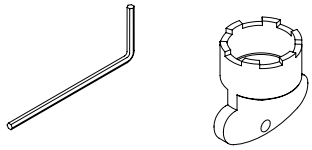

Información

Presionar

Reensamblar

Revisar

Purga

Manualmente

Sin fuga

Información

Requerimientos de Instalación

Modelo	Presión de Trabajo					
	Mínima			Máxima		
TV-121	kg/cm²	PSI	kPa	kg/cm²	PSI	kPa
	0,25	3,55	24,51	6,0	85,34	588,39

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
No sale agua.	La válvula de alimentación principal está cerrada.	Abra la válvula de alimentación principal de agua.
	El botón push se encuentra cerrado.	Presione el botón según la operación del producto.
Poco flujo de agua.	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique la presión en los requerimientos de instalación.
	La válvula angular no está totalmente abierta.	Abrir totalmente la válvula angular.
La salida está floja.	La tuerca no está apretada.	Apriete firmemente la tuerca.
Fuga en las conexiones.	Las conexiones no están apretadas.	Apriete firmemente las conexiones.

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.


Visite nuestras páginas **www.helvex.com.mx** para México y **www.helvex.com** para el mercado Internacional.



Medidas de Instalación

Antes de realizar su instalación asegúrese que su red de alimentación en pared esté totalmente rígida.

* Medidas Recomendadas

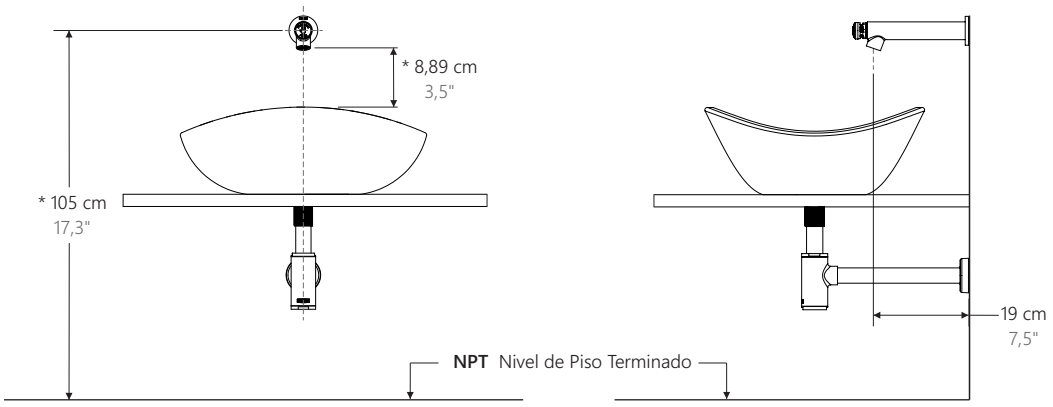


vista frontal


vista lateral

Instalación

1

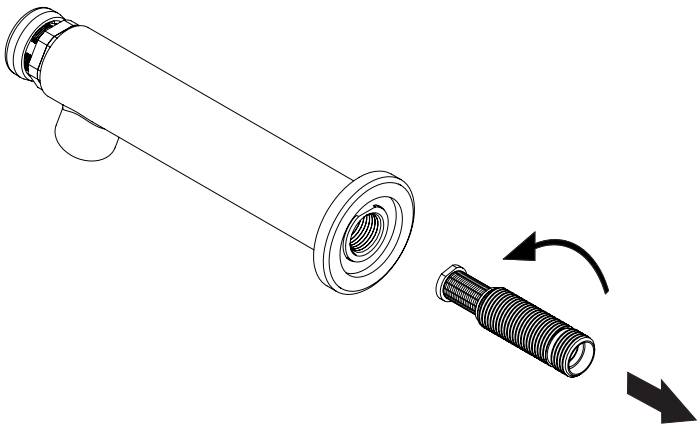


2

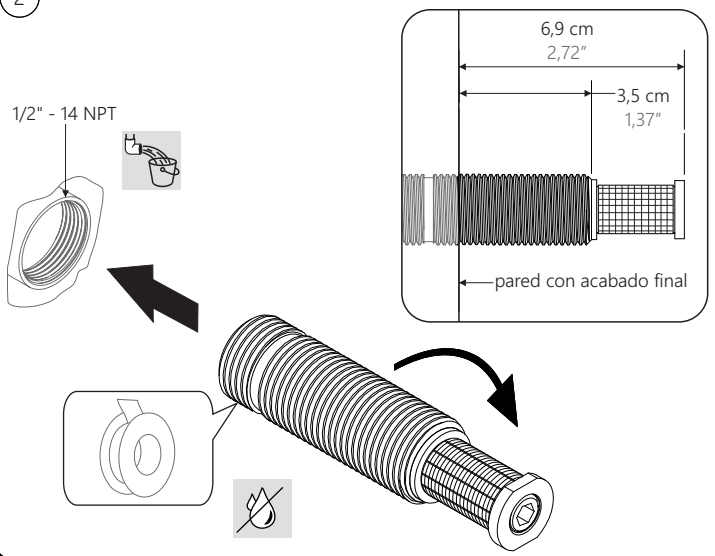


Operación

3

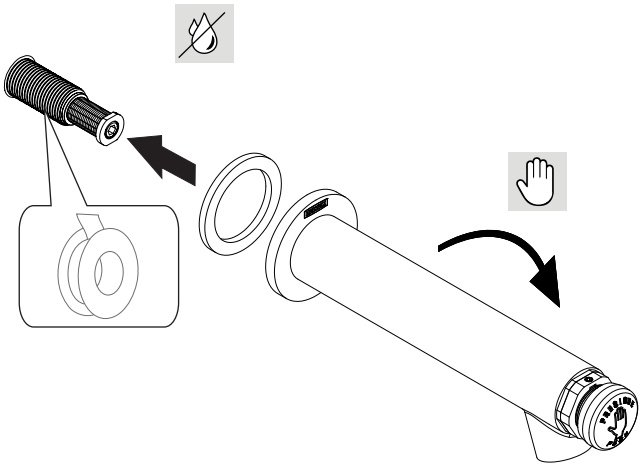


4

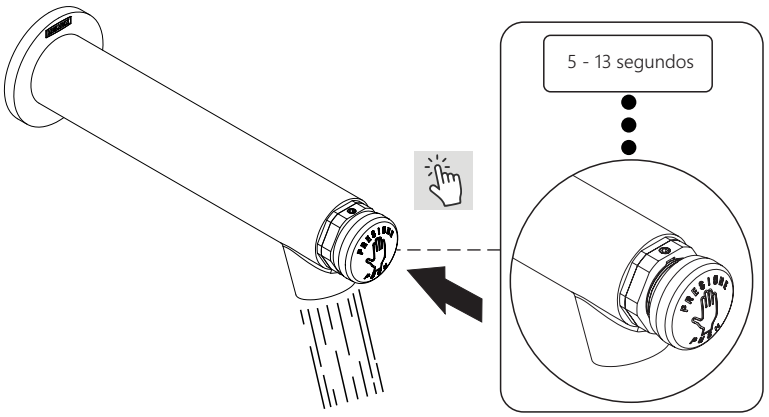


Ajuste del Tiempo de Activación

5

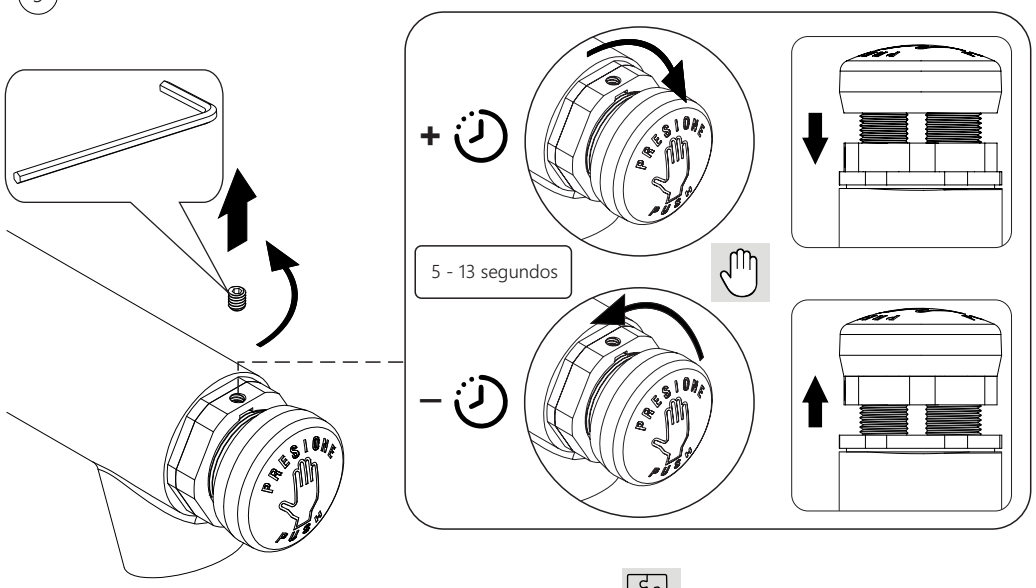


Mantenimiento de la Válvula


6

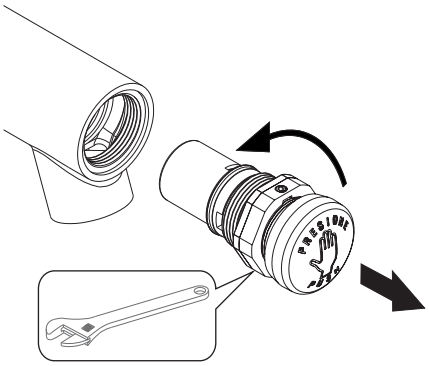


7

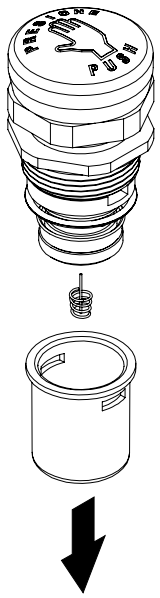

8

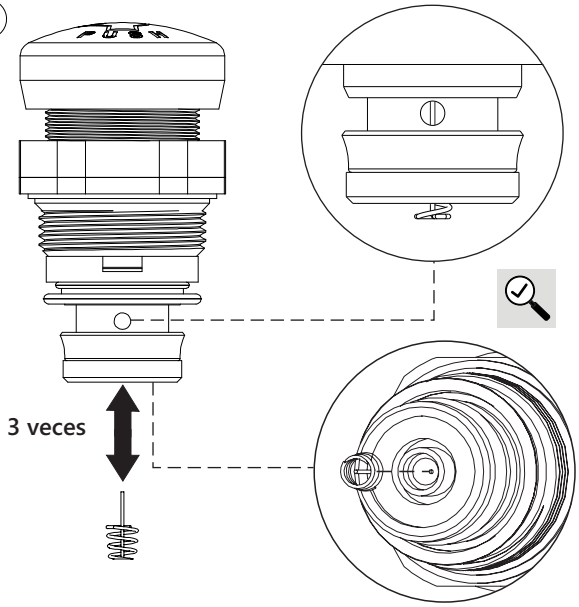


9

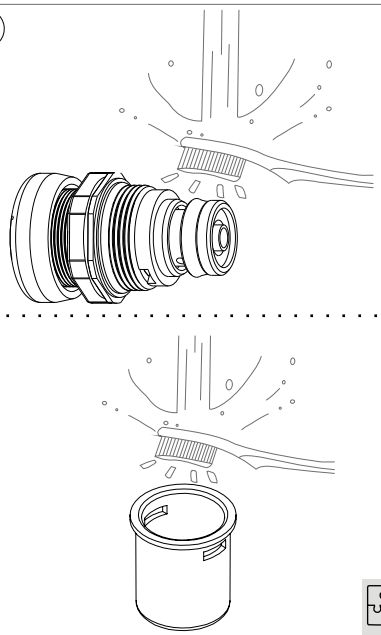


Mantenimiento del Filtro

10

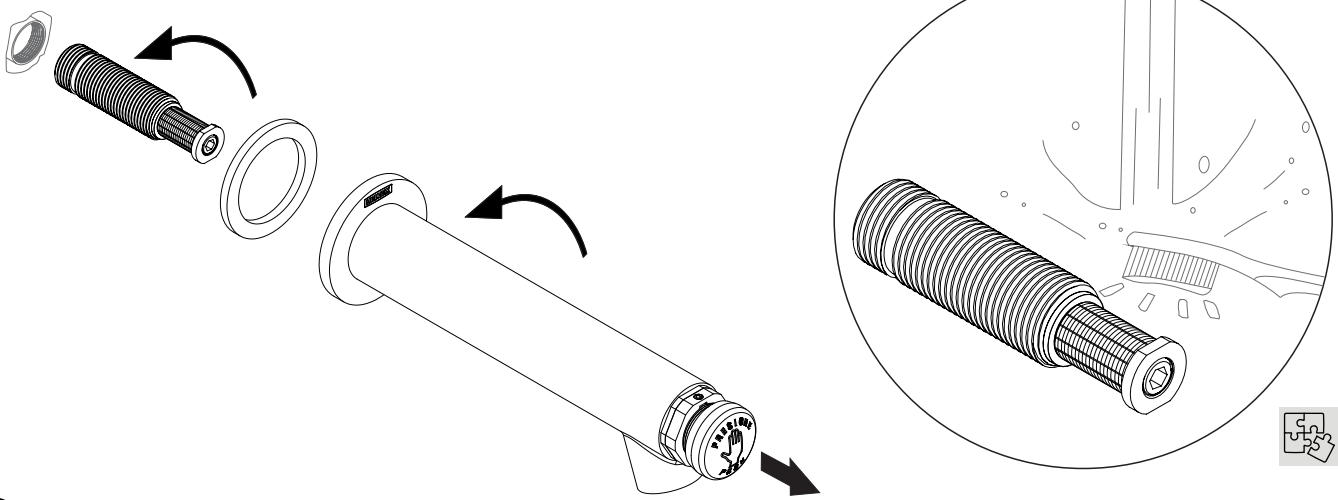

Mantenimiento del Aireador

11

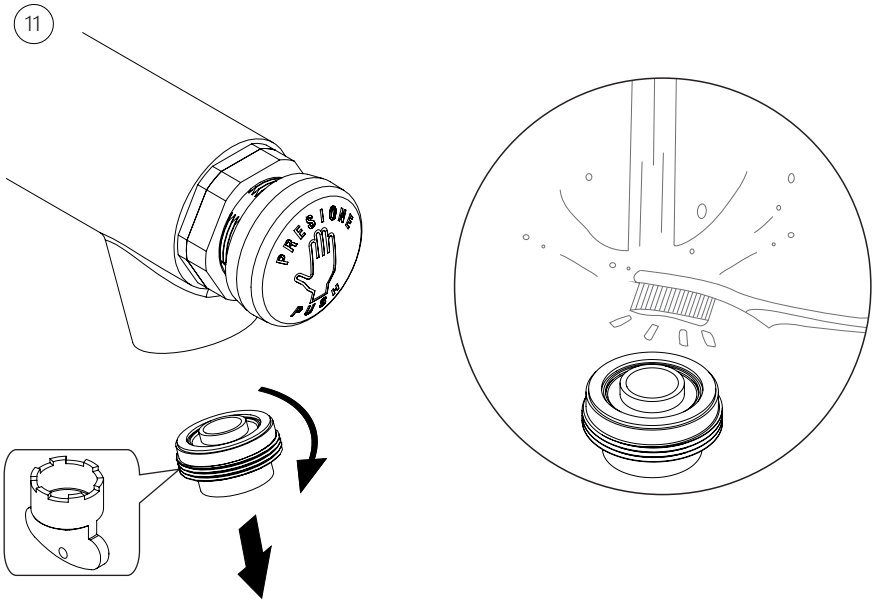

12

