

Paquete para instalación de Lavabo con Trampa Flexible

PS-B012

Para tubería con terminal roscada

Contiene todo los accesorios para la instalación de cualquier tipo de lavabo (No incluye contra)

Interior liso, evita los malos olores y obstrucciones

Fácil instalación, sin herramientas

Corrige hasta 30 cm de desfaseamiento

- ✓ 2 Conectores flexibles 1/2" FIP x 1/2" AM- 40 cm
Mod. AL2-A40-SE
- ✓ 2 Llaves de control angular para tubería roscada 1/2" FNPT x 1/2" M
Mod. IP-144P
- ✓ 1 Cinta Selladora
- ✓ 1 Chupón 2 en 1 Mod. P-B9032
- ✓ 1 Trampa Flexible para Lavabo Mod. TF-105
- ✓ 1 Extensión gris



Características

- | | |
|------------------------|---|
| ✓ Chupón universal | Entrada de 1 1/2" para lavabo y fregadero |
| ✓ Conectores flexibles | 1/2" FIP x 1/2" AM x 40 cm |
| ✓ Llaves de control | Para tubo roscado 1/2" FNPT X 1/2" M. Angular |
| ✓ Cinta selladora | 1/2" x 6 m |
| ✓ Mangueras | Largo de 23 cm |
| ✓ Féculas plásticas | Diámetro 5 cm |
| ✓ Accesorios | |
| ✓ Trampa o Césped | De 1 1/2" |
| ✓ Extensión | 20 cm de 1 1/2" |
| ✓ Bastón de descarga | Color plata |
| ✓ Tuerca plástica | Diámetro 3.8 cm |
| ✓ Empaques | De 1 1/4" para lavabo |

Paquete para instalación de Lavabo con Trampa Flexible




Materiales de fabricación

- ✓ Chupón universal
- ✓ Conectores flexibles
- ✓ Llaves de control
- ✓ Cinta selladora
- ✓ Mangueras
- ✓ Férulas plásticas
- ✓ Accesorios
- ✓ Trampa o Césped
- ✓ Extensión
- ✓ Bastón de descarga
- ✓ Tuerca plástica
- ✓ Empaques

PVC Flexible
Trenzado Acero Inoxidable
Latón niquelado
Polipropileno
Helicoidal flexible de PVC
Polipropileno acabado liso

Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
TPE

Diagrama de instalación

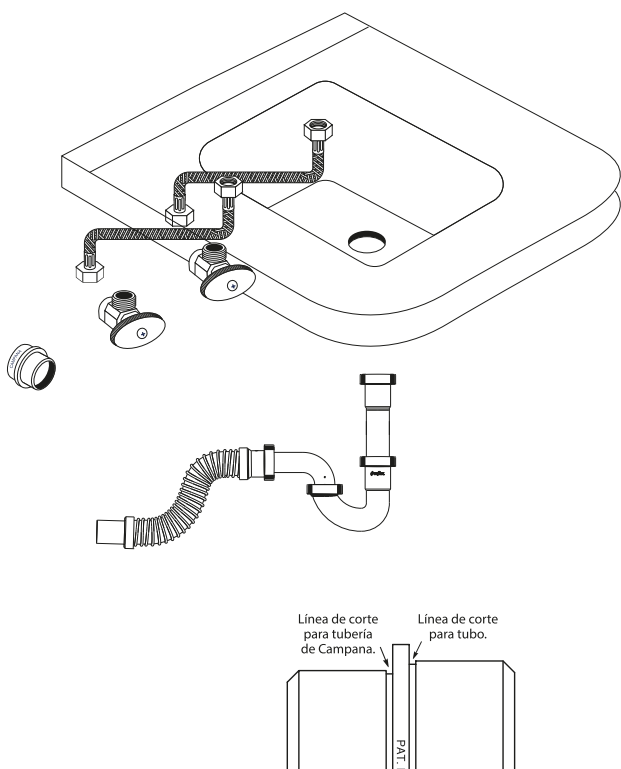

Instrucciones para instalar la llave de control

Para tubería con terminal roscada

1. Aplica cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Aprieta la llave de control con la mano y ajusta con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, aprieta suavemente hasta que desaparezca.

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerda cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrate de que las roscas en las que conectarás tu COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.

Instala la trampa de acuerdo al diagrama

La **extensión** podrá utilizarse cuando la altura entre el lavabo y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar.

El **chupón universal** viene configurado con dos medidas, para tubo de campana, instalarse del lado adecuado.

Si lo deseas puedes cortar el sobrante del chupón para colocar el chapetón cortando como se indica en el dibujo.



Recomendaciones

Ver el instructivo de instalación.

