



MANUAL DE INSTALACIÓN - PERLA

SKU: MC-K-RL-01

EAN: 7503039446700

IMPORTADORA MACHEN



MUEBLE PERLA

Mueble empotrable de plywood con lavabo de cerámica y espejo botiquín con luz LED.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1. Verifique que el área destinada a la instalación cuente con espacio suficiente para colocar y utilizar correctamente el mueble.
2. Antes de iniciar, revise que el producto se encuentre en buen estado y que incluya todas sus piezas, tornillería y taquetes.
3. Si detecta piezas faltantes, daños o alguna anomalía, suspenda la instalación y contacte a su distribuidor.
4. Manipule el mueble, el lavabo y el espejo con cuidado para evitar golpes, rayaduras o daños en sus acabados.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro



Cinta métrica



Nivel



Desarmador

ESPECIFICACIONES

Material	Plywood
Tipo de mueble	Empotrable
Medidas del mueble (An x Prof x Al)	90 x 46 x 44 cm
Lavabo	Cerámica
Cajones	2 cajones con cierre lento
Jaladeras	Aluminio
Espejo	Botiquín con luz LED y antiempañante
Medidas del espejo (An x Prof x Al)	80 x 12 x 70 cm
Puertas del botiquín	2 puertas con cierre lento
Peso del mueble	42 Kg
Peso del espejo	14 Kg
Peso total del conjunto	56 Kg
Uso recomendado	Baños interiores

1 DEFINIR ALTURA



Defina la altura final del lavabo entre 80 y 90 cm, según la preferencia del usuario. Si la altura final será de 90 cm, el borde superior del gabinete sin placa debe quedar a 86 cm del piso; al sumar los 4 cm de la placa se obtiene la altura final de 90 cm.

2 ANCLAR GABINETE



Nivele el gabinete, marque los puntos de fijación y ancle al muro con la tornillería y los taquetes incluidos. Verifique que el mueble quede firme y perfectamente nivelado.

3 COLOCAR PLACA



Aplique silicón de manera continua sobre el canto superior del gabinete. Coloque la placa de cerámica con lavabo integrado, centre y presione uniformemente. Verifique que quede firme y nivelada. Retire cualquier exceso de silicón.

4 INSTALAR CONEXIONES




Coloque la contra y el monomando de manera convencional. Instale el céspol y conéctelo al drenaje. Abra el suministro de agua y compruebe que no existan fugas.

5 COLOCAR ESPEJO



Con el gabinete, la placa y el monomando ya instalados, mida 10 cm hacia arriba para definir la posición del espejo botiquín. Nivele, marque y fije al muro.

6 CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL ESPEJO BOTIQUÍN

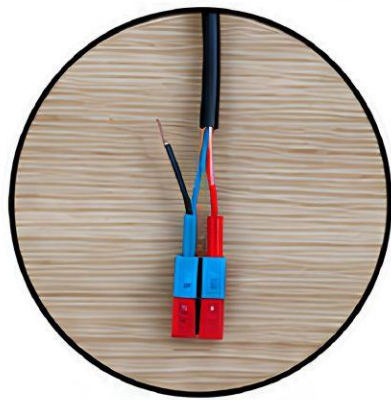

El espejo botiquín no cuenta con clavija. Solo incluye el cable para conexión como se muestra en la imagen. Se debe comprar cable y clavija para su instalación, y realizar la conexión eléctrica a la red de forma segura por un electricista calificado.

7 REVISIÓN FINAL



Compruebe la firmeza y el nivel del conjunto. Revise el funcionamiento de los cajones, el sellado de la placa, el drenaje, la conexión eléctrica del espejo, la iluminación LED, el sistema antiempañante y la ausencia de fugas antes de utilizar el mueble.



SERVICIO
POST VENTA



AÑO DE
GARANTÍA
(mueble)



AÑO DE
GARANTÍA
(componentes)

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a:

www.importadoramachen.com.mx



NUNCA MAS UN
MUEBLE HINCHADO