

Paquete para instalación de Fregadero Una Tarja

PS-F018

Acero Inoxidable

Contiene todo lo necesario para instalar 1 fregadero

- ✓ 1 Trampa Flexible para Fregadero 1 Tarja
- ✓ 1 Chupón Mod. P-B9032
- ✓ 1 Contraacnasta PH-301
- ✓ 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-120
- ✓ 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. AL2-A55
- ✓ 1 Cinta selladora
- ✓ Instructivo de instalación



Materiales de fabricación

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ✓ Codos | Polipropileno |
| ✓ Mangueras | Helicoidal flexible de PVC |
| ✓ Férulas | Polipropileno acabado liso |
| Accesorios: | |
| ✓ Trampa o Céspol | Polipropileno |
| ✓ Bastón de descarga | Polipropileno |
| ✓ Tuerca plástica | Polipropileno |
| ✓ Empaques | Polietileno |
| ✓ Chapetón | Polipropileno |
| ✓ Tubo ceja | Polipropileno |

Características

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| ✓ Codos | 90° / 75° |
| ✓ Mangueras | Largo de 25 cm |
| ✓ Férulas plásticas | Diámetro de 5 cm |
| Accesorios: | |
| ✓ Trampa o Céspol | Color plata |
| ✓ Bastón de descarga | Color plata |
| ✓ Tuerca plástica | Color plata |
| ✓ Empaques | 1/2" para fregadero |
| | 1/2" para lavabo |
| ✓ Chapetón | Para cubrir la conexión a la pared |
| ✓ Tubo ceja | 2" |


Materiales de fabricación

- ✓ Trampa para fregadero plateada Polipropileno
- ✓ Chupón universal PVC Flexible
- ✓ Conectores flexibles Manguera EPDM / Trenzado Acero Inoxidable 304
- ✓ Llaves de control Latón
- ✓ Contracanasta Acero inoxidable 430
- ✓ Cinta selladora TPFE

Características

- ✓ Trampa para fregadero plateada De 1 1/2"
- ✓ Chupón universal Entrada de 1 1/2" y 1 1/4" para Lavabo y Fregadero
- ✓ Conectores flexibles 1/2" FIP x 1/2" FIP x 55 cm
- ✓ Llaves de control Para tubo roscado 1/2" NPT x 1/2" M Angular
- ✓ Contracanasta Contra de acero galvanizado de alta resistencia con contratuerca de 38 mm (1 1/2")
- ✓ Extensión plateada De 1 1/2"
- ✓ Cinta selladora 1/2" x 6 m

Diagrama de partes

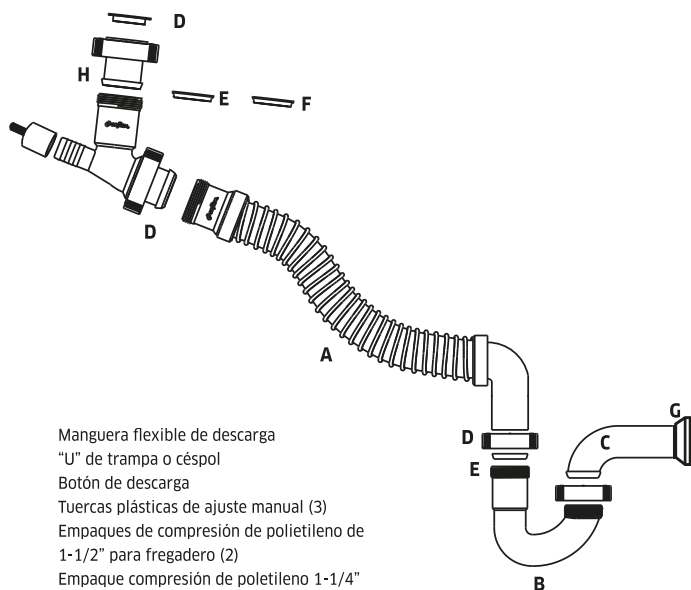

Manguera flexible de descarga
"U" de trampa o céspeol
Botón de descarga
Tuercas plásticas de ajuste manual (3)
Empaques de compresión de polietileno de 1-1/2" para fregadero (2)
Empaque compresión de poletileno 1-1/4" para contra de lavabo
Chapetón para cubrir la conexión a la pared (1)
Tubo ceja corto (5 cm)

Instrucciones para instalar la llave de control

Para tubería con terminal roscada:

1. Aplica cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Aprieta la llave de control con la mano y ajusta con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, aprieta suavemente hasta que desaparezca.

Para tubería de Cobre y CPVC:

1. Introduzca la tuerca y el anillo de compresión en el tubo y enrosque la llave de control de manera que el maneral quede en la posición deseada.
2. Aprieta la tuerca con la mano y ajuste 1/2 vuelta con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, aprieta suavemente hasta que desaparezca.

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerda cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrate de que las roscas en las que conectarás tu COFLEX estén bien limpias.
3. Aprieta media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.

Instrucciones para instalar la trampa de fregadero

Sigue el diagrama

Para tubo

Para tubo con terminación de Campana

Si lo deseas puedes cortar el sobrante del chupón universal para ajustar el chapetón a la pared. Consulta nuestro video de instalación.



Recomendaciones

1. Recuerda cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrate de que las roscas en las que conectarás tu COFLEX estén bien limpias.
3. Aprieta media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.
5. Evita el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.