

MOEN®

Diletta™

Moen® Incorporated ©2025
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2217
www.moen.com

Moen® Incorporated ©2025
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Atención al cliente en EE. UU.: 1-800-882-0116
Atención al cliente internacional: 1-440-962-2217
www.moen.com

MoenMD Incorporated ©2025
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Service clientèle États-Unis : 1-800-882-0116
Service à la clientèle international : 1-440-962-2217
www.moen.com

INS15349

Installation Instructions for Paper Holder w/shelf

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16" (8mm) drill bit, hammer, level, tape

Note: Tooling required and directions below are for installation into **drywall**, if installing product into cement wall, please use concrete anchors and see back side for installation instructions. If installing product into a stud, use the wood screws only.

Hardware Kit Contents: 2 toggle anchors, 2 wood/anchor screws, 1 plastic pin

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" (8mm) holes at each mounting post location that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Fold ends of the plastic toggle anchor together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
6. Lightly tap anchors until flush with the wall.
7. One at a time, insert plastic pin into each anchor and lightly tap to activate anchor (see Figure 2).
8. Remove pin and repeat on all anchors.
9. Use the Phillips screwdriver to disassemble the paper holder, the disassembled countersunk screws must not be lost, and align the mounting holes of the decorative cover with the toggle anchors.
10. Insert the anchor screws through the mounting holes of the decorative cover into anchors.
11. Tighten the screws.
12. Assemble the paper holder in the way before disassembly and tighten the countersunk screws.

Don't forget to register and review your product by visiting moen.com/product-registration.

Instrucciones de instalación para portarrollos con repisa

Herramientas necesarias: destornillador Phillips, taladro, broca de 8 mm (5/16"), martillo, nivelador, cinta

Nota: Las herramientas necesarias y las instrucciones a continuación son para la instalación en **pared de yeso**. Si instala el producto en una pared de cemento, use anclajes para concreto y consulte las instrucciones de instalación del reverso. Si instala el producto sobre los rieles omega que hacen de soporte de las placas de yeso, utilice únicamente los tornillos para madera.

Contenido del kit de tornillería: 2 anclajes tipo palanca, 2 tornillos para madera/anclaje, 1 clavija plástica

1. Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
2. Usando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
3. Taladre dos orificios de 8 mm (5/16") en cada ubicación de soporte de montaje que corresponda con su producto.
4. Retire la plantilla de la pared.
5. Doble los extremos del anclaje tipo palanca plástico para unirlos (vea la Figura 1) e inserte en cada orificio de la pared.
6. Golpee suavemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
7. Uno a la vez, inserte la clavija plástica en cada anclaje y golpee suavemente para activar el anclaje (vea la Figura 2).
8. Retire la clavija y repita con todos los anclajes.
9. Use el destornillador Phillips para desmontar el portarrollos. No pierda los tornillos avellanados que retiró. Luego, alinee los orificios de montaje de la cubierta decorativa con los anclajes tipo palanca.
10. Inserte los tornillos para anclaje en los orificios de montaje de la cubierta decorativa hasta que entren en los anclajes.
11. Apriete los tornillos.
12. Monte el portarrollos para que quede igual que antes de desmontarlo y apriete los tornillos avellanados.

No olvide registrar y revisar su producto en la página moen.com/product-registration.

Instructions d'installation pour le porte-papier avec étagère


Outils nécessaires: Tournevis Philips, perceuse, mèche de 5/16 po (8 mm), marteau, ruban et niveau

Remarque : les outils nécessaires et les instructions ci-dessous concernent l'installation dans une **cloison sèche**. Si vous installez le produit dans un mur en ciment, veuillez utiliser des chevilles à béton et consulter le verso pour les instructions d'installation. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.



Contenu du kit de matériel: 2 chevilles à bascule, 2 vis à bois/chevilles, 1 goupille en plastique

1. Positionnez le gabarit de montage sur la cloison à l'emplacement désiré.
2. À l'aide d'un niveau, alignez le gabarit et fixez-le au mur avec du ruban adhésif.
3. Percez deux trous de 5/16 po (8 mm) à chaque emplacement de montant correspondant à votre produit.
4. Enlevez le gabarit de la cloison.
5. Pliez ensemble les extrémités de la cheville à bascule en plastique (Cf. Figure 1) et insérez-la dans chaque trou de la cloison.
6. Enfoncez les cheville d'ancrage doucement au marteau jusqu'à ce qu'elles affleurent du mur.
7. Une à la fois, insérez une broche en plastique dans chaque cheville et frappez légèrement dessus pour déployer l'ancrage (Cf. Figure 2).
8. Enlevez la broche et répétez l'opération sur tous les ancrages.
9. Utilisez le tournevis Philips pour démonter le support de papier. Veillez à ne pas perdre les vis à tête fraisée démontées et alignez les trous de fixation du cache décoratif avec les chevilles à bascule.
10. Insérez les vis d'ancrage dans les trous de fixation du cache décoratif, puis dans les chevilles.
11. Serrez bien ces vis.
12. Assemblez le porte-papier comme avant le démontage et serrez les vis à tête fraisée.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de en visitant le site moen.com/product-registration.

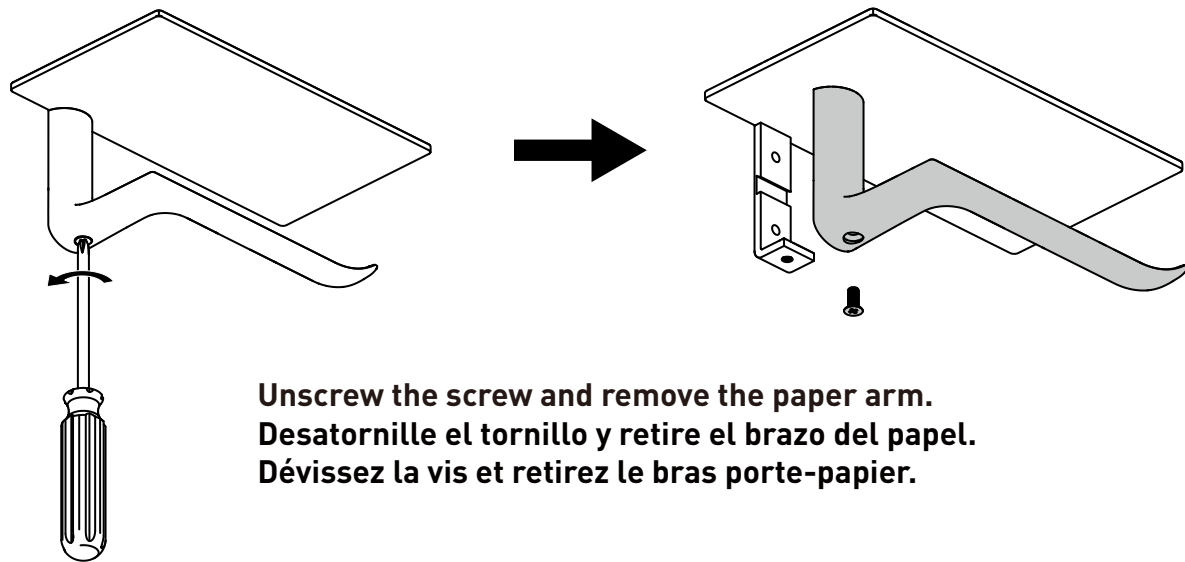

Unscrew the screw and remove the paper arm.
Desatornille el tornillo y retire el brazo del papel.
Dévissez la vis et retirez le bras porte-papier.

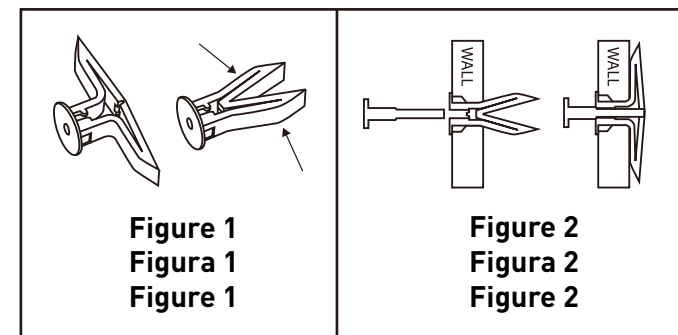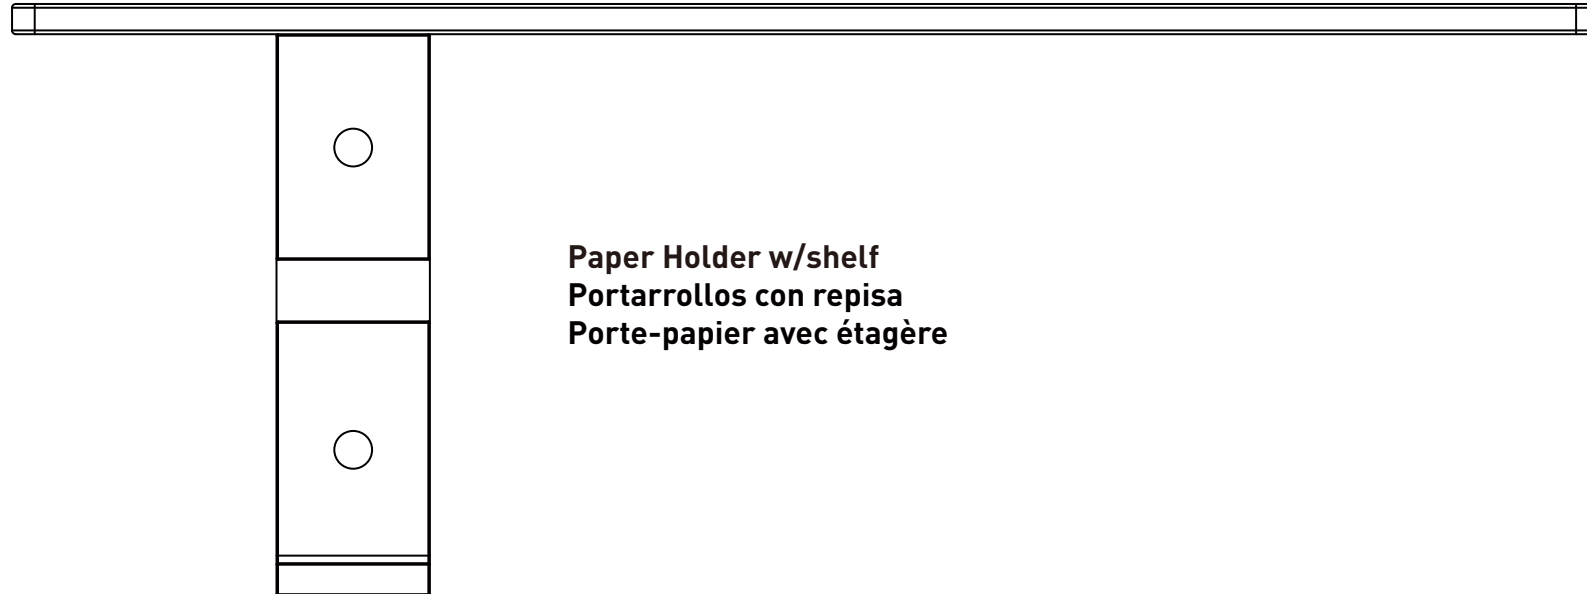

MOEN®

Diletta™

Moen® Incorporated ©2025
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2217
www.moen.com

Moen® Incorporated ©2025
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Atención al cliente en EE. UU.: 1-800-882-0116
Atención al cliente internacional: 1-440-962-2217
www.moen.com

MoenMD Incorporated ©2025
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Service clientèle États-Unis : 1-800-882-0116
Service à la clientèle international : 1-440-962-2217
www.moen.com

INS15349

Installation Instructions for Paper Holder w/shelf.

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 6/25" (6mm) drill bit, hammer, level, tape

Note: Tooling required and directions are for installation into **cement wall**. If installing product into drywall, please use toggle anchors and see back side for installation instructions. If installing product into a stud, use the wood screws only.

Hardware Kit Contents: 2 concrete anchors, 2 wood/anchor screws

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 6/25" (6mm) holes at each mounting post location that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Insert the plastic concrete anchor into each hole in the wall, lightly tap anchors until flush with the wall (see Figure 1).
6. Repeat the above step on all anchors.
7. Use the Phillips screwdriver to disassemble the paper holder, the disassembled countersunk screws must not be lost, and align the mounting holes of the decorative cover with the concrete anchors.
8. Insert the anchor screws through the mounting holes of the decorative cover into anchors.
9. Tighten the screws.
10. Assemble the paper holder in the way before disassembly and tighten the countersunk screws

Don't forget to register and review your product by visiting moen.com/product-registration.

Instrucciones de instalación para portarrollos con repisa.

Herramientas necesarias: destornillador Phillips, taladro, broca de 6 mm (6/25"), martillo, nivelador, cinta

Nota: Las herramientas necesarias y las instrucciones son para la instalación en **pared de cemento**. Si instala el producto en una pared de yeso, use anclajes tipo palanca y consulte las instrucciones de instalación en el reverso. Si instala el producto sobre los rieles omega que hacen de soporte de las placas de yeso, utilice únicamente los tornillos para madera.

Contenido del kit de tornillería: 2 anclajes para concreto, 2 tornillos para madera/anclaje

1. Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
2. Usando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
3. Taladre dos orificios de 6 mm (6/25") en cada ubicación de soporte de montaje que corresponda con su producto.
4. Retire la plantilla de la pared.
5. Inserte el anclaje para concreto plástico en cada orificio de la pared y golpee suavemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared (vea la Figura 1).
6. Repita el paso anterior en todos los anclajes.
7. Use el destornillador Phillips para desmontar el portarrollos. No pierda los tornillos avellanados que retiró. Luego, alinee los orificios de montaje de la cubierta decorativa con los anclajes para concreto.
8. Inserte los tornillos para anclaje en los orificios de montaje de la cubierta decorativa hasta que entren en los anclajes.
9. Apriete los tornillos.
10. Monte el portarrollos para que quede igual que antes de desmontarlo y apriete los tornillos avellanados.

No olvide registrar y revisar su producto en la página moen.com/product-registration.

Instructions d'installation pour le porte-papier avec étagère.

Outils nécessaires: Tournevis Philips, perceuse, mèche de 6/25 po (6 mm), marteau, ruban et niveau

Remarque : Les outils nécessaires et les instructions concernent l'installation dans un mur en ciment. Si vous installez le produit dans une **cloison sèche**, veuillez utiliser des chevilles à bascule et consulter le verso pour les instructions d'installation. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

Contenu du kit de matériel: 2 chevilles à béton, 2 vis à bois/chevilles

1. Positionnez le gabarit de montage sur la cloison à l'emplacement désiré.
2. À l'aide d'un niveau, alignez le gabarit et fixez-le au mur avec du ruban adhésif.
3. Percez deux trous de 6/25 po (6 mm) à chaque emplacement de plaque de montage qui correspond à votre produit.
4. Enlevez le gabarit de la cloison.
5. Insérez les chevilles en plastique dans chaque trou du mur, puis enfoncez-les légèrement jusqu'à ce qu'elles affleurent le mur (Cf. Figure 1).
6. Répétez l'étape ci-dessus pour tous les ancrages.
7. Utilisez le tournevis Philips pour démonter le support de papier. Veillez à ne pas perdre les vis à tête fraisée démontées et alignez les trous de fixation du cache décoratif avec les ancrages dans le béton.
8. Insérez les vis d'ancrage dans les trous de fixation du cache décoratif, puis dans les chevilles.
9. Serrez bien ces vis.
10. Assemblez le porte-papier comme avant le démontage et serrez les vis à tête fraisée.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de en visitant le site moen.com/product-registration.

