

Gabinete suspendido 60 CM doble cajón con lavabo


Nivel de Revisión

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

- PORTE**
1. Gabinete
 2. Cañón
 3. Colgador Scarpi 4
 4. Sistema antivuelco
 5. Tapa
 6. Guías HETTICH
 7. Taquetes
 8. Anclas
 9. Tornillos
 10. Encimera FROME

- MATERIAL**
- Melamina
Melamina
Acero
POM
PS
Acero
Plástico
Acero
Acero
Resina

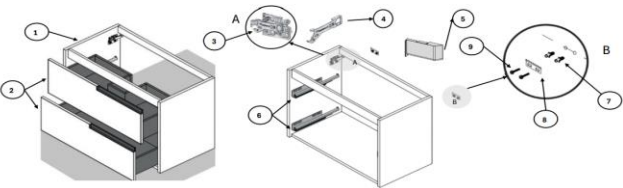

NORMA
NA

ACABADO
GB.926MB60.33: Roble
Craf
GB.926LV60.37: Negro
mate

CERTIFICADO
No

PESO DEL PRODUCTO Kg
GB.926MB60.33: 20 kg
GB.926LV60.37: 13 kg

FUNCIONAMIENTO
El producto debe instalarse de acuerdo al instructivo de instalación

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Antes de comenzar la instalación retire los cajones con cuidado. Por la parte inferior de cada cajón desatornille el cajón de las guías.
2. Una vez desatornillado jale un poco hacia arriba y deslice hacia afuera hasta dejar expuesto el ancla que se encuentra en la parte de atrás del cajón pegado al riel de la guía, desmonte jalando el cajón hasta retirarlo completamente.
3. Coloque el gabinete contra el muro y coloque los soportes en el lugar elegido lo mas nivelado posible, marque con un lápiz los barrenos sobre la pared.
4. Con ayuda de un taladro (no incluido) y una broca (no incluida), barre el muro sobre las marcas hechas. Inserte los taquetes en los orificios del muro.
5. Sujete las anclas por los extremos, aplique presión por el centro y doble para separarlas. Posicione las anclas sobre la pared cuidando que los barrenos coincidan con los taquetes. Introduzca los tornillos y rosque firmemente hasta el tope.
6. Por la parte interna del gabinete desatornille el sistema del colgador hasta que sobresalgan del gabinete antes de colocar sobre la pared, esto hará mas fácil el anclaje.
7. Coloque el gabinete sobre la pared haciendo coincidir los colgadores con las anclas.
8. Atornille el sistema del colgador hasta que el gabinete quede al nivel de la pared.
9. Revise que el gabinete este nivelado.
10. Para la instalación de la repisa o lavabo es necesario aplicar una capa de silicón en el borde superior del gabinete en forma de cordón.
11. Coloque la repisa o gabinete sobre el gabinete y deje secar.
12. Vuelva a acomodar los cajones en el gabinete .
13. Coloque el cajón en las guías del gabinete y asegurese que el ancla que se encuentra al final de la guía sujete el cajón.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda seguir con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de verificar todas las dimensiones antes de comenzar la instalación.
2. Se recomienda la instalación de monomando y lavabo de sobreponer.
3. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente , soltarse y provocar lesiones graves.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
4. Asegurese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su numero asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.

MANTENIMIENTO





1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvo o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 4 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.


DIMENSIONES GABINETE

DESCRIPCION	MEDIDAS
Medida de Zona A	600 mm
Medida de Zona B	450 mm
Medida de Zona C	500 mm
Medida de Zona D	240 mm
Medida de Zona E	248 mm
Medida de Zona F	30 mm
Medida de Zona G	355 mm
Medida de Zona H	200 mm
Medida de Zona I	244 mm
Medida de Zona J	16 mm
Medida de Zona K	250 mm
Medida de Zona L	16 mm
Medida de Zona M	450 mm
Medida de Zona N	16 mm
Medida de Zona O	14mm
Medida de Zona P	180 mm
Medida de Zona Q	290 mm
Medida de Zona R	350 mm
Medida de Zona S	74 mm
Medida de Zona T	12 mm
Medida de Zona U	350 mm
Medida de Zona V	30 mm
Medida de Zona W	12 mm
Medida de Zona X	48 mm
Medida de Zona Y	19 mm

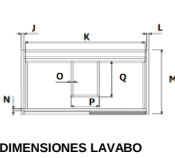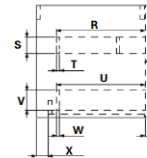



DIMENSIONES LAVABO

DESCRIPCION	MEDIDAS/MEASURES
Medida de Zona A	600 mm
Medida de Zona B	574 mm
Medida de Zona C	500 mm
Medida de Zona D	270 mm
Medida de Zona E	525 mm
Medida de Zona F	455 mm
Medida de Zona G	120 mm
Medida de Zona H	80 mm
Medida de Zona I	494 mm
Medida de Zona J	68 mm
Medida de Zona K	455 mm
Medida de Zona L	16 mm
Medida de Zona M	110 mm
Medida de Zona N	645 mm
Medida de Zona O	145 mm
Medida de Zona P	910 mm
Medida de Zona Q	120 mm
Medida de Zona R	60 mm

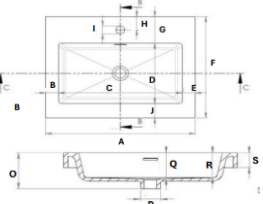

CARACTERÍSTICAS

1. Tipo de mueble: Suspendido 2 cajones.
2. Entrega con tacos y tornillos para colgar.
3. 2 tiradores.
4. 4 guías ocultas Hettich Quadro.
5. 2 colgadores Indaux SCARPI-4 (con tapa).
6. Interior: Antracita.
7. Madera Hidrofuga.
8. Extracción parcial y cierre amortiguado.
9. GB.926LV60.37 Lavabo de resina 60 cm para monomando corto.

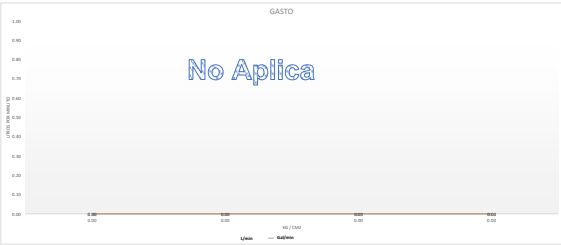

Presión

Gasto Litros

Gasto Galones