



MANUAL DE INSTALACIÓN - PIROXENO

SKU: MC-K-PXB-01 | EAN: 7503039446731 | IMPORTADORA MACHEN



MUEBLE PIROXENO

Mueble empotrable de plywood con lavabo de porcelanato y espejo con luz LED.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1. Verifique que el área destinada a la instalación cuente con espacio suficiente para colocar y utilizar correctamente el mueble.
2. Antes de iniciar, revise que el producto se encuentre en buen estado y que incluya todas sus piezas, tornillería y taquetes.
3. Si detecta piezas faltantes, daños o alguna anomalía, suspenda la instalación y contacte a su distribuidor.
4. Manipule el mueble, el lavabo y el espejo con cuidado para evitar golpes, rayaduras o daños en sus acabados.

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro



Cinta métrica



Nivel




Desarmador

ESPECIFICACIONES


Material	Plywood
Estructura	Metálica con pintura electrostática
Tipo de mueble	Empotrable
Medidas del mueble (An x Prof x Al)	80 x 50 x 48 cm
Lavabo	Porcelanato con ovalín cerámico
Cajón	Cierre lento
Almacenamiento inferior	Repisa inferior
Espejo	Redondo metálico touch con luz LED
Medidas del espejo (An x Al)	60 x 12 x 60 cm
Repisa lateral	Repisa lateral
Acabado	Negro mate con vetas doradas
Incluye	Tornillería y taquetes

1 DEFINIR ALTURA

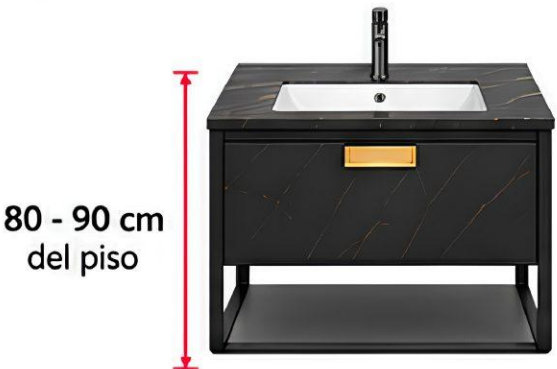

Defina la altura final del lavabo entre 80 y 90 cm, según la preferencia del usuario. Si la altura final será de 90 cm, el borde superior del gabinete sin placa debe quedar a 86 cm del piso; al sumar los 4 cm de la placa se obtiene la altura final de 90 cm.

2 ANCLAR GABINETE

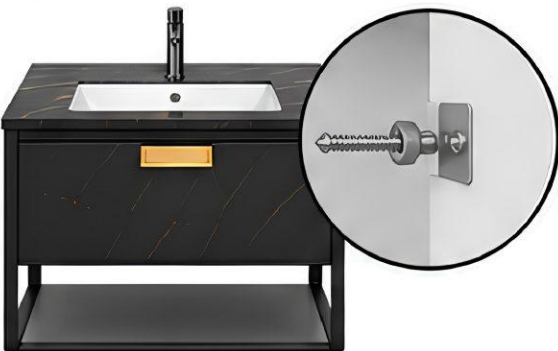

Nivele el gabinete, marque los puntos de fijación y ancle al muro con la tornillería y los taquetes incluidos. Verifique que el mueble quede firme y perfectamente nivelado.

3 COLOCAR PLACA



Aplique silicón de manera continua sobre el canto superior del gabinete. Coloque la placa de porcelanato con lavabo integrado, centre y presione uniformemente. Verifique que quede firme y nivelada. Retire cualquier exceso de silicón.

4 INSTALAR CONEXIONES



Coloque la contra y el monomando de manera convencional. Instale el céspol y conéctelo al drenaje. Abra el suministro de agua y compruebe que no existan fugas.

5 COLOCAR ESPEJO



Con el gabinete, la placa y el monomando ya instalados, mida 10 cm hacia arriba para definir la posición del espejo. Nivele, marque y fije al muro.

6 REVISIÓN FINAL



Compruebe la firmeza y el nivel del conjunto. Revise el funcionamiento del cajón, el sellado de la placa, el drenaje y la ausencia de fugas antes de utilizar el mueble.



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza regular, utilice un paño suave y húmedo.
2. No deje residuos de agua sobre la cubierta del mueble.
3. No utilizar productos químicos ni a base de aceites.
4. Limpie y seque perfectamente después de cada uso.



GARANTÍA

1 año únicamente por defectos de fábrica. No incluye daños ocasionados por mala instalación, uso inadecuado o mal cuidado del gabinete y del espejo.



SEGURIDAD

Antes de perforar, confirme que no existan tuberías o cableado oculto. Use taquetes compatibles con el tipo de muro. En tablaroca o muro hueco, asegure el conjunto a un refuerzo estructural adecuado.