


Paquete para Instalación de **Fregadero Dos Tarjas**

Vinilo

PSV-F007

✓ Incluye todo lo necesario para instalar fregaderos de dos tarjas

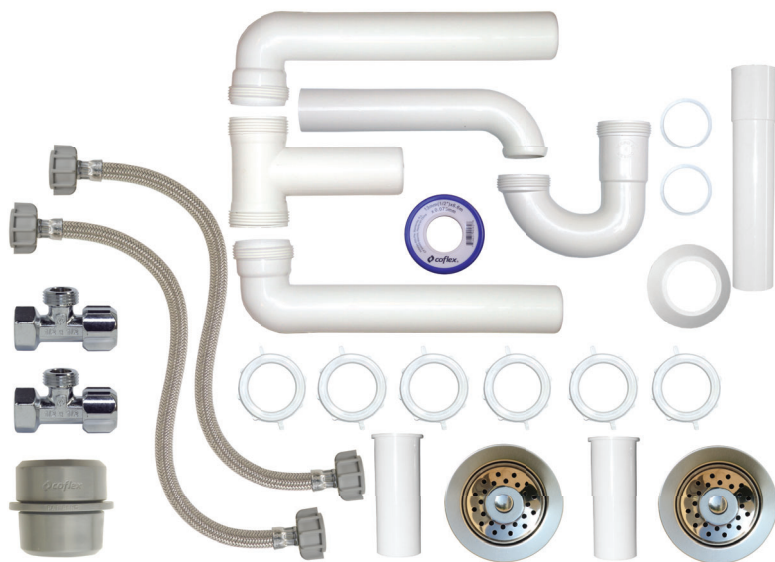

PSV-F007 (2 tarjas)(Con Contracanal)

- 1 Trampa "T" para fregadero
- 1 Salida central para fregadero
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. VL-K55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-144P
- 2 Contracanalas Mod. PH-050
- 1 Extensiones
- 2 Tubos ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación


Materiales de Fabricación

☒ Conector Flexible	Manguera EPDM / Trenzado con Vinilo Reforzado
☒ Salida Central	Polipropileno
☒ Trampa	Polipropileno
☒ Chupón Universal	PVC Flexible
☒ Llave de control	Latón
Contracanalasta	
☒ Cuerpo	Polipropileno
☒ Anillo	Acero Inoxidable
☒ Canastilla	Acero inoxidable
☒ Extensión	Polipropileno
☒ Tubo ceja	Polipropileno
☒ Cinta selladora	PTFE

Características

☒ Conector Flexible	1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 55 cm
☒ Salida Central	Para fregadero doble tarja
☒ Trampa	1 1/2"
☒ Chupón Universal	Entrada de 1 1/2" y 1 1/4" para lavabo y fregadero
☒ Llave de control	1/2" N.P.T. X 1/2" M. Angular
☒ Contracanalasta	Para 1 1/2" y de alta resistencia
☒ Extensión	1 1/2"
☒ Tubo ceja	10 cm de largo
☒ Cinta selladora	13 mm x 6.6 m

Diagrama de Instalación

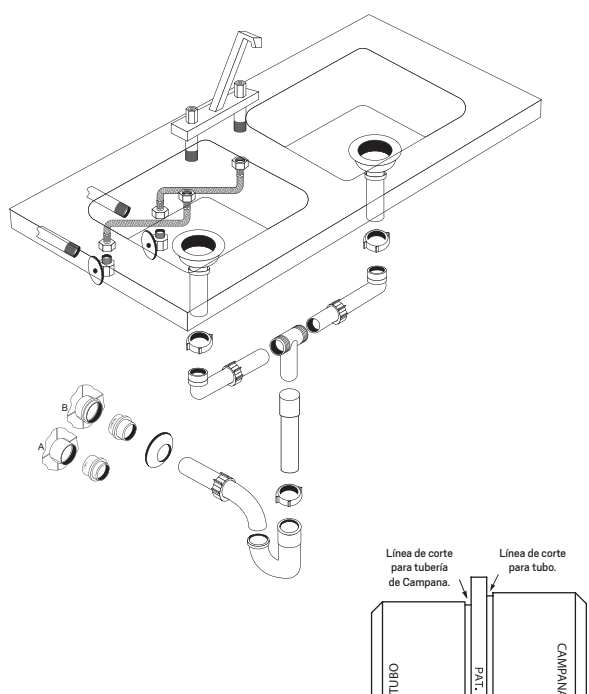

Instrucciones para instalar la contracanalasta:

1. Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia
2. Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero
3. Coloque el empaque de hule y la contra de acero por la parte inferior del fregadero
4. Enrosque la CONTRATUERCA y apriete firmemente con la herramienta adecuada
5. Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA
Se recomienda no apretar en exceso
6. Conecte el césbol a la parte inferior del tubo
7. Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga

Instrucciones para instalar la Llave de Control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca

Instrucciones para instalar los Conectores Flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias
3. Apriete media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

Instrucciones para instalar la trampa de fregadero

Siga el diagrama

A: Para tubo

B: Para tubo con terminación de Campana

Si lo desea puede cortar el Chupón Universal para ajustar el chapetón a la pared

La extensión podrá utilizarse cuando la altura o la distancia entre el fregadero y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
HECHO EN MÉXICO