




# Paquete para Instalación de Lavabo

PS-C152

✓ Incluye todo lo necesario para instalar Lavabos

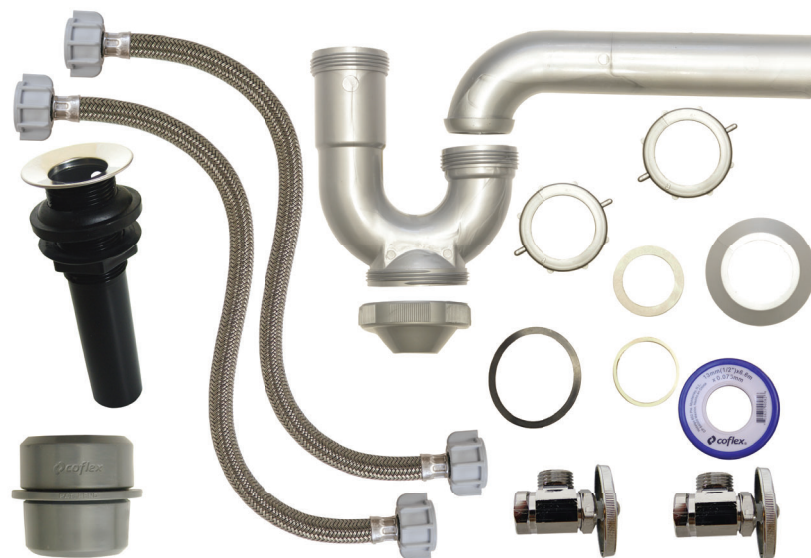

**PS-C152**

- 1 Contra de desagüe para lavabos con Rebosadero
- 1 Trampa Plástica con Registro
- 1 Chupón Universal
- 2 Conectores Flexibles 1/2" A.M. x 1/2" A.M.
- 2 Llaves de control 1/2" NPT X 1/2" M Angular
- 1 Chupón Universal para Descarga de 2"
- 1 Cinta selladora 1/2"

[www.coflex.com.mx](http://www.coflex.com.mx)

**GARANTÍA**  
**10 años**

## Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

## Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Vinilo Platino\*
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- ✓ Fécula Acero Inoxidable
- ✓ Tuerca Termoplástico de alta densidad
- ✓ Empaque Cónico de Hule

## Materiales de Fabricación

- ✓ Trampa Polipropileno
- ✓ Contra ABS
- ✓ Chupón universal PVC Flexible
- ✓ Llaves de control Latón Niquelado
- ✓ Cinta selladora PTFE

## Características

- ✓ Conector Flexible 1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 40 cm
- ✓ Trampa para lavabo De 1 1/2"
- ✓ Chupón universal Para entrada de 1 1/2" y 1 1/4"
- ✓ Llaves de control Para tubo roscado 1/2 N.P.T. X 1/2" M.

### Instrucciones para instalar la llave de control

Para tubería con terminal roscada:

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Para tubería de cobre y CPVC:

1. Introduzca la tuerca y el anillo de compresión en el tubo y enrosque la llave de control de manera que el maneral quede en la posición deseada.
2. Apriete la tuerca con la mano y ajuste ½ vuelta con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

### Instale la trampa de acuerdo al diagrama

El **chupón universal** viene configurado con dos medidas, para tubo o para terminal de campana, instálelo del lado adecuado.

Si lo desea puede cortar el sobrante del chupón para colocar el chapetón cortando como se indica en el dibujo.

