



Regaderas | Regaderas

Regadera con brazo y chapetón

Código:


4507B

Nivel de Revisión

REV.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cebolla o cabeza	Plástico
2. Empaque	Plástico
3. Nudo	Plástico
4. Empaque	Hule
5. Tuerca de ajuste	Plástico
6. Brazo	Hierro
7. Chapetón	Zamac

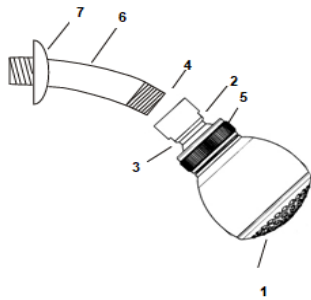

DIMENSIONES

ZONA A 230 mm
ZONA B 83 mm

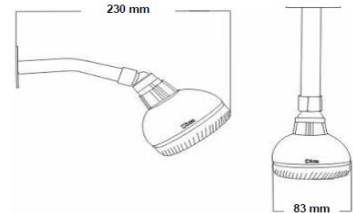

Certificación
Si

Peso del producto
Kg
0.230 Kg

Niveles de edificación
De 1 a 4 o equipo hidroneumático.

Parametros de Trabajo
Baja 0.20- 1.0 kg/cm²

NOM-008-CONAGUA-1998

"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

Acabado
Cromo

Medidas de Instalación

1. Retire la anterior regadera y limpie la línea de agua (abra el flujo de agua fría y caliente), esto con la finalidad de retirar impurezas que están en la red hidráulica.
2. Coloque cinta de teflón en un extremo del brazo y rósquelo firmemente a la salida del agua, utilice una herramienta adecuada para lograr esto. Use franela entre la llave y el brazo con el fin de no maltratarlo.
3. Deslice el chapetón hasta el fondo del brazo de la regadera, asegurando que llegue hasta el muro.
4. Instale la regadera, apriétela manualmente hasta quedar sujeta. (En caso de presentar fuga utilizar cinta teflón)

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. El diseño de estas regaderas le permite operarlas en cualquier posición sin que estas presenten fugas o se caigan, esto gracias al nudo móvil.
3. En caso de requerir ajuste para aflojar o apretar la regadera solo requiere apretar o aflojar manualmente la tuerca.

RECOMENDACIONES


Antes de instalar su nueva regadera le recomendamos abra el flujo de agua fría y caliente para purgar la línea de agua.

MANTENIMIENTO

1. Para este tipo de regadera solo requiere pasar periódicamente la mano sobre los hules que están en la tapa de la regadera, ejerciendo una presión ligera de forma tal que los hules se inclinen para fin de retirar las impurezas atrapadas.
2. Limpie su regadera, el brazo y el chapetón exclusivamente con una franela humedecida con agua. Nunca utilice agentes químicos, detergentes y/o polvos para su limpieza, ya que pueden dañar considerablemente la regadera.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

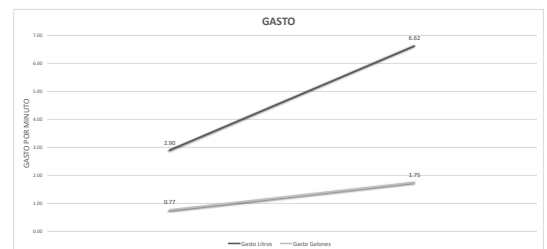

Presión
0.20 kg/cm²
1.0 kg/cm²

Gasto Litros
2.90
6.62

Gasto Galones
0.77
1.75