
## OP ZURA

Inodoro One Piece Elongado, Trampa Oculta,
Altura Confortable, Con Asiento.
4,8 LPD, Blanco.

HELVEX®

Garantía de **Calidad**

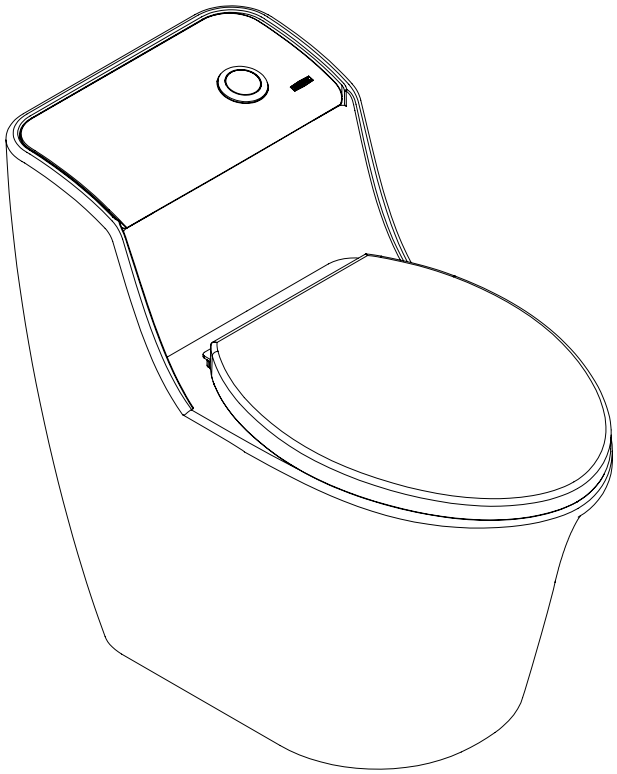

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.


**Asesoría y Servicio Técnico**
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

**Refacciones Originales**
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454


**HECHO EN CHINA**






Importado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.


Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.


**Acabados:**
Blanco

**Componentes Incluidos**

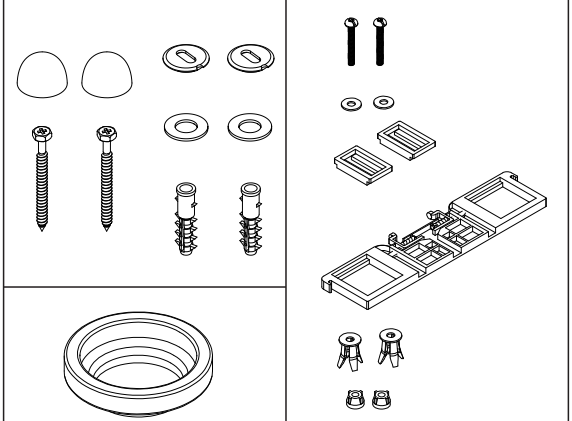


**Herramientas y Materiales Requeridos**

No incluidos

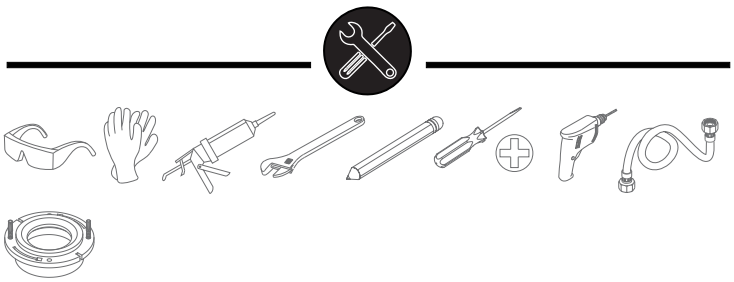

**Información**

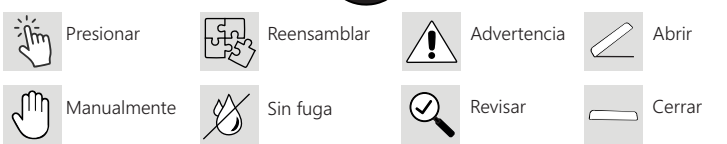

## Información

### Requerimientos de Instalación

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:

| Modelo | Mínima | | | Máxima | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP ZURA | kg/cm² | PSI | kPa | kg/cm² | PSI | kPa |
| | 0,25 | 3,55 | 24,47 | 5,6 | 79,65 | 550 |

La sustancia azul de metileno se utiliza en el proceso del aseguramiento de la calidad del producto con el objetivo de asegurar que el producto no presente alguna grieta o fuga. El alcohol isopropílico se utiliza para limpiar el azul de metileno. Estas sustancias no representan ningún daño para la salud del ser humano.

### Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

### Problemas, Posibles Causas y Soluciones

| Problemas | Causas | Soluciones |
|---|---|---|
| No se barren correctamente los desperdicios | El botón no se oprimió correctamente. | Oprima una sola vez con firmeza. |
| | No se recupera el espejo de agua. | La manguera refil no está conectada. |
| | El nivel de agua en el tanque está por debajo del marcado. | Gire gradualmente el tornillo del flotador a la derecha. |
| | Jet obstruido. | Limpie el jet. |
| | La válvula de descarga no se acciona correctamente. | Ajuste el botón. |
| | El filtro de la válvula de admisión está obstruido. | Remueva el filtro de la válvula de admisión y proceda a limpiarlo. |

### Recomendaciones de Limpieza


Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas **www.helvex.com.mx** para México y **www.helvex.com** para el mercado Internacional.




## Medidas de Instalación


* Medida Recomendada

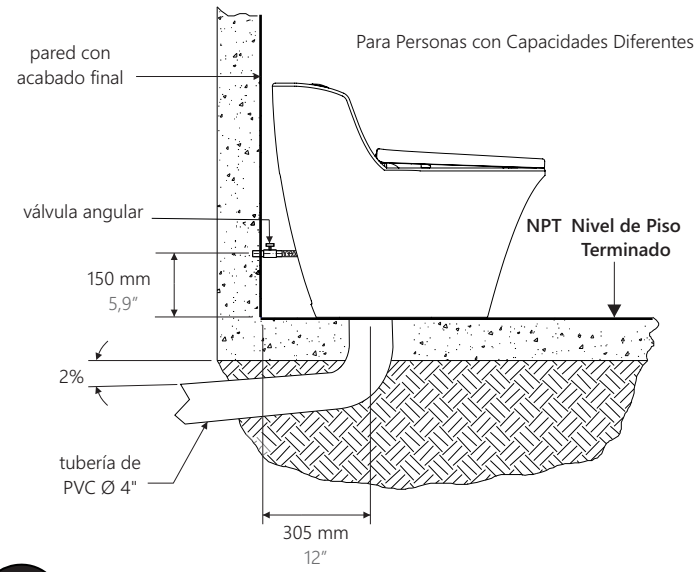



**Vista Frontal**

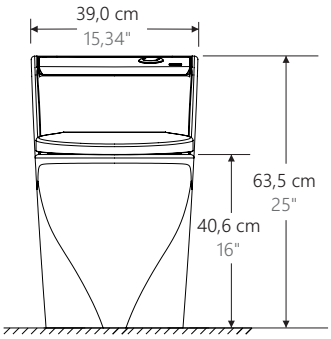


**Vista Lateral**

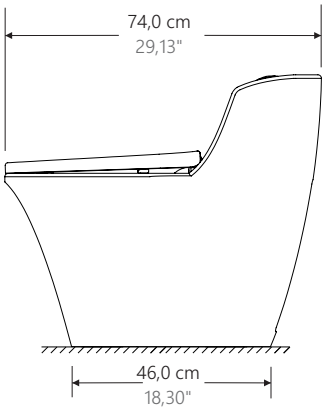



**Vista Superior**
**Orificio de la válvula de descarga**

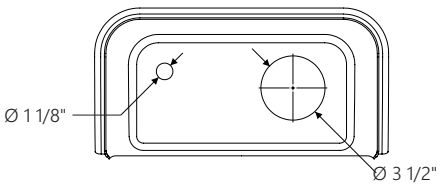



## Instalación

1


**Vista Superior**

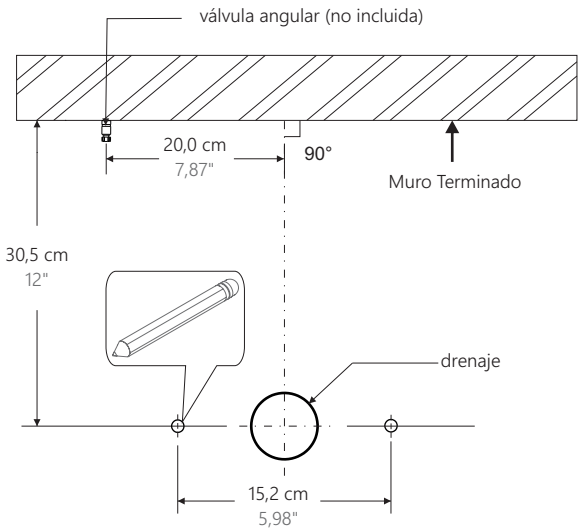




2

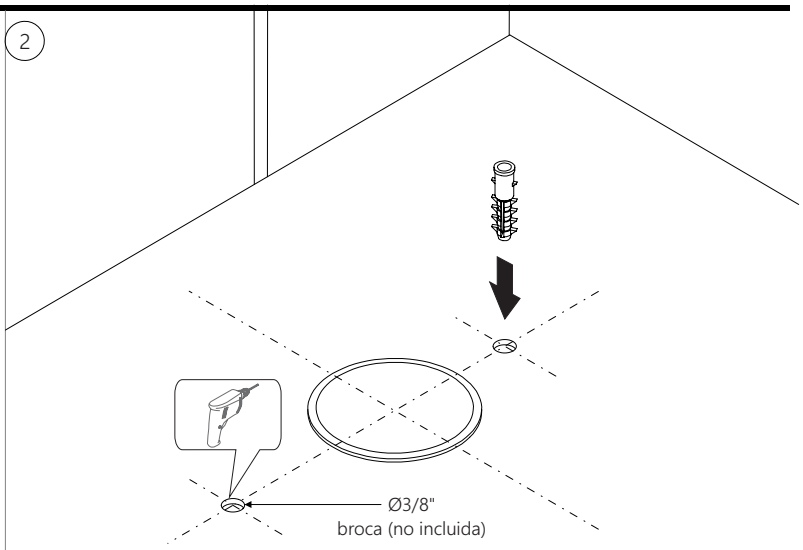



3

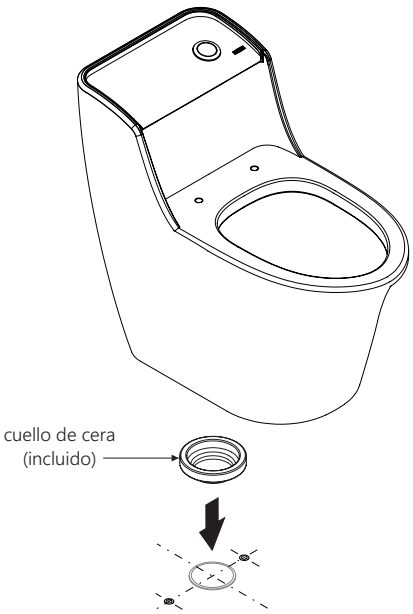

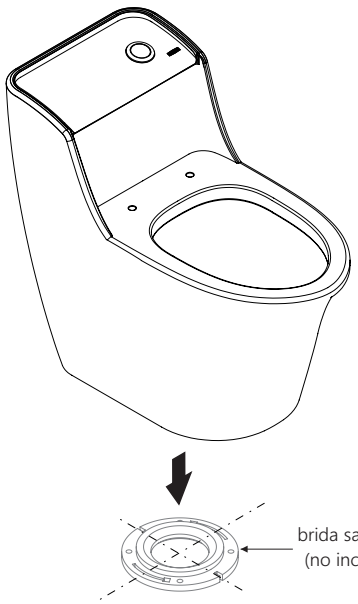
4

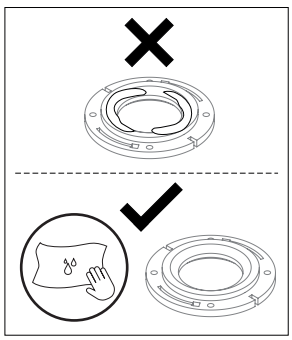

5

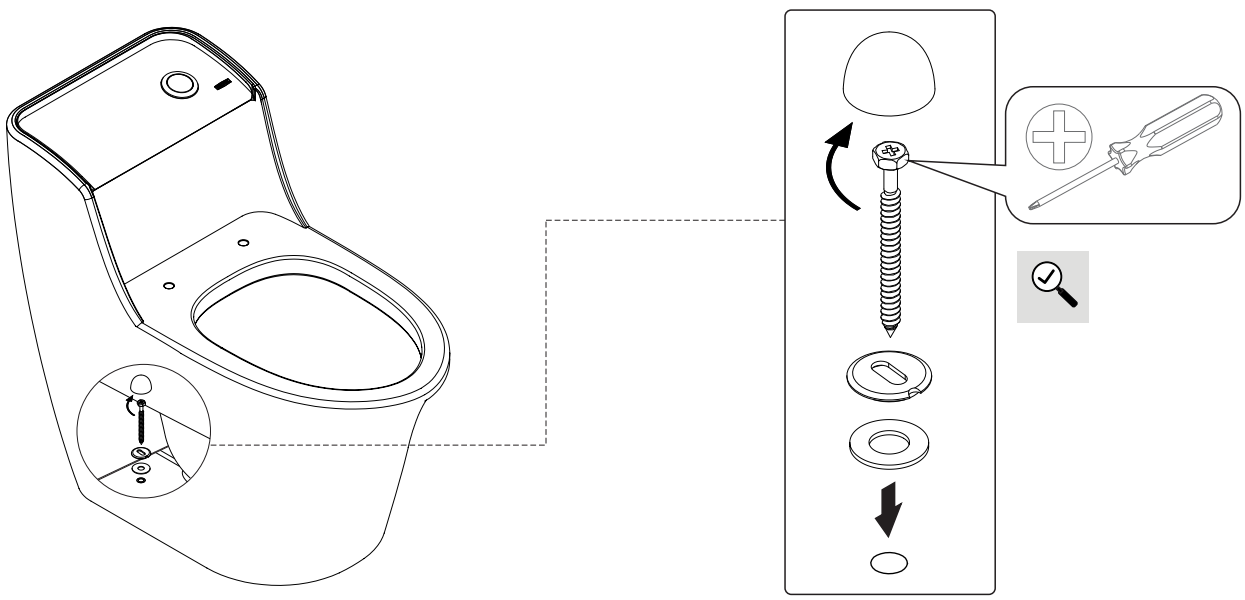



6

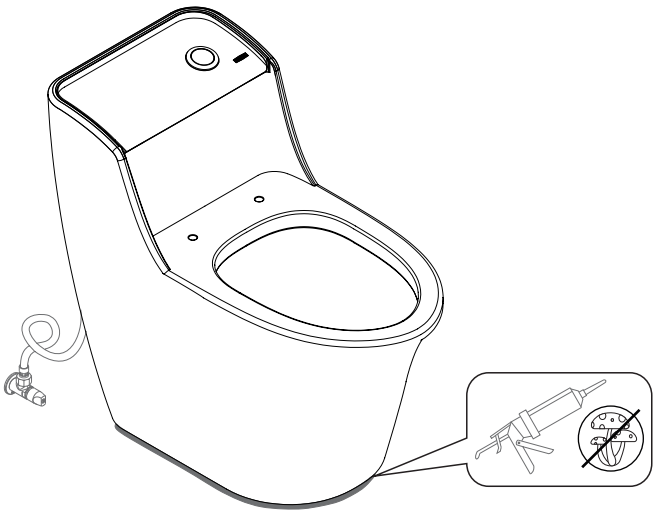


**No se debe usar ningún tipo de cemento o pega azulejo.**

## Instalación del asiento


7

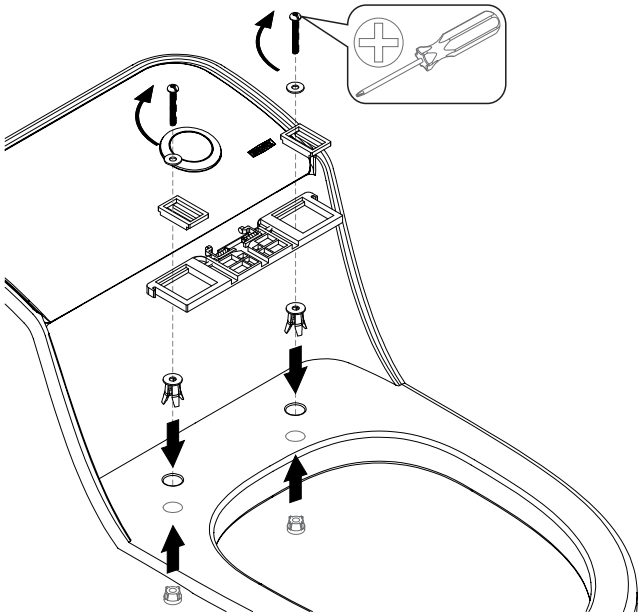


8

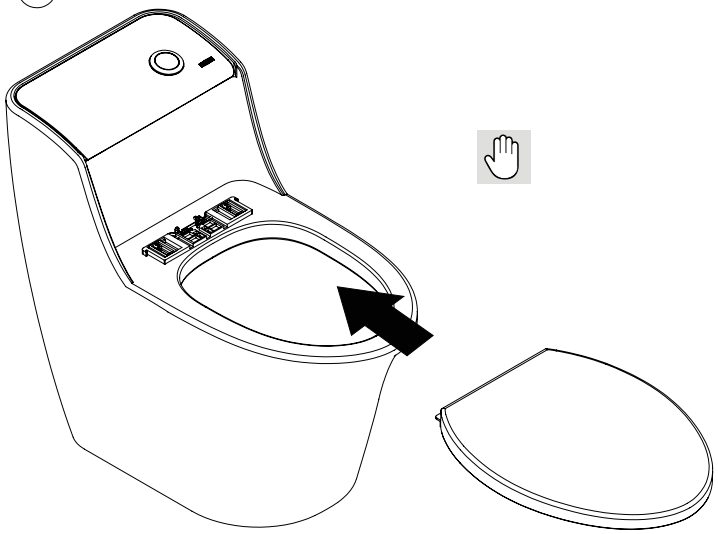


9

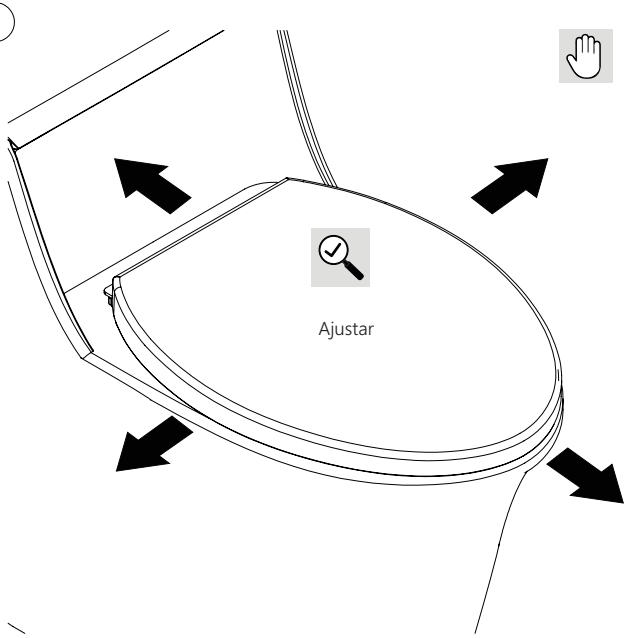



10

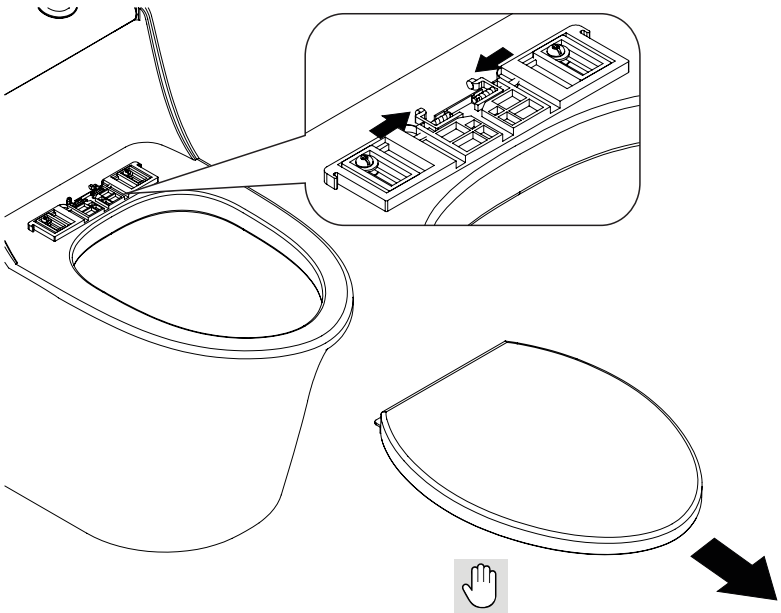

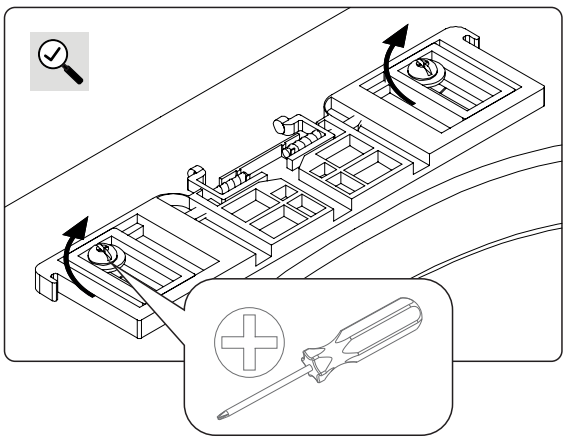



11

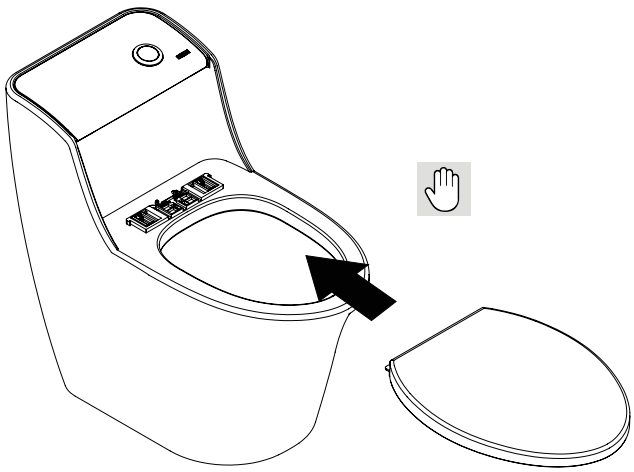

## Operación del Asiento

12

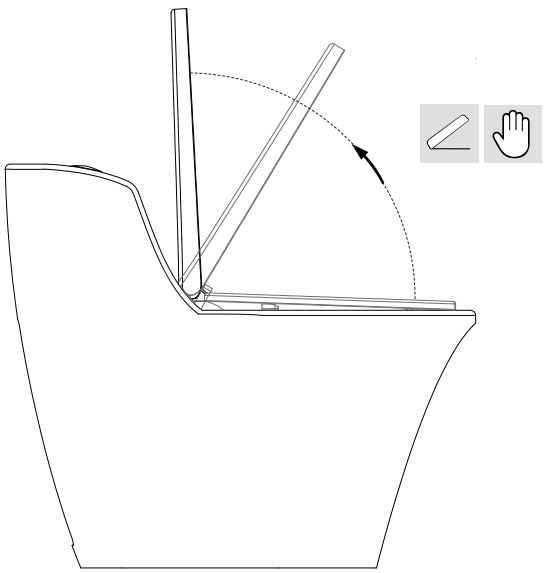

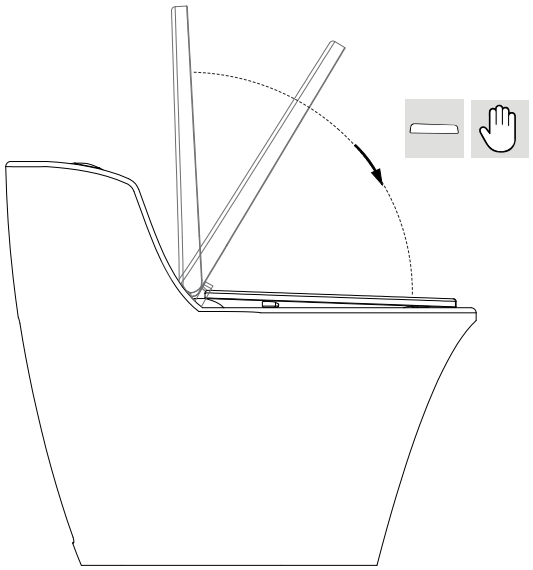

## Operación

13

Descarga máxima 4,8 LPD



## Mantenimiento

14

