

Regadera de teléfono 5 funciones

Nivel de Revisión

Rev 0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL			
1. Cubierta media	ABS	22	24. Junta roscada	ASA
2. Tornillo de rosca	SUS304	21	25. Reductor	Plástico
3. Empaque	POM	20	26. Manopla metálica	Varios
4. Placa frontal	ABS	19	27. Tornillo	SUS304
5. O-ring	NBR	18	28. Soporte	ABS
6. Rotor	POM	17	29. Tapaete	POM
7. Red de burbujas de gas	SUS304	16	30. Conector Macho	Latón
8. Soporte	ABS	15		
9. O-ring	NBR	14		
10. Esparcidor de agua	ABS	13		
11. Placa frontal	ABS	12		
12. Gominas	TPE	11		
13. Placa deflectora	ABS	10		
14. O-ring	NBR	9		
15. Anillo V	EPDM	8		
16. Junta de tres orificios	NBR	7		
17. Resorte	SUS304	6		
18. Botón funciones	POM	5		
19. Resorte	SUS304	4		
20. Soporte fijo	ABS	3		
21. O-ring	NBR	2		
22. Cubierta	ABS	1		
23. Cuerpo de regadera	ABS			

NORMA
NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-
Especificaciones y métodos de prueba"

ACABADO
2025 Cromo
2025.2 Negro mate

CERTIFICADO

SI


**Peso del
producto Kg**

0.712kg

DIMENSIONES

ZONA A	Ø 104.5 mm
ZONA B	243 mm
ZONA C	Ø 30 mm
ZONA D	49.5 mm
ZONA E	1500 mm
ZONA F	46.5 mm
ZONA G	45.3 mm

ZONA H	65 mm
ZONA I	Ø 50 mm
ZONA J	44 mm
ZONA K	15 mm
ZONA L	G 1/2"
ZONA M	1/2" NPT

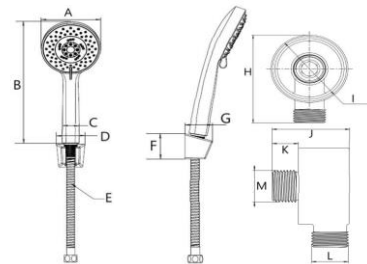

Presión de trabajo
Baja 0.2- 1.0 kgf/cm²
Media 1.0 kgf/cm² 3.0 kgf/cm²
Alta 3.0 kgf/cm² 6.0 kgf/cm²

Características

1. Conexión a la red hidráulica 1/2" NPT

FUNCIONAMIENTO

- Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
- La superficie de la regadera cuenta en orificios, que al abrir el paso de agua, distribuyen el agua en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o cierre la llave.
- El producto debe de ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación.

Niveles de edificación
Mas de 12 o equipo Hidroneumático

RECOMENDACIONES


- Antes de instalar la regadera le recomendamos purgar la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de la regadera, solo es necesario una franela humedecida con agua, no utilice agentes químicos, detergentes, fibras y/o polvos, ya que puede dañar el producto y su acabado.
- Siempre utilice refacciones marca Urra.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

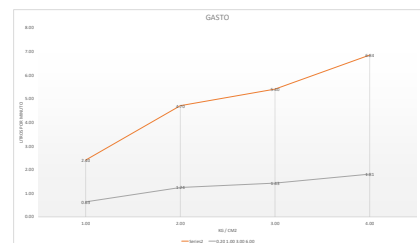

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20	2.40	0.63
1.00	4.70	1.24
3.00	6.40	1.69
6.00	6.84	1.81

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"