

# Monomando para cocina semi profesional

Nivel de Revisión Rev.0

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| PARTE                    | MATERIAL        |                            |                |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 1. Resorte               | Acero inox      | 25. Base de fijación       | ABS            |
| 2. Tuerca soporte        | Latón           | 26. Tubo roscado           | Acero inox     |
| 3. Cabezal               | Varios          | 27. Empaque rondana        | NBR            |
| 4. Manguera extraíble    | Varios          | 28. Rondana                | Acero inox     |
| 5. Tornillo              | Acero inox      | 29. Contra tuerca fijación | Latón/plástico |
| 6. Conector              | Latón           | 30. Manga guía             | Acetal         |
| 7. Barra soporte cabezal | Acero inox      | 31. Contra peso            | Varios         |
| 8. Clip en C             | Acetal          | 32. Manguera               | Poliéster      |
| 9. Tubo conector         | Acero inox      | 33. Manguera               | Acero inox     |
| 10. Abrazadera           | Acetal          | 34. Limitador              | Varios         |
| 11. O-ring               | NBR             |                            |                |
| 12. Clip en C            | Acetal          |                            |                |
| 13. Conector             | Plástico        |                            |                |
| 14. Cuerpo               | Latón           |                            |                |
| 15. Base de cartucho     | Acero inox      |                            |                |
| 16. Cartucho             | Varios          |                            |                |
| 17. Cubierta cartucho    | Latón           |                            |                |
| 18. Bola tapa            | ABS             |                            |                |
| 19. Maneral              | Plástico        |                            |                |
| 20. Botón                | Plástico        |                            |                |
| 21. Base de cuerpo       | Latón           |                            |                |
| 22. Empaque              | Acero inox      |                            |                |
| 23. Cubierta             | Acero inox      |                            |                |
| 24. Empaque de cubierta  | Material espuma |                            |                |

**NORMA**  
NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

**ACABADO**  
9499 Cromo  
9499.2 Negro mate

**CERTIFICADO**  
SI



**Peso del producto Kg**  
2,22 Kg



**DIMENSIONES**

|        |           |
|--------|-----------|
| ZONA A | Ø 44 mm   |
| ZONA B | Ø 50 mm   |
| ZONA C | 9 mm      |
| ZONA D | 103 mm    |
| ZONA E | Ø 45 mm   |
| ZONA F | 5.5 mm    |
| ZONA G | 250 mm    |
| ZONA H | Ø 29.5 mm |

|        |          |
|--------|----------|
| ZONA I | 114 mm   |
| ZONA J | 223 mm   |
| ZONA K | 61 mm    |
| ZONA L | M 32*1,5 |
| ZONA M | 142 mm   |
| ZONA N | 470 mm   |

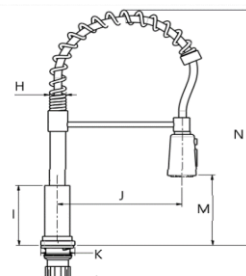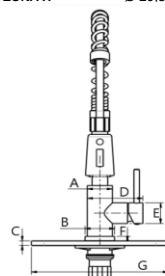

### Presión de trabajo

Baja 0,2 kgf/cm² - 1,0 kgf/cm², Media 1,0 kgf/cm² - 3,0 kgf/cm², Alta 3,0 kgf/cm² - 6,0 kgf/cm²

### Características

Conexión de la manguera a la red hidráulica 1/2" NPSM

### FUNCIONAMIENTO

- El producto debe ensamblarse de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
- Para operar el monomando, jale el maneral hacia abajo para abrir el flujo de agua. Para cerrar el flujo de agua empuje el maneral hacia arriba.
- Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la izquierda para el agua caliente y hacia la derecha para el agua fría.

### Niveles de edificación

De 1 a mas de 12 o equipo Hidroneumático

## MEDIDAS DE INSTALACION

- Tome el monomando y las mangueras e inserte en el barreno central del fregadero o mueble.
- Por la parte inferior, coloque las rondanas, posteriormente rosque la tuerca de fijación. Asegúrese que las piezas queden totalmente fijas.
- Coloque el contrapeso en la manguera extraíble; para abrir el contrapeso deberá desatornillar la pieza, una vez colocado en la manguera, ajuste los tornillos para asegurar el contrapeso. Se deberá situar el contrapeso a una distancia de 400 mm de la tarja.
- Inserte el conector rápido al bloque de la manguera, ejerza una ligera presión hasta que escuche un "clic". Asegúrese que la conexión quede firme.
- Conecte manualmente los extremos de las mangueras, caliente y fría, a la red hidráulica. Asegúrese que queden sujetas firmemente.

## RECOMENDACIONES


- Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
- Al finalizar sus instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
- Este producto se clasifica en baja y media presión

## MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

## GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.  
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

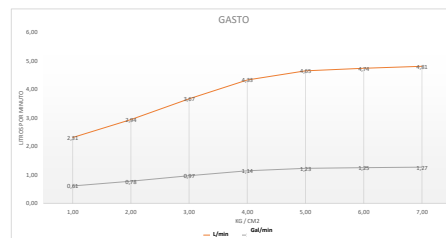

| Presión | Gasto Litros | Gasto Galones |
|---------|--------------|---------------|
| 0.25    | 2.31         | 0.61          |
| 1.00    | 2.94         | 0.78          |
| 2.00    | 3.67         | 0.97          |
| 3.00    | 4.33         | 1.14          |
| 4.00    | 4.65         | 1.23          |
| 5.00    | 4.74         | 1.25          |
| 6.00    | 4.81         | 1.27          |

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"